
Instruction booklet

TUMBLE DRYER

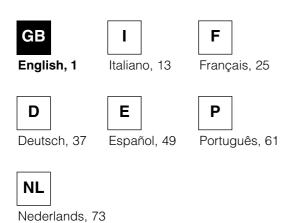

ASD70C ASD70CX

Contents

Installation, 2

Door reversal instructions Where to put your dryer

Ventilation

Water drain

Electrical connection

Before you start using your dryer

Dryer description, 3

To open the door The features Control panel

Start and programmes, 4-6

Choosing a programme Table of programmes The controls

Laundry, 7-8

Sorting your laundry Wash care labels Special clothing items Drying times

Warnings and Suggestions, 9

General safety
Disposal
Saving energy and respecting the environment

Maintenance and Care, 10

Switching off the electricity
Cleaning the filter after each cycle
Empty the water container after each cycle
Check the drum after each cycle
Cleaning the condenser unit
Cleaning the dryer

Troubleshooting, 11

Service, 12

Spare parts




GB

Installation

I Keep this instruction booklet on hand in order to refer to it when necessary. Take it with you when you move, and should you sell this appliance or pass it on to another party, make sure that this booklet is supplied along with the dryer so that the new owner may be informed about warnings and suggestions on how the dryer works.

I Read these instructions carefully; the following pages contain important information on installation and suggestions on how the appliance works.

Door Reversal Instructions

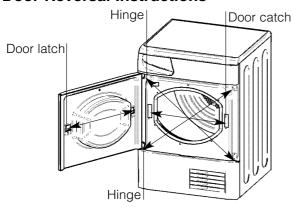

The door of your dryer is reversible and can easily be changed. Exchange diagonally hinge brackets and blanking screws. Exchange door latch and catch with their opposite blanking plates (*see diagram above*).

Where to put your dryer

- Place your dryer at a distance from gas ranges, stoves, heaters, or cook tops because flames can damage the appliance.
- If you are going to install the appliance under a
 work counter, be sure to leave a 10mm space
 between the top and any other objects on or
 above the machine and a 15mm space between the
 sides and lateral furnishings or walls. This is to ensure
 proper air circulation. Make sure that the back vents
 are not obstructed.

Ventilation

When the dryer is in use, there has to be adequate ventilation. Make sure you put your dryer in an environment that is not damp and has proper air circulation throughout. Airflow around the dryer is essential to condense the water produced during the washing, the dryer will not operate efficiently in an enclosed space or cupboard.

! We do not recommend that the dryer is installed in a cupboard but the dryer must never be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the dryer door. ! If using the dryer in a small or cold room some

If using the dryer in a small or cold room some condensation could be experienced.

Water drain

If your dryer is installed next to a drain the water can be plumbed into this drain. This does away with the need to empty the water container. Simply remove the top hose from its top fitting at the rear of the dryer and plumb the hose provided to the drain.

Electrical connections

Make sure of the following before you insert the plug into the the electrical socket:

- The socket must be grounded.
- The socket must be able to sustain the machines maximum power, which is indicated on the rating label (see Dryer Description).
- Power voltage must be within the values indicated on the rating label (see Dryer Description).
- The socket must be compatible with the dryers plug. Should this not be the case, replace the plug or the socket.
- ! The dryer must not be installed outdoors, even if the space is sheltered. It can be very dangerous if it is exposed to rain or storms.
- ! Once installed, the dryers electrical wire and plug must be within easy reach.
- ! Do not use extension cords.
- ! The power cord must not be bent or squashed.
- I The power cord supplied should be checked periodically and replaced by a cord specially prepared for this dryer and fitted only by authorised technicians (*see Service*). New or longer power cords are supplied at an extra charge by authorised dealers.
- ! The manufacturer denies any responsibility should any of these rules not be followed.

If in doubt about any of the above consult a qualified electrician.

Before you start using your dryer


Once you have installed your dryer and before you use it, clean the inside of the drum to remove any dust that could have accumulated during transport.

Dryer Description


ARISTON

To open the door

Press and release the front panel in position shown

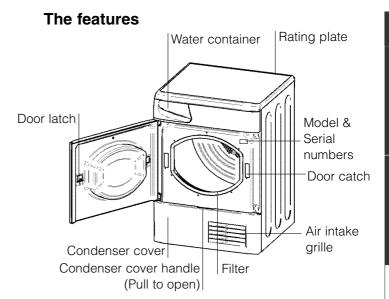

Control panel

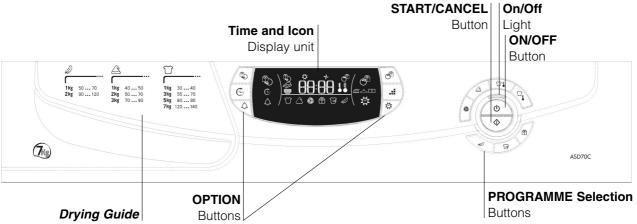

The **START/CANCEL** button \diamondsuit starts a selected programme. When you press this button there will be one short beep and the progress icons will flash on/off to confirm the action. If you have not set a programme, the buzzer will beep four times. When a programme is running, holding this button in gives one long beep and cancels the programme and stops the dryer (*see Start and Programmes*).

The **OPTION** buttons/icons: these buttons select available options for your selected programme (*see The Controls*). The icons indicate that the option has been selected.

The **Drying Guide** allows you to consult a user friendly table of fabric types and load capacities.

The **Empty Water** icon signals that the water container should be emptied. When it is flashing it indicates that the container is full.

The light will take a few seconds to go out after replacing the empty container, the dryer must be running for this to happen (*see The Controls*).

The **Clean Filter** icon reminds you to clean the filter every time you use the dryer (*see Maintenance*).

The **On/Off** indicator light \circlearrowleft signals that your dryer is in use or ready to select a programme.

The **ON/OFF** button \circlearrowleft : If the dryer is running and this button is pressed, the dryer stops. Press again, the dryer restarts. If you have not opened the door, press START button to continue.

The **PROGRAMME Selection** buttons set the programme: press the button corresponding with the programme you want to select (*see Start and Programmes*).

GB

Installatio

Description

Start and Programmes

Laundry

Warnings and Suggestions

Maintenance and Care

Troubleshooting

Service

Start and Programmes

Choosing a programme

- 1. Plug the dryer into the electrical socket.
- 2. Sort your laundry according to fabric type (*see Laundry*).
- Open the door and make sure the filter is clean and in place and that the water container is empty and in place (see Maintenance).
- 4. Load the machine and make sure items are not in the way of the door seal. Close the door.
- 5. If the On/Off light is not lit: Press the ON/OFF button
- Press the Programme selection button that correst that to the fabric type being dried by checking the Programmes table (see Programmes) as well as the indications for each type of fabric (see Laundry).
- 7. Choose Timed Drying or Dryness Levels option.- If Timed Drying press and release Timed button until the time required is displayed, or...
 - To change from default dryness setting press and release Dryness Levels button until required level is indicated.
 - ! See Programmes table, for more details.
- 8. Set a delay time and other options if necessary.
- 9. If you wish to select the buzzer sound, at the end of the programme, press the ALARM button \triangle .

- 10. Press the START button to begin. The display will show the estimated time to end. During the drying programme, you can check on your laundry and take out items that are dry while others continue drying. When you close the door again, press the START button in order
- 11. During the last few minutes of Drying Programmes, before the programme is completed, the final COOL TUMBLE phase is entered (fabrics are cooled), this phase should always be allowed to complete.
- 12. The buzzer (if Alarm Option was selected) will warn you when the programme is complete and the display shows [].

 Open the door, take the laundry out, clean the filter and replace it. Empty the water container and replace it (see Maintenance).

 If the Post Care option has been selected and you do not remove the laundry immediately, the dryer will tumble occasionally for 10 hours or until you open the door.
- 13. Unplug the dryer.

to resume drying.

Easy Iron Programme M

'Easy Iron' is a short 10 minute programme (8 minutes of heat followed by a 2 minute cool tumble period) which fluffs the fibres of clothing that have been left in the same position/location for an extended period of time. The cycle relaxes the fibres and makes them easier to iron and fold.

! 'Easy Iron' is **not a drying programme** and should not be used for wet articles of clothing.

For best results:

1. Do not load more than the maximum capacity. These numbers refer to the dry weight:

FabricMaximum loadCotton and Cotton mixtures2.5kgSynthetics2kgDenim2kg

2. Unload the dryer immediately after the end of the programme, hang, fold or iron the articles and put them away in the closet. Should this not be possible repeat the programme.

The 'Easy Iron' effect varies from one fabric to the next. It works well on traditional fabrics like Cotton or Cotton mix, and less well on acrylic fibres and on materials such as Tencel®.

Wool Programme @

- This is a programme for tumble dryer safe garments marked with the symbol \square .
- It can be used for load sizes up to 1kg (approximately 3 sweaters).
- · We recommend that garments are turned inside out before drying.
- This programme will take about 20 to 40 minutes, but may take longer depending on the size and density of the load and the spin speed used in your washer.
- Loads dried using this programme are usually ready to wear, but on some heavier garments the edges may be slightly damp. Allow these to dry naturally as over-drying could damage garments.
- ! Unlike other materials, the mechanism of wool shrinkage is irreversible; i.e. it will not stretch back to original size and shape.
- ! This programme is not suitable for Acrylic garments.

Start and Programmes



Programmes

! If the On/Off light is not lit; Press the ON/OFF button $\, \circlearrowleft \,$ and then select programme.

Programme	What it does	How to set it	Note:
Cottons High Heat	Dries your Cotton clothes on High heat	 Press the Cottons - High Heat Û button. Choose Timed ☆ or Automatic option. If Timed Drying ᠅ , see below, or To change from default dryness setting press and release Dryness Levels option until the required level is displayed. Select any Options if required. Press the Start button ⋄. 	Options available: Alarm , Time Delay , Pre Care , Post Care . Dryness options: Automatic . Iron Dry Hanger Dry . Cupboard Dry : default
Cottons Low Heat	Dries your Cotton clothes on Low heat	 Press the Cottons - Low Heat Û \$\\\$ button. Select a drying time, see Timed \$\\\$\$ below. 	Options available: See Timed 🌣 below.
Synthetics	Dries your Synthetic clothes on High heat	 Press the Synthetics △ button. Choose Timed ☼ or Automatic J option. If Timed Drying ☼, see below, or To change from default dryness setting press and release Dryness Levels J button until the required level is displayed. Select any Options if required. Press the Start button ◊. 	Options available: Alarm , Time Delay , Pre Care , Post Care . Dryness options: Automatic . Iron Dry Hanger Dry : default
Wool	Dries your Woollen clothes, (see previous page).	 Press the Wool button. Select Alarm option if required. Press the Start button . 	Options available: Alarm △ • An Automatic programme.
Delicates (e.g. Acrylics)	Dries your clothes on Low heat setting , ready to be worn.	 Press the Delicates button. If Timed programme required (see Timed below). Otherwise default is Automatic	Options available: Alarm , Time Delay , Pre Care , Post Care . • The default is Automatic
Airing	20-minute programme that airs your clothes with cool air. Use also to cool warm clothes.	 Press the Airing ⇒ button. Select Alarm option if required. Press the Start button ◆. 	Options available: Alarm 🗘
Easy Iron	Brief programme (approximately 10 minutes) that softens fibres of clothing that is ready for ironing.	 Press the Easy Iron button. Select Alarm option if required. Press the Start button . 	! This is not a drying programme (see previous page). Options available: Alarm \(\(\)
Timed 🔅			
Timed Drying (0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00 or 2:20 Hours:Minutes)	Always use Timed Drying for loads less than 1kg, or if you prefer a different dryness result. The heat setting depends on the material option selected: The display will show LOW HEAT TO OR HIGH HEAT TO ASSENTE ASSENTED	 Press and release the Timed button until the display shows the required selection. Each press advances selection. Each press the measurement then repeats. Delicates have maximum time of selection is available if you change your mind. Select any Options if required. Press the Start button ♦. 	Options available: Alarm , Time Delay , Pre Care , Post Care . Consult suggested drying times (see Laundry). The last 10 minutes of these programmes is the Cool

Description Maintenance and Care Troubleshooting

GB

Tumble 2.

Start and Programmes

The Controls

! Warning, after pressing the start button, the programme cannot be changed.

! ON/OFF ① button: press this button and you pause the programme. Press it again and the programme will resume, if you have opened the door you will need to press the Start button first to resume the programme. **! START/CANCEL** button: press and hold in this button and you cancel a programme, the display then shows

· Option buttons / icons

These buttons are used to customise the selected programme to your requirements. A programme must have been selected, by pressing a programme selection button, before an option can be selected. Not all options are available for all programmes (*see Start and Programmes*). If an option is not available and you press the button, the buzzer will beep four times. If the option is available there will be one beep and the option icon lights to confirm the selection.

Time Delay

The start of some programmes (*see Start and Programmes*) can be delayed for up to 18 hours. Ensure the water container is emptied before setting a delayed start.

To set, press the Time Delay button, the display shows and the option TIME DELAY cicon comes on. Press again and a 1 hour delay is selected and the display shows , each further press of the button adds 1hr to the delay. When ress the display shows and after a couple of seconds cancels the delay.

Pre Care

This option is only available if a delayed start has been selected. It tumbles the clothes occasionally during the delayed period to help prevent creases developing.

Alarm 🔔

Available on all programmes and allows the buzzer to give a signal at the end of the drying cycle, to remind you that the clothes are ready to be removed. Press the button and the icon will show that the option is selected.

Post Care

When available and selected, the clothes are occasionally tumbled after the end of the drying and cool tumble cycles, to help prevent creases developing should you not be available to remove the load immediately the programme is complete.

TIME DISPLAY

The display shows either the amount of time delay remaining or an indication of the amount of time left for a drying programme.

The delay time is displayed in hours and counts down each hour. The TIME DELAY icon flashes after the start button has been pressed.

The time to end is displayed in hours and minutes and counts down each minute, this includes the cool tumble phase, the heat setting HIGH 2:211 or LOW is also shown.

When timed programmes are selected the time displayed throughout the cycle is the actual time remaining.

When an Automatic programme is selected, the time displayed is an estimate of the time remaining. When the programme is selected the display shows the time required to dry a full load, after around 10 minutes the controller calculates a better estimate of the cycle time. The colons between the hours and minutes in the display flash to show that the time is counting down. When the programme finishes its cool tumble phase the display will show

The display also shows if there is a problem with your dryer, if this occurs the display will show F followed by a fault code number (*see Troubleshooting*).

Empty Water Icon / Container

(If you have plumbed your dryer to a drain this icon can be ignored, as there is no need to empty the water container).

When this icon is on (not flashing) it reminds you to empty the water container.

If the water container fills during a programme, the heater turns off and the dryer does a period of Cool Tumble then the icon flashes and the buzzer sounds. After this it stops and all progress icons come on and the empty water icon flashes.

You must empty the water container and restart the dryer or the clothes will not dry. After re-starting the dryer the icon will take a few seconds to go out. To avoid this always empty the water container each time you use the dryer (*see Maintenance*).

Door Opening

Opening the door during a programme will stop the dryer and have the following effects:

- All 4 progress icons come on.
- During a delay phase the delay will continue to count down. The start button **must** be pressed to resume the delay programme.
 The progress icons will change to show current
 - The progress icons will change to show current status.
- During the drying part of the programme, the colons on the display stop flashing to show that the time has stopped counting down.
 The start button **must** be pressed to resume the programme. The progress icons will change to show the current status, the colons flash and count down continues.
- During an Airing or Cool Tumble programme, or Post Care phase, the programme ends and the display shows

Note

If you have a power cut, switch off the power or remove the plug, press the START button and the programme will resume.

Laundry



Sorting your laundry

- Check symbols on clothing labels to make sure that the articles can be tumble dried.
- Sort laundry by fabric type.
- Empty pockets and check buttons.
- Close zippers and hooks and tie loose belts and strings.
- Wring out each item in order to eliminate as much excess water as possible.
- ! Do not load dripping wet clothes into the dryer.

Maximum load size

Do not load more than maximum capacity. These numbers refer to dry weight: Natural fibres: 7kg max (15lb) Synthetic fibres: 3kg max (6.6lb)

! DO NOT overload the dryer as this could result in reduced drying performance.

Typical load

Clothes			
Blouse	Cotton	150g	5oz
	Other	100g	3oz
Dress	Cotton	500g	1lb 2oz
	Other	350g	12oz
Jeans		700g	1lb 6oz
10 nappies		1000g	2lb 3oz
Shirt	Cotton	300g	10oz
	Other	200g	7oz
T-Shirt		125g	4oz
Household Ite	ms		
Household Ite Duvet cover		1500g	3lb 5oz
		1500g 1000g	
Duvet cover	Cotton Other	9	2lb3oz
Duvet cover (Double)	Cotton Other oth	1000g	2lb3oz 1lb 6oz
Duvet cover (Double) Large Tableck	Cotton Other oth	1000g 700g	2lb3oz 1lb 6oz
Duvet cover (Double) Large Tableck Small Tableck	Cotton Other oth	1000g 700g 250g	2lb3oz 1lb 6oz 9oz
Duvet cover (Double) Large Tableck Small Tableck Tea Towel	Cotton Other oth	1000g 700g 250g 100g	2lb3oz 1lb 6oz 9oz 3oz
Duvet cover (Double) Large Tableck Small Tableck Tea Towel Bath Towel	Cotton Other oth	1000g 700g 250g 100g 700g	2lb3oz 1lb 6oz 9oz 3oz 1lb 6oz

At the end of a drying cycle, cottons could still be damp if you grouped cottons and synthetics together. If this happens simply give them an additional short period of drying.

Wash Care Labels

Look at the labels on your garments, especially when tumble drying for the first time. The following symbols are the most common:

May be tumble dried

Do **not** tumble dry

Tumble dry at high heat setting

Tumble dry at low heat setting

Items not suitable for tumble drying

- Articles that containing rubber or rubber-like materials or plastic film (pillows, cushions, or PVC rainwear), any other flammable articles or objects that contain flammable substances (towels soiled with hair spray).
- Glass fibres (certain types of draperies)
- · Items which have been dry cleaned
- Items with the ITCL Code (see Special clothing items). These can be cleaned with special at-home dry cleaning products. Follow instructions carefully.
- Large bulky items (quilts, sleeping bags, pillows, cushions, large bedspreads etc). These expand when drying and would prevent airflow through the dryer.

GB

Installatio

Description

Start and rogrammes

Laundry

Warnings and Suggestions

Special clothing items

Blankets and Bedspreads: acrylic items (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) **must be dried** with special care on LOW heat setting. Avoid drying for a long period of time.

Pleated or creased garments: read the manufacturer's drying instructions on the garment.

Starched articles: do not dry these with non-starched items. Make sure that as much of the starch solution is removed from the load as possible before placing it in the dryer. Do not over-dry: the starch will become powdery and leave your clothing limp, which defeats the purpose of starch.

Drying times

Times are approximate and can vary depending upon:

- Amount of water retained in clothes after spin cycle: towels and delicates retain a lot of water.
- Fabrics: items that are the same type of fabric but different textures and thicknesses may not have the same drying time.
- Quantity of laundry: single items or small loads may take longer to dry.

- Dryness: If you are going to iron some of your clothes, they can be taken out while still a bit damp. Others can be left longer if you need them to be completely dry.
- · Heat setting.
- Room temperature: if the room where the dryer is located is cold, it will take longer for the dryer to dry your clothes.
- Bulk: some bulky items can be tumble dried with care. We suggest that you remove these items several times, shake them out, and return them to the dryer until finished.

! Do not over-dry your clothes. All fabrics contain a little natural moisture, which keeps them soft and fluffy.

The table (*see below*) presents APPROXIMATE drying times in Hours: Minutes, as you see them on the display, the times are also shown in Minutes only for reference.

The times given are for Cupboard Dry Automatic programmes.

Timed Dry settings are also shown, to help you choose a suitable option.

Weights refer to dry garments.

Cottons				Half Lo	oad				Full Load	
Ŭ		1 kg	2 kg	3 kg	9	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	
High Heat	Automatic duration	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1	1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:30	1:35 - 2:00	2:00 - 2:20	
	Automatic minutes	30 - 40	40 - 55	55 - 7	70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140	
	Timed Dry setting	0:20 or 0:40	0:40 or 1:00	1:00 or	1:20	1:00 or 1:20	1:20 or 1:4	1:40 or 2:00	2:00 or 2:20	
	Drying times 800-100	00 rpm in wa	ashing mach	hine.						
Synthetics			Half Load Full Load				oad			
			1 kg			2 kg		3 kg		
High Heat	Automatic duration	0:	0:40 - 0:50			1:10 - 1:30				
	Automatic minutes		40 - 50			50 - 70		70 -	0 - 90	
Ö	Timed Dry setting	0:4	40 or 1:00			0:40 or 1:20		1:00 or 1:20 or 1:40		
	Drying times on redu	iced spin in	washing ma	achine.						
Delicates			Half Loa	ad				Full Load		
(Acrylics)			1 kg					2 kg		
6	Automatic duration		0:40 - 1:	20				1:20 - 1:40		
Low Heat	Automatic minutes		40 - 80)				80 - 100		
	Timed Dry setting		0:40 or 1:00	or 1:20				1:20 or 1:40		
	Drying times on redu	iced spin in	washing ma	achine.						

Warnings and Suggestions

ARISTON

! The appliance has been designed and built according to international safety standards. These warnings are given for safety reasons and must be read carefully.

This appliance conforms to the following **EEC Directives:**

- 72/23/EEC and 93/68/EEC (Low Voltage Equipment)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC (Electromagnetic Compatibility)

General safety

- This tumble dryer has been designed for home, and not professional use.
- This dryer must be used by adults, and the instructions in this booklet should be followed carefully.
- Do not touch the appliance while barefoot or with wet hands or feet.
- · Unplug the machine by pulling on the plug, not the cord.
- Children must not be in proximity of the dryer when in use. After using the dryer, turn it off and unplug it. Keep the door closed to make sure that children do not use it as a toy.
- The appliance must be installed correctly and have proper ventilation. The air intake at the front of the dryer and rear vent behind the dryer should never be obstructed (see Installation).
- Never use the dryer on carpeting where the pile height would prevent air from entering the dryer from the base.
- Check to see if the dryer is empty before loading it.
- The back of the dryer could become very hot. Never touch it while in use.
- Do not use the dryer unless the filter, water container and condenser are securely in place (see Maintenance).
- Do not use liquid fabric softeners in the dryer, add it to the final rinse of your wash.
- Do not overload the dryer (see Laundry for maximum loads).
- Do not load items that are dripping wet.
- Tumble dry items only if they have been washed with detergent and water, rinsed and been through the spin cycle. It is a fire hazard to dry items that HAVE NOT been washed with water.
- Carefully check all instructions on clothing labels (see Laundry).
- Do not dry garments that have been treated with chemical products.
- Never dry articles that are contaminated with flammable substances (petrol, oil, paint, hair spray, creams, cooking fat or oils).
- Do not tumble dry rubber, foam rubber, plastic, plastic foam, nappy pants or liners, polythene or paper.
- Do not tumble dry large, very bulky items.
- Do not tumble dry acrylic fibres at high temperatures.

- Complete each programme with its Cool Tumble Phase.
- Do not turn off the dryer when there are still warm items inside.
- Clean the filter after each use (see Maintenance).
- Empty the water container after each use (see Maintenance).
- Clean the condenser unit after regular intervals (see Maintenance).
- Do not allow lint to collect around the dryer.
- Never climb on top of the dryer. It could result in damage.
- Always follow electrical standards and requirements (see Installation).
- Always buy original spare parts and accessories (see Service).

Recycling and disposal information



As part of our continued commitment to helping the environment, we reserve the right to use quality recycled components to keep down customer costs and minimise material wastage.

- Disposing of the packaging material: follow local regulations, so the packaging can be recycled.
- To minimise risk of injury to children, remove the door and plug - then cut off mains cable, flush with the appliance. Dispose of these parts separately to ensure that the appliance can no longer be plugged into a mains socket.

Disposal of old electrical appliances

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Saving energy and respecting the environment

- Wring out items to eliminate excess water before tumble drying (if you use a washing machine first, select a high spin cycle). Doing this will save time and energy during drying.
- Always dry full loads you save energy: single items or small loads take longer to dry.
- Clean the filter after each use to contain energy consumption costs (see Maintenance).

GB

Maintenance and Care

Switching off the electricity

! Unplug your dryer when not using it, when cleaning it and during all maintenance operations.

Clean the filter after each cycle

The filter is an important part of your dryer: it accumulates lint and fluff that is formed while drying. When finished drying, clean the filter by rinsing it under running water or with your vacuum cleaner. Should the filter become clogged up, the airflow inside the dryer will be seriously compromised: drying times lengthen and you will consume more energy. It may also damage your dryer.

The filter is found in front of the dryer trim (*see diagram*). Removing the filter:

- 1. Pull the plastic grip of the filter upwards (see diagram).
- Clean the filter and replace it correctly.Ensure the filter is fully located flush into the tumble dryer trim.
- ! Do not use the dryer without replacing the filter.

Empty the water container after each cycle


Pull the container out of the dryer and empty it into a sink or other suitable drain.

Replace the water container securely.

Always check and empty the container before you start a new drying programme.

Check the drum after each cycle

Turn the drum manually in order to remove small items (handkerchiefs) that could have been left behind.

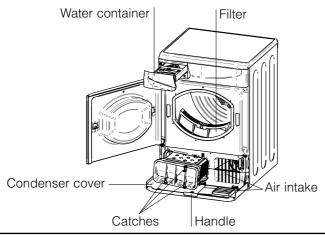

Cleaning the drum

! Do not use abrasives, steel wool or stainless steel cleaning agents to clean the drum.

A coloured film may start to appear on the stainless steel drum, this may be caused by a combination of water and, or cleaning agents such as fabric conditioner from the wash. This coloured film will not affect the dryer performance.

Cleaning the condenser unit

Periodically (every month) remove the condenser unit and clean any build up of fluff from between the plates by rinsing it under the tap with cold water.


This should be done with cold water from the rear of the condenser.

Removing the condenser:

- 1. Unplug the dryer and open the door.
- Pull open the condenser cover (see diagram).
 Release the three catches by turning 90° counterclockwise then pull on the grip and remove from the dryer.
- 3. Clean the surface of the seals and replace, making sure that the catches have been secured.

Cleaning the dryer

- External parts in metal or plastic and rubber parts can be cleaned with a damp cloth.
- Periodically (every 6 months) vacuum the front air intake grille and vents at the rear of the dryer, to remove any build up of fluff, lint or dust. Also to remove accumulation of fluff from the front of the condenser and filter areas, clean occassionally with a vacuum cleaner.
- ! Do not use solvents or abrasives.
- ! Your dryer uses special bearing components which do not need lubrication.
- ! Have your dryer checked regularly by authorised technicians to ensure electrical and mechanical safety (see Service).

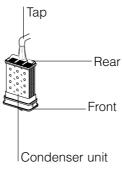

Troubleshooting



One day your dryer seems not to be working. Before you call your Service Centre (*see Service*), go through the following troubleshooting suggestions:

Problem:

Possible causes / Solution:

The tumble dryer won't start.

- The plug is not plugged into the socket, or not making contact.
- There has been a power failure.
- The fuse has blown. Try to plug another appliance into the socket.
- You are using an extension cord? Try to plug the dryer's power cord directly into the socket.
- The door is not closed securely?
- The programme has not been set properly (see Start and Programmes).
- The START button has not been pressed (see Start and Programmes).

Drying cycle will not begin.

• You have set a delayed time (see Start and Programmes).

Its taking a long time to dry.

- The filter has not been cleaned (see Maintenance).
- The temperature setting is not ideal for the type of fabric you are drying (see Start and Programmes, and see Laundry).
- The water container needs emptying? The empty water icon is flashing? (see Maintenance).
- The condenser needs cleaning? (see Maintenance).
- The correct drying time has not been selected for the load (*see Laundry*).
- The air intake grille or rear vents are obstructed (*see Installation, and see Maintenance*).
- The items were too wet (see Laundry).
- The dryer was overloaded (see Laundry).

Empty water icon is flashing but the dryer has only been running for a short period.

 The water container was probably not emptied at the start of the programme. Do not wait for the empty water signal, always check and empty the container before starting a new drying programme (see Maintenance).

Empty water icon is on and the water container is not full.

• This is normal, the icon flashes when the container is full. If the icon is on but not flashing it is just a reminder to empty the container (*see Start and Programmes*).

Programme finishes and clothes are damper than expected.

! For safety the dryer has a maximum programme time of 3 hours. If an automatic programme has not sensed the required final moisture in this time the dryer will complete the programme and stop. Check the above points and run the programme again, if the results are still damp, contact the Service Centre (*see Service*).

The display shows a fault code F followed by one or two numbers

- If the display shows F10 or F15:
 - Turn off and remove the plug. Clean the filter and the condenser (*see Maintenance*). Then replace the plug, turn on and start another programme. If F10 or F15 is still displayed contact the Service Centre (*see Service*).
- If any other number is shown: Note down the code and contact the Service Centre (see Service).

GB

Installation

Description

Start and Programmes

aundry

Warnings and Suggestions

Before calling the Service Centre:

- Use the troubleshooting guide to see if you can solve the problem yourself (see Troubleshooting).
- If not, turn off the dryer and call the Service Centre closest to you.

What to tell the Service Centre:

- name, address and post code.
- telephone number.
- the type of problem.
- the date of purchase.
- the appliance model (Mod.).
- the serial number (S/N).

This information can be found on the data label inside the door of the machine.

Spare Parts

This dryer is a complex machine. Repairing it yourself or having a non-authorised person try to repair it could cause harm to one or more persons, could damage the machine and could invalidate the spare parts warranty.

Call an authorised technician if you experience problems while using the machine.

The spare parts have been designed exclusively for this appliance and not for other uses.

Comparative Programmes

• Programmes recommended for comparative test to EN61121

Programme (EN61121)	Programme to select		Dryness Option
Dry Cotton	Cottons High Heat 📆	7 kg	Hanger Dry
Iron Dry Cotton	Cottons High Heat 📆	7 kg	Iron Dry
Easy-care textile	Synthetics \triangle	3 kg	Cupboard Dry

! Note: This is not a full list of programme options (see Start and Programmes).

Libretto di istruzioni

ASCIUGATRICE

GB





English, 1 Italiano, 13

13 Français, 25

D





Deutsch, 37

Español, 49

Português, 61

NL

Nederlands, 73

ASD70C ASD70CX

Indice

Installazione, 14

Istruzioni per invertire la posizione dello sportello Dove installare l'asciugatrice Aerazione Tubo di scarico dell'acqua Collegamento elettrico Informazioni preliminari

Descrizione del prodotto, 15

Per aprire lo sportello Caratteristiche Pannello di controllo

Avvio e programmi, 16-18

Scelta del programma Tabella dei programmi I comandi

Bucato, 19-20

Controllo del bucato Etichette con le istruzioni per il lavaggio Tessuti particolari Tempi di asciugatura

Avvertenze e suggerimenti, 21

Sicurezza
Smaltimento
Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente

Cura e manutenzione, 22

Scollegamento dell'apparecchio dalla rete elettrica
Pulizia del filtro al termine di ogni ciclo
Svuotare il recipiente di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo
Controllo del cestello al termine di ogni ciclo
Pulizia dell'unità di condensazione
Pulizia dell'asciugatrice

Ricerca guasti, 23

Assistenza, 24


Ricambi



Installazione

- I Tenere a portata di mano il presente libretto, così da poterlo consultare facilmente ad ogni evenienza. Tenere il libretto sempre vicino all'asciugatrice; nel caso in cui l'apparecchio venga venduto o ceduto ad altre persone, ricordarsi di consegnare loro questo libretto, così da permettere anche ai nuovi possessori di conoscere le avvertenze e i suggerimenti sull'utilizzo dell'asciugatrice.
- Leggere attentamente queste istruzioni: le pagine che seguono contengono importanti informazioni sull'installazione e utili suggerimenti sul funzionamento dell'elettrodomestico.

Istruzioni per invertire la posizione dello sportello

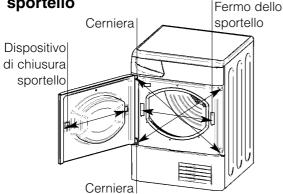

Lo sportello dell'asciugatrice è reversibile ed è facile da cambiare. Spostare diagonalmente le staffe delle cerniere e le viti di chiusura. Invertire il dispositivo di chiusura ed il fermo dello sportello con le piastre di chiusura del lato opposto (vedere lo schema qui sopra).

Dove installare l'asciugatrice

- Le fiamme possono danneggiare l'asciugatrice che deve pertanto essere installata lontano da cucine a gas, stufe, termosifoni o piani di cottura.
- Se l'elettrodomestico verrà installato sotto un banco da lavoro, è necessario lasciare uno spazio vuoto di almeno 10 mm sopra il pannello superiore dell'elettrodomestico; i pannelli laterali dovranno invece avere uno spazio libero intorno di almeno 15 mm. In questo modo sarà garantita la circolazione dell'aria. Controllare che le prese d'aria del pannello posteriore non siano ostruite.

Aerazione

È importante che l'ambiente in cui si utilizza l'asciugatrice sia sufficientemente aerato Assicurarsi inoltre che l'ambiente in cui viene installata l'asciugatrice non sia umido e che vi sia un adeguato ricambio di aria. Garantire un adeguato flusso d'aria intorno all'asciugatrice in modo da permettere che l'acqua prodotta durante il lavaggio si condensi; l'asciugatrice non funzionerà correttamente se posizionata in uno spazio chiuso o all'interno di un mobile.

! Non è consigliabile che l'asciugatrice sia installata in un armadio, e non deve mai essere installata dietro una porta richiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto dello sportello dell'asciugatrice. ! Se l'asciugatrice viene utilizzata in una stanza piccola o fredda è possibile che si generi un po' di condensa.

Tubo di scarico dell'acqua

Se l'asciugatrice viene collocata vicino ad un tubo di scarico, è possibile far defluire l'acqua al suo interno. In questo modo si evita di dover svuotare il recipiente di raccolta dell'acqua. È sufficiente rimuovere il tubo flessibile superiore dalla sua sede sul retro dell'asciugatrice e collegare il flessibile in dotazione al tubo di scarico.

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa elettrica, verificare che:

- la presa sia dotata di messa a terra
- la presa sia in grado di supportare la potenza massima prevista per l'asciugatrice, così come indicata sull'etichetta che riporta le prestazioni di esercizio (vedere la sezione Descrizione del prodotto)
- la tensione di alimentazione sia compresa nei valori indicati dall'etichetta che riporta le prestazioni di esercizio (vedere la sezione Descrizione del prodotto)
- la presa sia compatibile con il tipo di spina dell'asciugatrice. In caso contrario, sostituire la spina o la presa.
- L'asciugatrice non può essere installata in ambienti all'aperto, anche se riparati. Può essere molto peri coloso esporre questo elettrodomestico alla pioggia o a un temporale.
- L'Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, il cavo e la spina elettrica devono rimanere a portata di mano.
- ! Non utilizzare prolunghe.
- ! Il cavo elettrico non deve essere tagliato né calpes tato.
- L' Controllare regolarmente il cavo elettrico e, se necessario, farlo sostituire solo da tecnici qualificati che installeranno un altro cavo specifico per questo elettrodomestico (*vedere la sezione Assistenza*). Presso i rivenditori autorizzati è possibile acquistare cavi di ricambio e cavi più lunghi di quelli montati in fabbrica. Il produttore declina ogni responsabilità nei casi in cui le presenti regole non vengano rispettate.

I Se si nutrono dei dubbi a riguardo, consultare un elettricista.

Informazioni preliminari


Una volta installata l'asciugatrice, prima di metterla in funzione, pulire l'interno del cestello, così da rimuovere lo sporco che può essersi accumulato durante il trasporto.


Descrizione del prodotto

ARISTON


Per aprire lo sportello

Premere e rilasciare il pannello frontale nella posizione indicata

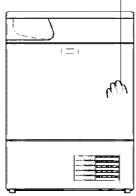

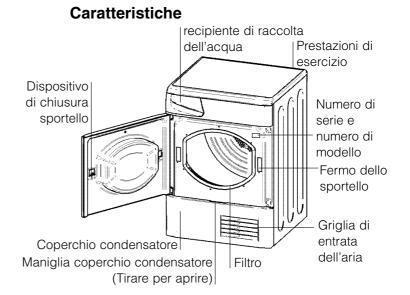

Pannello di controllo

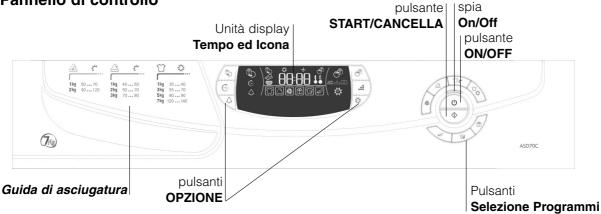

Il pulsante **START/CANCELLA** \diamondsuit avvia un programma selezionato. Quando si preme questo pulsante si sente un breve segnale acustico e l'icona progressione lampeggia on/off per confermare l'azione. Se non si ha impostato un programma il segnalatore acustico suonerà quattro volte. Quando un programma è in funzione, tenendo premuto questo pulsante viene emesso un segnale acustico prolungato e l'asciugatrice si arresta (*vedere la sezione Avvio e programmi*).

I pulsanti/icone **OPZIONE**: questi pulsanti selezionano le opzioni disponibili per il programma selezionato (*vedere Comandi*). Le icone indicano che l'opzione è stata selezionata.

La *Guida di asciugatura* è una tabella di facile comprensione che indica il rapporto tra i tipi di tessuto e le capacità di carico.

L'icona **svuota acqua** segnala che il recipiente di raccolta dell'acqua deve essere svuotato. Quando lampeggia indica che il recipiente è pieno. L'indicatore si spegnerà alcuni secondi dopo aver riposizionato il recipiente vuoto; perché ciò sia possibile l'asciugatrice deve essere in funzione (*vedere Comandi*).

L'icona **Pulire Filtro** ricorda di pulire il filtro ogni volta che si utilizza l'asciugatrice (*vedere la sezione Manutenzione*).

La spia **On/Off** 1 segnala che l'asciugatrice è in funzione o pronta per selezionare un programma.

Il pulsante **ON/OFF** ①: Se l'asciugatrice è in funzione e viene premuto questo pulsante l'asciugatrice si arresta. Premendolo nuovamente, l'asciugatrice si riavvia. Se lo sportello non è stato aperto, premere il pulsante START per continuare.

I pulsanti **Selezione PROGRAMMA** impostano il programma: premere il pulsante corrispondente al programma che si desidera selezionare (*vedere la sezione Avvio e programmi*).

Installazione

Descrizione

AVVIO e orogrammi

Bucato

Avvertenze e suggerimenti

Cura e manutenzione

Ricerca guasti

Assistenza

Avvio e programmi

Scelta del programma

- Inserire la spina dell'asciugatrice nella presa di alimentazione elettrica.
- Selezionare il bucato in base al tipo di tessuto (vedere la sezione Bucato).
- Premere lo sportello per aprirlo e controllare la corretta posizione e la pulizia del filtro ed accertarsi che il recipiente di raccolta dell'acqua sia vuoto e posizionato correttamente (vedere la sezione Manutenzione).
- 4. Caricare l'elettrodomestico, facendo attenzione ad evitare che qualche indumento possa frapporsi tra lo sportello e la relativa guarnizione. Chiudere lo sportello.
- 5. Se la spia On/Off non è accesa: Premere il pulsante ON/OFF 也.
- 6. Premere il pulsante di selezione Programma che corrisponde al tipo di tessuto da asciugare, controllando la tabella dei programmi (*vedere Programmi*) come pure le indicazioni per ciascun tipo di tessuto (*vedere Bucato*).
- Scegliere l'opzione temporizzata o livelli di asciugatura.
 Se si seleziona asciugatura temporizzata premere
 - Se si seleziona asciugatura temporizzata premere e rilasciare il pulsante temporizzata finché non appare il tempo desiderato, o...
 - per cambiare dall'impostazione di asciugatura default, premere e rilasciare il pulsante livelli di asciugatura finché non viene visualizzato il livello desiderato.
 - ! Consultare la tabella Programmi per ulteriori dettagli.

- Impostare un tempo di ritardo ed altre opzioni, se necessario.
- Se si desidera selezionare il segnalatore acustico, alla fine del programma, premere il pulsante opzione ALLARME Δ.
- 10. Premere il pulsante START → per avviare il programma. Il display indica una previsione del tempo rimanente. Durante il funzionamento, è possibile aprire lo sportello per estrarre i capi che nel frattempo si sono asciugati e lasciare asciugare gli altri. Dopo aver richiuso lo sportello, è necessario ripremere il pulsante START, per mettere nuovamente in funzione l'asciugatrice.
- 11. Durante gli ultimi minuti dei programmi di asciugatura, prima del termine del programma, viene inserita la fase ASCIUGATURA A FREDDO (i tessuti vengono raffreddati), questa fase deve sempre essere attivata per terminare il ciclo.
- 12. Il segnalatore acustico (se è stata selezionata l'opzione Allarme) avviserà quando il programma è terminato ed il display indicherà .

 Aprire lo sportello, estrarre il bucato, pulire il filtro e metterlo nuovamente in posizione. Svuotare il recipiente di raccolta dell'acqua e rimetterlo al suo posto (vedere la sezione Manutenzione).

 Se l'opzione Post-trattamento antipiega è stata selezionata e non si rimuove il bucato immediatamente, l'asciugatrice funzionerà occasionalmente per 10 ore o finché non viene aperto lo sportello.
- 13. Scollegare l'asciugatrice dalla rete elettrica.

Programma di stiratura facile 🕾

"Stiratura facile" è un breve programma di 10 minuti (8 minuti di riscaldamento seguiti da 2 minuti di asciugatura a freddo) che gonfia le fibre dei tessuti rimasti immobili per un lungo periodo di tempo. Il ciclo distende le fibre dei capi in modo da agevolarne la stiratura e la piegatura.

L'Questo non è un **programma di asciugatura** e non va quindi utilizzato con capi ancora bagnati. Per risultati ottimali:

1. Non caricare il cestello oltre la capacità massima.

I seguenti valori si riferiscono al peso degli indumenti asciutti:

TessutoCarico massimoCotone e Misto cotone2,5 kgSintetico2 kgDenim2 kg

2. Svuotare l'asciugatrice subito dopo la fine del programma; appendere, piegare o stirare i capi per poi riporli nell'armadio. Se ciò non fosse possibile, ripetere il programma.

L'effetto prodotto dal programma "Stiratura facile" varia da tessuto a tessuto. I migliori effetti si ottengono su tessuti tradizionali, quali Cotone o Misto cotone; invece, le caratteristiche di tessuti quali le fibre acriliche o il Tencel® non consentono di ottenere gli stessi risultati.

Programma Lana <a>©

- Questo è un programma per preservare nell'asciugatrice gli indumenti contrassegnati con il simbolo .
- Può essere usato per carichi fino ad 1kg (circa 3 maglioni).
- Consigliamo di rivoltare gli indumenti prima dell'asciugatura.
- Questo programma impiegherà circa dai 20 ai 40 minuti, ma potrebbe impiegare più tempo a seconda delle dimensioni e della densità del carico e della velocità di centrifuga usata nella lavatrice.
- I carichi che vengono asciugati con questo programma sono di solito pronti da indossare, ma con alcuni indumenti più pesanti i bordi potrebbero essere leggermente umidi. Fare asciugare questi naturalmente, poiché un'ulteriore processo di asciugatura potrebbe danneggiare gli indumenti.
- LAI contrario di altri materiali, il meccanismo di restringimento della lana è irreversibile; cioè non ritorna alla dimensione e alla forma originale.
- ! Questo programma non è indicato per gli indumenti acrilici.

Avvio e programmi



Programmi

! Se la spia On/Off non è accesa; Premere il pulsante ON/OFF ⊕ e selezionare il programma.

Programma	Funzione	Impostazione	Nota:
Cotone Alta Temperatura	Asciuga gli indumenti di cotone ad alta temperatura	 Premere il pulsante Cotone – alta temperatura ♀ Selezionare l'opzione temporizzata ♠ o automatica • • . se l'asciugatura temporizzata ♠ , vedere sotto, o per cambiare dall'impostazione di asciugatura predefinita, premere e rilasciare il pulsante livelli di asciugatura • • finché non viene visualizzato il livello desiderato. Selezionare eventuali opzioni, se necessarie. Premere il pulsante START ♠. 	Opzioni disponibili: Allarme A Avvio ritardato A
Cotone Bassa Temperatura	Asciuga gli indumenti di cotone a bassa temperatura	 Premere il pulsante Cotone – bassa temperatura Û ↓ Selezionare un tempo di asciugatura, vedere Asciugature Temporizzata, sotto ☼ . 	Opzioni disponibili: Vedere Asciugature Temporizzata, sotto 🌣 .
Sintetici	Asciuga gli indumenti sintetici ad alta temperatura	 Premere il pulsante Sintetici △ Selezionare l'opzione temporizzata ☼ o automatica	Opzioni disponibili: Allarme , Avvio ritardato , Pre-trattamento antipiega , Post-trattamento antipiega , Opzioni asciugatura: automatica Asciugatura stiratura asciugatura appendino di default
Lana	Asciuga gli indumenti di lana(vedere pagina precedente).	 Premere il pulsante Lana Selezionare eventuali opzioni, se necessarie. Premere il pulsante START 	Opzioni disponibili: Allarme △ • Un programma automatico
Delicati Acrilici	Asciuga gli indumenti sportivi con impostazione bassa temperatura , pronti per essere indossati.	 Premere il pulsante Delicati ← Se è necessario un programma a tempo ★ (vedere Asciugature Temporizzata sotto). Altrimenti il default è automatico ■ Selezionare eventuali opzioni, se necessarie. Premere il pulsante START ◆. 	Opzioni disponibili: Allarme ♠, Avvio ritardato ♠, Pre-trattamento antipiega ♠, Post-trattamento antipiega ♠ Il default è automatico •••
Arieggiatura ∰	Programma della durata di 20-minuti che arieggia gli indumenti con aria fredda. Usare questo programma per raffreddare gli indumenti caldi.	Premere il pulsante arieggiatura Selezionare eventuali opzioni, se necessarie. Premere il pulsante START ◆.	Opzioni disponibili: Allarme 心
Stiratura facile	Programma breve (dura circa 10 minuti) che ammorbidisce le fibre dei tessuti così da agevolarne la stiratura.	 Premere il pulsante stiro facile M Selezionare eventuali opzioni, se necessarie. Premere il pulsante START	! Non è un programma di asciugatura (<i>vedere pagina precedente</i>). Opzioni disponibili: Allarme Allarme Allarme



(0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00 o 2:20 Ore : Minuti) Usare sempre l'asciugatura a tempo per i carichi inferiori ad 1kg, o se si preferisce un risultato diverso di asciugatura.

L'impostazione di temperatura dipende dall'opzione di materiale selezionata:

Il display indica BASSA 2:21 lo ALTA TEMPERATURA 2:211 come necessario.

- Premere e rilasciare il pulsante temporizzata finché il display non indica la selezione richiesta. Ad ogni pressione di pulsante si avanza di **1771**, **177** e **H** poi si ripete.
- I delicati hanno un tempo Massimo di
- Quando *** è visualizzata, l'opzione automatica ** è disponibile, nel caso si cambi
- 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessarie.
- 3. Premere il pulsante START .

Opzioni disponibili:

Allarme 🗘, Avvio ritardato 🤄 Pre-trattamento antipiega 🐑, Post-trattamento antipiega

Consultare i tempi di asciugatura suggeriti (vedere Bucato).

Gli ultimi 10 minuti di Questi programmi sono II funzionamento a freddo 💤

Installazione

Descrizione

Avvio e programmi

I Comandi

! Avvertenza, Se dopo aver premuto il pulsante START, la posizione della manopola programmi è cambiata.

! Pulsante ON/OFF (): premendo questo pulsante si arresta il programma. Premendolo nuovamente ed il programma viene ripristinato, se si ha aperto lo sportello, si dovrà prima premere il pulsante START per ripristinare il programma.

! Pulsante START/CANCELLA : premere e tenere premuto questo pulsante ed il programma verrà cancellato, il display

· Pulsanti Opzione / icone

Questi pulsanti vengono usati per personalizzare il programma selezionato secondo le proprie esigenze. Un programma deve essere stato selezionato premendo un pulsante di seleziona programma, prima di selezionare un'opzione. Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i programmi (vedere la sezione Avvio e programmi). Se un'opzione non è disponibile e si preme il pulsante, il segnalatore acustico suonerà quattro volte. Se l'opzione è disponibile verrà emesso un solo segnale acustico e l'icona opzione lampeggia per confermare la selezione.

Avvio Ritardato

L'avvio di alcuni programmi (vedere la sezione Avvio e programmi) può essere ritardato fino a 18 ore. Accertarsi che il recipiente dell'acqua sia vuoto prima di impostare un avvio ritardato.

Per impostare, premere il pulsante avvio ritardato, il display indica : e l'icona AVVIO RITARDATO is accende. Premere nuovamente e viene selezionata un'ora di ritardo ed il display indica ;, premendo ulteriormente il pulsante, si aggiunge 1 ora all'avvio ritardato. Quando viene visualizzato : un'ulteriore pressione del pulsante indica e dopo alcuni secondi viene cancellato l'avvio ritardato. Pre-trattamento antipiega

Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato un avvio ritardato. I capi vengono asciugati occasionalmente durante il periodo di ritardo, per contribuire ad evitare la formazion<u>e</u> <u>d</u>i pieghe.

Allarme 4

Disponibile in tutti i programmi, con il segnalatore acustico dà un segnale alla fine del ciclo di asciugatura, per ricordare che gli indumenti sono pronti per essere rimossi. Premere il pulsante e l'icona indicherà che l'opzione è

Post-trattamento antipiega



Quando disponibile e selezionato, gli indumenti vengono asciugati occasionalmente dopo la fine dei cicli di asciugatura e asciugatura a freddo, per evitare la formazione di pieghe nel caso la biancheria non venga rimossa immediatamente dopo la fine del programma.

DISPLAY TEMPO

Il display mostra sia il periodo di tempo di avvio ritardato rimanente, che il periodo di tempo rimasto per un programma di asciugatura.

L'avvio ritardato viene visualizzato in ore e fa il conto alla rovescia di ciascuna ora.
L'icona AVVIO RITARDATO [lampeggia dopo che il

pulsante avvio è stato premuto.

Il tempo che rimane per la fine del processo viene visualizzato in ore e minuti e viene eseguito il conto alla

rovescia di ciascun minuto, ciò comprende la fase di asciugatura a freddo, l'impostazione ALTA temperatura 2211 o è anche indicata BASSA temperatura 22111. Quando sono selezionati programmi temporizzati, il tempo visualizzato durante il ciclo è il tempo rimanente attuale.

Quando viene selezionato un programma automatico, il tempo visualizzato è una previsione del tempo rimanente. Quando il programma è selezionato, il display indica il tempo necessario per asciugare un carico pieno, dopo circa 10 minuti il controller calcola una migliore previsione del tempo del ciclo. I punti fra le ore ed i minuti nel display lampeggiano per indicare il tempo che sta passando. Quando il programma termina la propria fase di asciugatura, il display indica Il display indica inoltre se c'è un problema con l'asciugatrice, se ciò si verifica, il display indicherà F seguito da un numero di codice di guasto (vedere la sezione Ricerca guasti).

Icona svuota acqua / Recipiente



(Se l'asciugatrice è stata collegata ad una tubazione di scarico questa icona può essere ignorata, dato che non è necessario svuotare il recipiente dell'acqua).

Quando questa icona è accesa (non lampeggiante) ricorda di svuotare il recipiente dell'acqua.

Se il recipiente si riempie nel corso di un programma, il riscaldatore si spegne e l'asciugatrice avvia una fase di Asciugatura ad Aria Fredda, quindi l'icona lampeggia e l'avvisatore acustico emette un suono. Dopo questa operazione, l'asciugatrice si arresta e tutte le icone di progressione si accendono e l'icona svuotare acqua lampeggia.

È necessario svuotare il recipiente dell'acqua e riavviare l'asciugatrice, altrimenti i capi non si asciugheranno. Dopo aver riavviato l'asciugatrice, l'icona impiegherà alcuni secondi per uscire dalla funzione.

Per evitare questo procedimento svuotare sempre il recipiente dell'acqua, ad ogni utilizzo dell'asciugatrice (vedere la sezione Manutenzione).

Apertura Sportello

Aprendo lo sportello durante il funzionamento di un programma, l'asciugatrice si arresterà e si avranno le seguenti conseguenze:

- Tutte le 4 icone di progressione si accendono.
- Durante una fase di ritardo, il ritardo continuerà ad essere conteggiato. Il pulsante START deve essere premuto per ripristinare un programma di ritardo.
 - Le icone di progressione cambiano per indicare lo stato
- Durante la fase di asciugatura del programma, i punti sul display smettono di lampeggiare per indicare che il tempo inizia a scadere.
 - Il pulsante START deve essere premuto per ripristinare il programma. Le icone di progressione cambiano per indicare lo stato corrente, i punti lampeggiano ed il conto alla rovescia continua.
- Durante un programma di arieggiatura o di asciugatura a freddo, o durante una fase di post-trattamento antipiega, il programma termina ed il display indica 🔚 📊 .

Nota

In caso di interruzione di corrente, spegnere l'alimentazione o rimuovere la presa, premere il pulsante START ed il programma verrà ripristinato.

Bucato



Controllo del bucato

- Controllare i simboli riportati sulle etichette dei vari capi, per verificare se l'indumento può essere introdotto nell'asciugatrice.
- Distinguere il bucato in base al tipo di tessuto.
- Svuotare la tasche e controllare i bottoni.
- Chiudere le lampo e i ganci e allacciare senza stringere cinture e lacci.
- Strizzare gli indumenti per eliminare la maggior quantità di acqua possibile.

! Non caricare l'asciugatrice con capi totalmente pieni d'acqua.

Dimensioni massimi di carico

Non caricare il cestello oltre la capacità massima. I seguenti valori si riferiscono al peso degli indumenti asciutti:

Fibre naturali: massimo 7 kg Fibre sintetiche: massimo 3 kg

! NON sovraccaricare l'asciugatrice perché ciò ridurrà l'efficienza dell'elettrodomestico.

Carico tipo

Indumenti		
Camicetta	Cotone	150 g
	Altro	100 g
Abito	Cotone	500 g
	Altro	350 g
Jeans		700 g
10 pannolini		1000 g
Camicia	Cotone	300 g
	Altro	200 g
T-Shirt		125 g
Biancheria da	ı casa	
Coperta	Cotone	1500 g
(Matrimoniale) Altro	1000 g
Tovaglia gran	de	700 g
Tovaglia picco	ola	250 g
Straccio da c	ucina	100 g
Telo da bagno)	700 g
Asciugamano		350 g
Lenzuolo mat	rimoniale	500 g
Lenzuolo sing	jolo	350 g

Se si mischiano i capi in tessuto sintetico con capi in cotone, questi ultimi potrebbero risultare ancora bagnati al termine del ciclo di asciugatura. In guesto caso, avviare un ulteriore breve ciclo di asciugatura.

Etichette con le istruzioni per il lavaggio

Controllare con attenzione le etichette degli indumenti, specialmente se si tratta della prima volta che si introduce il capo in un'asciugatrice. Di seguito sono riportati i simboli più comuni:

Può essere inserito nell'asciugatrice

Non inserire nell'asciugatrice

Asciugare ad alta temperatura

Asciugare a bassa temperatura

Indumenti non adatti al trattamento di asciugatura

- Capi che contengono parti in gomma o materiali simili, membrane di plastica (cuscini, imbottiture o impermeabili in PVC) e ogni tipo di tessuto infiammabile o che contenga sostanze infiammabili (asciugamani sporche di lacca).
- Fibre di vetro (alcuni tipi di tendaggi)
- Indumenti completamente asciutti
- Tessuti contrassegnati con il simbolo (vedere la sezione Tessuti particolari), che possono essere puliti con prodotti speciali di pulizia domestica. Seguire attentamente le istruzioni.
- Elementi troppo voluminosi (piumoni, sacchi a pelo, cuscini, imbottiture, copriletto e così via), che si espandono durante l'asciugatura ed impediscono così all'aria di circolare nell'asciugatrice.

Tessuti particolari

Coperte e copriletti: tessuti in acrilico (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) devono essere asciugati con estrema cura a temperatura BASSA. Non impostare mai tempi di asciugatura lunghi.

Indumenti con pieghe o plissettati: leggere le istruzioni di asciugatura fornite dal produttore.

Capi inamidati: non mischiare questi capi con altri capi non inamidati. Rimuovere la maggiore quantità possibile della soluzione iniziale prima di inserire i capi nell'asciugatrice. Non asciugare questi capi per troppo tempo: l'amido diverrebbe polvere lasciando gli abiti troppo morbidi e venendo meno la sua stessa funzione.

Tempi di asciugatura

I tempi sono approssimativi e possono variare in base a:

- Quantità di acqua trattenuta dai capi dopo la centrifuga: le asciugamani e in genere i capi delicati trattengono molta acqua.
- Tessuto: i capi dello stesso tessuto, ma con trama e spessore differente, avranno sicuramente tempi di asciugatura diversi.
- Quantità di bucato: capi singoli e piccoli carichi, impiegano più tempo ad asciugarsi.

- Asciugatura: se i capi devono essere stirati, è
 consigliabile estrarli dall'asciugatrice quando sono
 ancora umidi. I capi che devono essere
 completamente asciutti, possono invece essere
 lasciati più a lungo.
- Temperatura impostata.
- Temperatura della stanza: più è bassa la temperatura della stanza in cui si trova l'asciugatrice, più tempo sarà necessario per l'asciugatura degli indumenti.
- Volume: alcuni capi voluminosi richiedono particolare cura nel processo di asciugatura. È consigliabile rimuovere questi capi, scuoterli e inserirli nuovamente nell'asciugatrice: questa operazione deve essere ripetuta diverse volte durante il ciclo di asciugatura.

! Non asciugare troppo gli indumenti. L'umidità naturale contenuta nei tessuti serve a conservarne la morbidezza e la vaporosità.

La tabella (*vedere sotto*) indica tempi di asciugatura APPROSSIMATIVI in ore: Minuti, come si può vedere dal display, i tempi sono indicati anche in Minuti solo come riferimento.

I tempi forniti sono per i programmi di asciugatura automatica armadio.

Sono indicate anche le impostazioni di asciugatura temporizzata per scegliere meglio l'opzione più adatta.

I pesi si riferiscono ad indumenti asciutti.

Cotone				Mezzo carico				Pieno carico
T		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
Alta	Durata automatica	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:0	30 1:35 - 2:00	2:00 - 2:20
temperatura	Minuti automatici	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140
	Asciugatura temporizzata	0:20 o 0:40	0:40 o 1:00	1:00 o 1:20	1:00 o 1:20	1:20 o 1:	40 1:40 o 2:00	2:00 o 2:20
	Tempi di asciugatura dopo lav	aggi in lavatrici	da 800-1.000	giri al minuto			·	
Sintetici					Mezzo carico		Pieno ca	arico
			1 kg		2 kg		3 kg	
Alta	Durata automatica	0:40	0:50		0:50 - 1:10		1:10 - 1:30	
temperatura	Minuti automatici	40) - 50		50 - 70		70 - 90	
	Asciugatura temporizzata	0:40	0 o 1:00		0:40 o 1:20		1:00 o 1:20	0 o 1:40
	Tempi di asciugatura dopo	lavaggi in lav	atrici a veloc	ità inferiori	eriori			
Delicati			Mezzo cario	0			Pieno carico	
(Acrilico)			1 kg				2 kg	
©	Durata automatica		0:40 - 1:2	0			1:20 - 1:40	
Bassa	Minuti automatici		40 - 80		80 - 100			
temperatura	Asciugatura temporizzata	(0:40 o 1:00 o	1:20			1:20 o 1:40	
0	Tempi di asciugatura dopo	lavaggi in lav	atrici a veloc	ità inferiori				

Avvertenze e suggerimenti

ARISTON

Le presenti avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza ed è importante leggerle con attenzione.

C E L'elettrodomestico è conforme alle seguenti direttive CEE:

-72/23/CEE e 93/68/CEE sui dispositivi a bassa tensione -89/336/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE sulla compatibilità elettromagnetica

Sicurezza

- Questa asciugatrice è stata progettata per uso domestico e non professionale.
- L'asciugatrice deve essere utilizzata da persone adulte, che dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dal presente libretto di istruzioni.
- Non toccare l'elettrodomestico quando si è a piedi nudi né con le mani o i piedi bagnati.
- Per scollegare l'elettrodomestico dalla rete di alimentazione, bisogna tirare la spina: mai il cavo.
- Non lasciare avvicinare i bambini all'elettrodomestico in funzione. Dopo l'uso, spegnere l'asciugatrice e scollegarla dalla rete di alimentazione. Tenere lo sportello chiuso, per evitare che i bambini possano utilizzare l'asciugatrice come un gioco.
- L'elettrodomestico deve essere installato correttamente e deve avere un'adeguata aerazione.
 È importante non ostruire mai la presa d'aria sulla parte frontale dell'asciugatrice e lo sfiato sul retro (vedere la sezione Installazione).
- Non utilizzare l'asciugatrice sulla moquette, nel caso in cui l'altezza del pelo sia tale da impedire l'ingresso dell'aria attraverso la base dell'asciugatrice.
- Verificare che l'asciugatrice sia vuota prima di iniziare a caricarla.
- La parte posteriore dell'asciugatrice può diventare molto calda. Evitare assolutamente di toccarla durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Non utilizzare l'asciugatrice se il filtro, il recipiente di raccolta dell'acqua ed il condensatore non sono posizionati correttamente (vedere la sezione Manutenzione).
- Non utilizzare ammorbidente liquido per i tessuti nell'asciugatrice; aggiungerlo all'ultimo risciacquo del ciclo di lavaggio.
- Non sovraccaricare l'asciugatrice (vedere la sezione Bucato per i vari limiti di carico).
- Non inserire capi completamente bagnati.
- Prima di essere caricati nell'asciugatrice, i capi devono essere lavati con acqua e sapone, risciacquati e infine centrifugati. L'asciugatura di capi che NON siano stati precedentemente lavati con acqua, determina il pericolo di incendio.
- Seguire sempre con attenzione tutte le istruzioni riportate sulle etichette per il lavaggio dei capi (vedere la sezione Bucato).
- Non caricare nell'asciugatrice capi precedentemente trattati con prodotti chimici.
- Non introdurre mai indumenti che siano venuti a contatto con sostanze infiammabili (petrolio, olio, vernice, lacca, creme, oli o grassi da cucina).
- Non introdurre nell'asciugatrice gomma, gommapiuma, plastica, plastica espansa, pannolini o fodere per pannolini, polietilene o carta.

- Non introdurre nell'asciugatrice capi troppo voluminosi.
- Non asciugare fibre acriliche ad alte temperature.
- Completare ogni programma con la relativa fase di Asciugatura a freddo.
- Non spegnere l'asciugatrice se vi sono ancora capi caldi all'interno.
- Pulizia del filtro dopo ogni utilizzo (vedere la sezione Manutenzione).
- Svuotare il recipiente di raccolta dell'acqua dopo ogni utilizzo (vedere la sezione Manutenzione).
- Pulire regolarmente l'unità di condensazione (vedere la sezione Manutenzione).
- Evitare l'accumulo di laniccio intorno all'asciugatrice.
- Non salire sul pannello superiore dell'elettrodomestico, perché in questo modo si potrebbe danneggiare gravemente l'asciugatrice.
- Rispettare sempre gli standard e le caratteristiche elettriche (vedere la sezione Installazione).
- Acquistare solo accessori e parti di ricambio originali (vedere la sezione Assistenza).

Smaltimento e Riciclaggio

Come parte del nostro costante impegno in difesa dell'ambiente, ci riserviamo il diritto di utilizzare componenti riciclati per diminuire i costi del cliente e ridurre lo spreco di materiali.

- Smaltimento del materiale di imballaggio: seguire le normative locali in tema di smaltimento, così da permettere di riciclare l'imballaggio.
- Per ridurre i rischi di incidenti ai bambini, rimuovere la porta e la spina, quindi tagliare il cavo di alimentazione a filo con l'apparecchio. Smaltire queste parti separatamente, per assicurarsi che l'apparecchio non possa più essere collegato ad una presa di corrente.

Dismissione degli elettrodomestici

La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente

- Strizzare bene i capi per rimuovere tutta l'acqua possibile prima di introdurli nell'asciugatrice (se si utilizza una lavatrice, impostare un ciclo di centrifuga). In questo modo si risparmieranno tempo ed energia durante l'asciugatura.
- Ogni volta che si utilizza l'asciugatrice a pieno carico, si risparmia energia: capi singoli e piccoli carichi, impiegano più tempo ad asciugarsi.
- Pulire il filtro alla fine di ogni ciclo di asciugatura così da contenere i costi connessi al consumo energetico (vedere la sezione Manutenzione).

Installazione

Cura e manutenzione

Scollegamento dell'apparecchio dalla rete elettrica

L'asciugatrice deve essere sempre scollegata quando non è in funzione, durante le operazioni di pulizia e durante qualsiasi operazione di manutenzione.

Pulizia del filtro dopo ogni ciclo

Il filtro è un componente fondamentale dell'asciugatrice: la sua funzione è quella di raccogliere il laniccio e i nugoli che si formano durante l'asciugatura. Al termine di ogni ciclo di asciugatura, è quindi importante pulire a fondo il filtro, sciacquandolo sotto l'acqua corrente o pulendolo con l'aspirapolvere. Se il filtro si intasa, il flusso dell'aria all'interno sarà gravemente compromesso: I tempi di asciugatura si allungheranno e così si consumerà molta più energia. Potrebbero anche verificarsi danni all'asciugatrice.

Il filtro si trova vicino alla guarnizione (*vedere a figura*). Rimozione del filtro:

- 1. Tirare verso l'alto il manico in plastica del filtro (*vedere a figura*).
- 2. Pulire il filtro e riposizionarlo correttamente. Assicurarsi che il filtro sia inserito fino in fondo nel relativo alloggiamento dell'asciugatrice.
- I Non utilizzare l'asciugatrice se il filtro non è stato riposizionato.


Svuotare il recipiente di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo

Estrarre il recipiente dall'asciugatrice e svuotarlo in un lavandino o in un altro scarico adatto, quindi riposizionarlo correttamente.

Controllare sempre il recipiente e svuotarlo prima dell'avvio di un nuovo programma di asciugatura.

Controllo del cestello al termine di ogni ciclo

Ruotare il cestello manualmente per rimuovere i piccoli capi (fazzoletti) che potrebbero essere rimasti all'interno dell'asciugatrice.

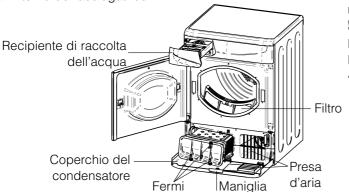

Pulizia del Tamburo

! Per la pulizia del tamburo non usare abrasivi, lana di acciaio o agenti di pulizia di acciaio inossidabile.

Potrebbe formarsi una patina colorata sul tamburo di acciaio inossidabile, questo potrebbe essere causato da una combinazione di acqua e/o di agenti di pulizia, come ammorbidente del lavaggio. Questa patina colorata non avrà alcun effetto sulle prestazioni dell'asciugatrice.

Pulizia dell'unità di condensazione

Rimuovere periodicamente (ogni mese) l'unità di condensazione e rimuovere l'eventuale lanugine formatasi tra le piastre sciacquandola sotto il rubinetto con acqua fredda, sul lato posteriore del condensatore.

Come rimuovere il condensatore:

- 1. Scollegare l'asciugatrice dalla rete elettrica e aprire lo sportello.
- 2. Aprire il coperchio del condensatore (*vedere schema*). Sbloccare i tre fermi ruotandoli a 90° in senso antiorario, quindi estrarre il condensatore dall'asciugatrice agendo sull'impugnatura.
- 3. Pulire la superficie delle guarnizioni di tenuta e riposizionare l'unità accertandosi che i fermi siano stati bloccati.

Pulizia

- Le parti esterne in metallo e plastica e le parti in gomma possono essere pulite con un panno umido.
- Periodicamente (ogni 6 mesi) aspirare la griglia della presa d'aria frontale e gli sfiati sul retro dell'asciugatrice per rimuovere ogni eventuale formazione di lanugine, fili o polvere. Inoltre per rimuovere accumuli di lanugine dalla parte frontale del condensatore e dalle aree dei filtri, pulire di tanto in tanto con un'aspirapolvere.
- ! Non usare solventi o abrasivi.
- L'asciugatrice utilizza dei componenti a sfera che non necessitano di lubrificazione.
- I Far controllare regolarmente l'asciugatrice da personale tecnico qualificato per la sicurezza delle parti elettriche e meccaniche (*vedere la sezione Assistenza*).



Ricerca guasti



Potrebbe accadere che l'asciugatrice sembri fuori uso. Prima di contattare il centro di assistenza (*vedere la sezione Assistenza*), analizzare i seguenti suggerimenti per la risoluzione dei problemi:

Problema:

L'asciugatrice non si accende.

Possibili cause / Soluzioni:

- La spina potrebbe non essere inserita oppure potrebbe non riuscire a fare contatto
- Potrebbe essersi verificata una mancanza di corrente.
- Il fusibile potrebbe esseri bruciato. Provare a collegare un altro elettrodomestico alla stessa presa.
- Se si utilizza una prolunga, provare a inserire la spina dell'asciugatrice direttamente nella presa.
- Lo sportello potrebbe non essere chiuso correttamente.
- Il programma non è stato impostata correttamente (vedere la sezione Avvio e programmi).
- Potrebbe non essere stato premuto il pulsante START (vedere la sezione Avvio e programmi).

Il ciclo di asciugatura non viene avviato.

L'asciugatura impiega troppo tempo.

- Potrebbe essere stato impostato un intervallo di tempo di attesa (vedere la sezione Avvio e programmi).
- Il filtro potrebbe non essere stato pulito correttamente (vedere la sezione Manutenzione).
- La temperatura impostata potrebbe non essere adatta al tipo di tessuto da asciugare (*vedere la sezione Avvio e programmi, e vedere Bucato*).
- Potrebbe essere necessario svuotare il recipiente di raccolta dell'acqua?
 L'icona svuotare acqua lampeggia? (vedere la sezione Manutenzione).
- Il condensatore ha bisogno di essere pulito? (vedere la sezione Manutenzione).
- Potrebbe non essere stato selezionato il tempo di asciugatura corretto per il tipo di carico (*vedere la sezione Bucato*).
- La griglia della presa d'aria o gli sfiati sul retro potrebbero essere ostruiti (vedere la sezione Installazione, e la sezione Manutenzione).
- Gli indumenti erano forse troppo bagnati (vedere la sezione Bucato).

di asciugatura (vedere la sezione Manutenzione).

• L'asciugatrice potrebbe essere sovraccarica (vedere la sezione Bucato).

Il recipiente dell'acqua probabilmente non è stato svuotato all'avvio del

programma. Non attendere il segnale di svuotamento acqua, controllare

sempre il recipiente e svuotarlo prima dell'avvio di un nuovo programma

L'icona svuota acqua lampeggia, ma l'asciugatrice sta funzionando da poco tempo.

L'icona svuota acqua è accesa ed il contenitore d'acqua non è pieno.

Il programma termina e gli indumenti sono più umidi del previsto.

• È normale, l'icona lampeggia quando il recipiente è pieno. Se l'icona è accesa ma non lampeggia serve solo a ricordare di svuotare il recipiente (vedere la sezione Avvio e programmi).

! Per motivi di sicurezza i programmi dell'asciugatrice hanno una durata di massimo 3 ore. Se un programma automatico non ha rilevato l'umidità finale richiesta in questo momento, l'asciugatrice completerà il programma e si arresterà. Controllare i punti sopraindicati e fare funzionare nuovamente il programma. Se i risultati sono ancora indumenti umidi, contattare il Centro Assistenza (vedere la sezione Assistenza).

Il display indicherà di codice di guasto F seguito da una o due numeros.

- Se il display indica F10 o F15:
 - Spegnere l'apparecchio e togliere la spina. Pulire il filtro ed il condensatore (*vedere la sezione Manutenzione*). Riposizionare la spina, accendere e avviare un altro programma. Se F10 o F15 sono ancora visualizzati, contattare il centro Assistenza (*vedere la sezione Assistenza*).
- Se vengono visualizzati altri numeri: annotare di codice e contattare il Centro Assistenza (*vedere la sezione Assistenza*).

Installazione

Prima di chiamare il centro di assistenza:

- Provare a risolvere il problema in modo autonomo servendosi dei consigli della sezione Risoluzione dei problemi.
- In caso contrario, spegnere l'asciugatrice e chiamare il più vicino centro di assistenza.

Notizie da comunicare al centro di assistenza:

- nome, indirizzo e codice postale
- numero di telefono
- · tipo di problema verificatosi
- · data di acquisto
- modello dell'apparecchio (Mod.)
- numero di serie (S/N)

Queste informazioni sono riportate sull'etichetta dei dati posta all'interno dello sportello dell'asciugatrice.

Ricambi

L'asciugatrice è un elettrodomestico complesso: tentare di ripararlo da soli o farlo riparare da persone non qualificate, oltre a poter provocare lesioni, potrebbe anche danneggiare in modo grave l'apparecchio e invalidare la garanzia sulle parti di ricambio. Contattare sempre un tecnico qualificato nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento dell'asciugatrice. Ogni ricambio è stato progettato specificamente per quest'asciugatrice.

Programmi Comparativi

• Programmi consigliati per il test comparativo di EN61121

Programma (EN61121)	Programma da selezionare	Dimensione carico	Opzioni asciugatura
Asciugatura cotone	Cotone Alta temperatura 📆	7 kg	Asciugatura appendino
Asciugatura cotone stiratura	Cotone Alta temperatura 📆 🌡	7 kg	Asciugatura stiratura
Tessuto di facile cura	Sintetici 🚊	3 kg	Asciugatura armadio

I Nota: questo non è un elenco completo di opzioni di programma (vedere la sezione Avvio e programmi).

Notice d'utilisation et installation

SÈCHE-LINGE







Français, 25







Deutsch, 37

Español, 49

Italiano, 13

Português, 61

NL

Nederlands, 73

ASD70C ASD70CX

Table des Matières

Installation, 26

Instructions d'inversion de la porte Où installer votre sèche-linge Ventilation Vidange de l'eau Connexions électrique

Avant de commencer à utiliser votre sèche-linge

Description du sèche-linge, 27

Pour ouvrir la porte Caractéristiques Panneau de commandes

Démarrage et programmes, 28-30

Choisir un programme Tableau des programmes Les commandes

Linge, 31-32

Trier votre linge Étiquettes d'entretien Vêtements spéciaux Temps de séchage

Avertissements et Suggestions, 33

Sécurité générale Élimination Économiser de l'énergie et respecter l'environnement

Entretien et Nettoyage, 34

Éteindre l'électricité
Nettoyer le filtre après chaque cycle
Videz le réservoir d'eau après chaque cycle
Vérifier le tambour après chaque cycle
Nettoyage du groupe condenseur
Nettoyer le sèche-linge

Que faire en cas de panne, 35

Service Après-vente, 36

Pièces de rechange




Installation

I Conservez cette notice d'utilisation et d'installation à portée de main de manière à pouvoir vous y référer si nécessaire. Emmenez-la avec vous si vous déménagez, et, si vous vendez cet appareil ou que vous le donniez à un tiers, faites en sorte que cette notice accompagne le sèche-linge de manière à ce que le nouveau propriétaire soit informé des avertissements et suggestions concernant le fonctionnement de ce sèche-linge.

I Lisez attentivement ce mode d'emploi; les pages suivantes contiennent des informations importantes concernant l'installation et des suggestions relatives au fonctionnement de cet appareil.

Instructions d'inversion de la porte

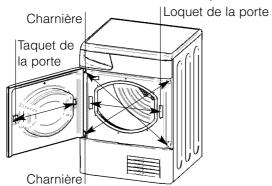

La porte de votre sèche-linge est réversible et les charnières peuvent être facilement changées de côté. Echangez diagonalement les supports de charnières et les vis d'obturation. Echangez le taquet de la porte et le loquet avec leur plaque d'obturation opposée (voir schéma ci-dessus)

Où installer votre sèche-linge

- Placez votre sèche-linge à une certaine distance des cuisinières, fourneaux, radiateurs, ou plaques de cuisson à gaz, car les flammes peuvent endommager cet appareil.
- Si vous installez cet appareil sous un plan de travail, faites en sorte de laisser un espace de 10 mm entre le dessus de l'appareil et tout autre objet sur ou au-dessus de la machine, et un espace de 15 mm entre les côtés et les éléments d'ameublement ou les murs latéraux. Ceci a pour objectif d'assurer une ventilation convenable. Assurez-vous que les orifices de ventilation situés à l'arrière ne soient pas obstrués.

Ventilation

Lorsque le sèche-linge est en marche, une aération adéquate est nécessaire. Faites en sorte d'installer votre sèche-linge dans un environnement qui n'est pas humide et qui est doté d'une bonne circulation d'air dans toute la pièce. La circulation d'air autour du sèche linge est essentielle pour condenser l'eau produite au cours du lavage, le sèche linge ne fonctionnera pas efficacement dans un espace clos ou dans un placard.

I Nous vous déconseillons d'installer votre sèche-linge dans un placard. En revanche, le sèche-linge ne doit en aucun cas être placé derrière une porte fermant à clé, une porte coulissante ou une porte montée sur des gonds du côté opposé à la porte de chargement du sèche-linge.

I Si l'on utilise le sèche linge dans une pièce froide ou petite, on rencontrera un certain degré de condensation.

Vidange de l'eau

Si votre sèche-linge est installé à proximité d'une évacuation, l'eau peut être vidangée dans ce tuyau. Cela évite de vider le réservoir d'eau. Il suffit de retirer le tuyau flexible supérieur de son raccord supérieur à l'arrière du sèche-linge et de raccorder le tuyau fourni au tuyau d'évacuation.

Connexions électriques

Assurez-vous des points suivants avant de brancher la fiche de l'appareil dans la prise de courant:

- La prise de courant doit être reliée à la terre.
- La prise de courant doit pouvoir supporter la puissance maximale de la machine, qui est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (voir la Description du Sèche-linge).
- La tension électrique doit appartenir à la gamme de valeurs indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (voir la Description du Sèche-linge).
- La prise de courant doit être compatible avec la fiche du sèche-linge. Si ce n'est pas le cas, remplacez la fiche ou la prise de courant.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé à l'extérieur, même si l'espace en question est abrité. Cela peut être dangereux si l'appareil est exposé à la pluie ou à des orages.
- L'Une fois installés, le cordon d'alimentation et la fiche du sèche-linge doivent être d'accès facile.
- ! N'utilisez pas de rallonges.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être courbé ou écrasé.
- Le cordon d'alimentation électrique doit être vérifié périodiquement et remplacé par un cordon préparé spécialement pour ce sèche-linge, et installé uniquement par des électriciens agréés (*voir Service Après-vente*). Des cordons d'alimentation neufs ou plus longs sont fournis par les revendeurs agrées contre un supplément. Le fabricant rejète toute responsabilité en cas de non-respect de toutes ou partie de ces règles.

I En cas de doute au sujet des points precedents, consultez un electricien qualfie.

Avant de commencer à utiliser votre sèche-linge


Une fois que vous avez installé votre sèche-linge, et avant de l'utiliser, nettoyez l'intérieur du tambour pour retirer les poussières qui pourraient s'y être accumulées durant le transport.


Description du sèche-linge

ARISTON

Pour ouvrir la porte

Appuyez et relâchez le panneau avant dans la position indiquée

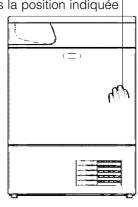

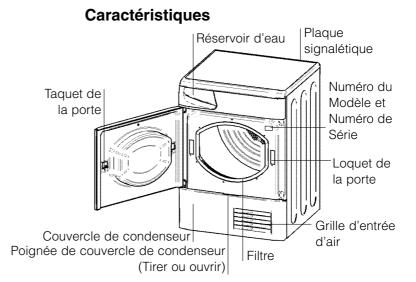

Panneau de commandes



Le bouton **DÉPART/ANNULATION** © commence un programme sélectionné. Quand vous appuyez sur ce bouton il y aura un seul bip court et les icônes de progression clignoteront pour confirmer l'action. Si vous n'avez pas réglé de programme, le buzzer retentit quatre fois. Quand un programme est en cours et que l'on maintient ce bouton appuyé, on obtient un long bip ainsi que l'annulation du programme et l'arrêt du sèche-linge (*voir Démarrage et Programmes*).

Les boutons/icônes **OPTION**: Ces boutons sélectionnent les options disponibles pour votre programme sélectionné (*voir Les Commandes*). Les icônes indiquent que l'option a été sélectionnée.

Le **Guide de Séchage** vous permet de consulter un tableau d'utilisation facile contenant les types de tissus et les capacités de charges.

L'icône de **vidage d'eau** signale que le réservoir d'eau est plein et doit être vidé. Quand il clignote cela indique que le réservoir est plein. Le témoin mettra quelques secondes avant de s'éteindre après avoir replacé le réservoir d'eau vide, et pour cela le sèche-linge doit fonctionner (*voir Les Commandes*).

L'icône "**Nettoyer le filtre**" wous rappelle de nettoyer le filtre à chaque fois que vous utilisez le sèche-linge (*voir Entretien*).

Le témoin **Marche/arrêt** (b) signale que votre sèche-linge est en cours d'utilisation ou qu'il est prêt pour la sélection d'un programme.

Le bouton MARCHE/ARRÊT (): si le sèche-linge fonctionne et qu'on appuie sur ce bouton, le sèche-linge s'arrête. Appuyez de nouveau, le sèche-linge redémarre. Si vous n'avez pas ouvert la porte, appuyez sur le bouton DÉPART pour continuer.

Les icônes de **Progression**: vous indiquent l'état du programme. Elles montrent chaque étape du programme, en s'allumant tour à tour, Pré-Traitement , Séchage , Refroidissement et Après-Traitement (voir Démarrage et Programmes).

Les boutons de **Sélection** de **PROGRAMME** règlent le programme : appuyez sur le bouton correspondant au programme que vous souhaitez sélectionner (*voir Démarrage et Programmes*).

F

Installatio

Description

programmes

Linge

Avertissements of Suggestions

Nettoyage

Que faire en cas de panne

Service Après-vente

Démarrage et Programmes

Choisir un programme

- Branchez la fiche du sèche-linge dans la prise électrique.
- Triez votre linge en fonction du type de textiles (voir Linge).
- 3. Ouvrez la porte et en assurant-vous que le filtre soit propre et en place et le réservoir d'eau est vide et en place (*voir Entretien*).
- 4. Chargez la machine et assurez-vous que des articles ne bloquent pas le joint de la porte. Fermez la porte.
- 5. Si le témoin lumineux Marche/arrêt ne s'allume pas : appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET 🖰
- Appuyez sur le bouton de sélection de programme qui correspond au type de tissu que l'on sèche; après avoir vérifie le Tableau des Programmes (*voir Programmes*) ainsi que les indications pour chaque type de tissu (*voir Linge*).
- 7. Choisissez l'option Durée de séchage ou Intensité de séchage.
 - Pour l'option Durée de séchage, appuyez sur le bouton Durée de séchage et relâchez-le jusqu'à faire apparaître la durée de séchage souhaitée, ou...
 - Pour sélectionner les paramètres de séchage proposés par défaut, appuyez sur le bouton Intensité de séchage et relâchez-le jusqu'à faire apparaître l'intensité souhaitée.
 - ! Consultez le tableau des Programmes pour plus de détails.
- 8. Réglez le depart différé de temporisation et d'autres options si nécessaire.

- Si vous souhaitez que le buzzer sonne, à la fin du programme, appuyez sur le bouton d'option ALARME ∠\(\).
- 10. Appuyez sur le bouton DÉPART pour commencer. L'affichage indiquera le temps qu'il reste jusqu'à la fin. Au cours d'un programme de séchage, vous pouvez vérifier votre linge et sortir les articles qui sont secs pendant que les autres continuent à sécher. Lorsque vous refermez la porte, appuyez sur le bouton DÉPART afin de continuer le séchage.
- 12. Le buzzer (si l'on a sélectionné l'option Alarme) vous avertit quand le programme est terminé, L'affichage indique alors [______].

 Ouvrez la porte, sortez votre linge, nettoyez le filtre et remettez-le en place. Videz le réservoir d'eau et replacez-le (voir Entretien).

 Si vous avez sélectionné l'option d'Après Traitement
 - si vous avez sélectionné l'option d'Après Traitemer mais que vous ne retirez pas le linge immédiatement, le tambour tournera de temps à autres pendant 10 heures ou jusqu'à ce que vous ouvriez la porte.
- 13. Débranchez le sèche-linge.

Programme de Repassage Facile 🖺

Le 'Repassage Facile' est un programme court de 10 minutes (8 minutes de chauffage suivies d'une période de refroidissement de 2 minutes) qui 'ébouriffe' les fibres de vêtements qui ont été laissés dans la même position/le même endroit pendant une durée de temps prolongée. Ce cycle relâche les fibres et les rend plus faciles à repasser et à plier.

! 'Repassage Facile' **n'est pas un programme de séchage** et ne doit pas être utilisé pour des vêtements mouillés. Pour des résultats impeccables:

1. Ne chargez pas plus que la capacité maximum. Les chiffres suivants font référence au poids sec:

TextileCharge maximumCoton et cotons mélangés2,5 kgSynthétiques2 kgJeans2 kg

2. Videz le sèche-linge aussitôt le programme terminé, suspendez, pliez ou repassez les articles et rangez-les dans l'armoire. Si cela n'est pas possible, répétez le programme.

L'effet 'Repassage Facile' varie d'un textile à l'autre. Il fonctionne bien sur les textiles traditionnels comme le Coton ou les Cotons mélangés, et moins bien sur les fibres acryliques et sur les matériaux comme le Tencel®.

- Le programme peut être utilisé pour des charges jusqu'à 1kg (environ 3 pull-overs).
- Nous recommandons de retourner les vêtements avant de les sécher.
- Ce programme mettra environ 20 à 40 minutes, mais peut prendre plus longtemps en fonction de la taille et de la densité de la charge et de la vitesse d'essorage utilisée dans votre lave-linge.
- Les charges séchées dans ce programme sont normalement prêtes à porter, mais pour certains vêtements plus lourds, les bords peuvent être légèrement humides. Laissez sécher naturellement car un séchage excessif pourrait les endommager.
- Le Au contraire des autres matières, le mécanisme du rétrécissement de la laine est irréversible ; c'est-à-dire qu'elle ne reviendra pas à sa taille et à sa forme d'origine.
- ! Ce programme ne convient pas pour les vêtements acryliques.

Démarrage et Programmes



Programmes

Les i le Voyant Marche/Arrêt n'est pas illuminé; Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (1) et sélectionnez ensuite le programme

Programme	Ce qu'il fait	Comment le régler	Remarque:
Cotons Température Élevée	Sèche vos vêtements en coton sur Température Élevée	 Appuyez sur le bouton Coton - Température Élevée \$\tilde{1}\$\$\\\\\$\$\$. Sélectionnez l'option Durée de séchage \$\tilde{x}\$\$ ou Automatique\$\\\\\$\$\$\$ - Pour l'option Durée de séchage \$\tilde{x}\$\$, voir 'Temporisé', ci-dessous, ou\$\$ - Pour sélectionner les paramètres de séchage proposés par défaut, appuyez sur le bouton Intensité de séchage\$\\\\\$\$ et relâchez-le jusqu'à faire apparaître l'intensité souhaitée. Sélectionnez des Options, si nécessaire Appuyez sur le bouton de DÉPART \$\tilde{x}\$\$. 	Options disponibles: Alarme (), Départ Différé () Pré-Traitement () Après- Traitement () Options de Séchage: Automatique Sec pour Repassage Sec pour Cintre Sec pour Armoire (): par défaut
Cotons Basse Température	Sèche vos vêtements en Coton sur Basse Température	Appuyez sur le bouton Coton – Basse Température 🖰 🌡 Sélectionnez un temps de séchage, voir Temporisé 💥 ci-dessous.	Options disponibles: Voir Temporisé 🛱 , ci-dessous.
Synthétiques	Sèche vos vêtements Synthétiques sur Température Élevée	1. Appuyez sur le bouton Synthétiques 2. Sélectionnez l'option Durée de séchage 4. ou Automatique - Pour l'option Durée de séchage - Pour l'option Durée de séchage - Pour sélectionner les paramètres de séchage - proposés par défaut, appuyez sur le bouton Intensité - de séchage - et relâchez-le jusqu'à faire apparaître l'intensité souhaitée. 3. Sélectionnez des Options, si nécessaire 4. Appuyez sur le bouton de DÉPART - Our Temporisé, - Cident Temporis	Options disponibles: Alarme \(\), Départ Différé \(\) Pré-Traitement \(\) Après- Traitement \(\) Options de Séchage: Automatique Sec pour Repassage Sec pour Cintre Sec pour Armoire \(\): par défaut
Lainage	Sèche vos vêtements en Laine (<i>voir la page</i> <i>précédente</i>).	Appuyez sur le bouton Laine Sélectionnez des Options, si nécessaire Appuyez sur le bouton de DÉPART .	Options disponibles: Alarme △ • Un programme Automatique ■
Délicats	Sèche vos vêtements sur le réglage Température Douce , prêts à être portés.	 Appuyez sur le bouton Délicats Si un programme Temporisé test requis (voir Temporisé, ci-dessous). Sinon l'option par défaut est Automatique Sélectionnez des Options, si nécessaire Appuyez sur le bouton de DÉPART . 	Options disponibles: Alarme ♠, Départ Différé ℮ Pré-Traitement ℮ Après- Traitement ℮ La valeur par défaut est Automatique ■
Aération	Programme de 20 minutes qui aère vos vêtements avec de l'air frais. Utilisez aussi pour refroidir les vêtements chauds.	 Appuyez sur le bouton d'aération Sélectionnez des Options, si nécessaire Appuyez sur le bouton de DÉPART 	Options disponibles: Alarme △
Repassage Facile	Programme court (10 minutes environ) qui adoucit les fibres des vêtements qui sont prêts à être repassés.	Appuyez sur le bouton Repassage Facile Sélectionnez des Options, si nécessaire Appuyez sur le bouton de DÉPART ∴	! Ceci n'est pas un programme de séchage (voir la page précédente). Options disponibles: Alarme 🗘

Séchage Minuté (0:20, 0:40, 1:00, 1:20.	Utilisez toujours le Séchage Temporisé pour les charges inférieures à 1 kg, ou si vous préférez un résultat de séchage différent
1:40, 2:00 ou 2:20 Heures: Minutes)	Le réglage de température dépend de l'option de tissus sélectionnée : l'affichage indiquera BASSE Température 2:2111 ou Température ÉLEVÉE 2:211

selon le cas.

1.	Appuyez et relâchez le bouton Temporisé jusqu'à ce
	que l'affichage indique la sélection requise. Chaque
	pression avance d'un cran 1771, 1771, 1781, 1781,
	et se répète.
	Las Dáliasta autora tamana aranjarona da IIII

- Quand ----est affichée, l'option Automatique est disponible si vous changez d'avis.

Les Délicats ont un temps maximum de Sélectionnez des Options, si nécessaire Appuyez sur le bouton de DÉPART 🔷

Options disponibles:

Alarme 🛆 , Départ Différé 🤄 Pré-Traitement 😩 Après-Traitement &

Consultez les temps de séchage suggérés (voir Linge).

Les 10 dernières minutes de ces programmes correspondent à la Phase de Refroidissement ...

ĸ.		
Ľ		
ш		

Description

Avertissements Suggestions

Que faire en cas de panne

Service Après-vente

Démarrage et Programmes

Les Commandes

! Attention, après avoir appuyé sur le bouton de départ, le programme ne peut pas être changé.

! Bouton MARCHE/ARRÊT (): appuyez sur ce bouton pour suspendre le programme. Appuyez de nouveau et le programme reprendra. Si vous avez ouvert la porte il vous faudra d'abord appuyer sur le bouton de démarrage pour reprendre le programme.

! Bouton DÉPART/ANNULATION : Maintenez ce bouton appuyé pour annulez un programme. L'affichage indique alors

Boutons / Icônes des OPTIONS

Ces boutons sont utilisés pour adapter le programme sélectionné à vos besoins. Il faut sélectionner un programme en appuyant sur un bouton de sélection de programme avant de pouvoir sélectionner une option. Les options ne sont pas toutes disponibles pour tous les programmes (voir Démarrage et Programmes). Si une option n'est pas disponible et si vous appuyez sur le bouton, l'avertisseur émet un bip sonore quatre fois. Si l'option est disponible il n'y aura qu'un seul bip et l'icône d'options s'allume pour confirmer la sélection.

Départ Différé

Le départ de certains programmes (voir Démarrage et Programmes) peut être retardé d'un délai pouvant aller jusqu'à 18 heures. Assurez-vous que le réservoir d'eau est vidé avant de régler le départ différé.

Pour régler, appuyez sur le bouton de départ différé. L'affichage indique #FFF et l'icône d'option départ différé s'allume. Appuyez de nouveau et un délai d'une heure est sélectionnée et l'affichage indique 7777, chaque pression supplémentaire du bouton ajoute une heure au délai. Quand #:---est affiché, une pression supplémentaire donne l'affichage suivant #FF et, après quelques secondes annule le délai.

Pré-Traitement

Cette option n'est disponible que si un départ retardé a été sélectionné. Elle culbute les vêtements de temps à autre durant la période de délai pour aider à éviter qu'ils ne se froissent.

Alarme 🔔

Option disponible sur tous les programmes, et permet à l'indicateur sonore de retentir à la fin du cycle de séchage, pour vous rappeler que les vêtements peuvent être retirés de la

Appuyez sur le bouton et l'icône indiquera que l'option a été sélectionnée.

Après-Traitement

Lorsque cette option est disponible, et qu'elle est sélectionnée, les vêtements sont basculés de temps à autre une fois les cycles de séchage et de refroidissement achevés, pour aider à éviter que les vêtements ne se froissent au cas où vous ne pourriez pas les retirer de la machine immédiatement en fin de programme.

• AFFICHAGE DU TEMPS

L'affichage indique soit le temps restant pour les programmes retardés, ou bien la quantité de temps restant pour un programme de séchage.

Le délai du départ est affiché en heures et est décompté toutes les heures. L'icône de départ différé clignote lorsqu'on a appuyé sur le bouton de départ.

Le temps restant jusqu'à la fin du programme est affiché en heures et en minutes et est décompte toutes les minutes, cela inclut la phase de refroidissement. Le réglage de température ?: ? { ! ÉLEVÉE ou ? ? ! BASSE est également

Lorsque les programmes minutés sont sélectionnés, le temps affiché durant tout le cycle est le temps réel restant. Quand on sélectionne un programme automatique, le temps affiché est une évaluation du temps restant.

Lorsque le programme est sélectionné, l'affichage indique le temps requis pour sécher une charge totale, et après environ 10 minutes, le contrôleur calcule une meilleure estimation du temps de cycle.

Les deux points entre les heures et les minutes clignotent pour indiquer que le temps est décompté. Lorsque le programme termine sa phase de refroidissement, l'affichage indique - nc.

L'affichage indique aussi si votre sèche-linge présente un problème ; si c'est le cas, l'affichage indique F suivi d'un numéro de code d'erreur (voir Que faire en cas de panne).

Icône de vidage d'eau / Récipient



(Si vous avez raccordé votre sèche-linge à une vidange, ne tenez pas compte de cette icône, car il n'est pas nécessaire de vider le réservoir d'eau).

Lorsque cette icône est allumée (ne clignote pas) cela vous rappelle de vider le réservoir d'eau.

Si le réservoir d'eau se remplit pendant un programme, le chauffage s'éteint et le séchoir entre dans une période de Refroidissement puis l'icône clignote et le bruiteur retentit. Après cela il s'arrête et toutes les icônes de progression s'allument et l'icône de vidage d'eau clignote.

Vous devez vider le réservoir d'eau puis redémarrer le sèche-linge sinon le linge ne sèchera pas. Après avoir redémarré le sèche-linge, l'icône s'éteindra après quelques secondes. Pour éviter cela, videz le réservoir d'eau à chaque fois que vous utilisez le sèche-linge (voir Entretien).

Ouverture de la Porte

Le fait d'ouvrir la porte durant un programme arrête le sèche-linge et a les effets suivants :

- L'ensemble des 4 icônes de progression s'allument.
- Durant une phase de délai, celui-ci continue à être décompté. Le bouton de départ doit être enfoncé pour reprendre le programme concerné.
 - Les icônes de progression changeront pour indiquer la situation actuelle.
- Durant la phase de séchage du programme, les colonnes de l'affichage s'arrêtent de clignoter pour montrer que le compte à rebours est arrêté. Le bouton de départ doit être enfoncé pour reprendre le programme. Les icônes de progression changeront pour indiquer la situation actuelle, les colonnes clignoteront et le compte à rebours reprendra.
- Durant un programme d'Aération ou de Refroidissement, ou pendant la phase d'Après-Traitement, le programme se termine et l'affichage indique

Remarque

En cas de coupure de courant, éteignez l'appareil ou débranchez-le, appuyez sur le bouton DÉPART et le programme reprendra.

Linge



Trier votre linge

- Vérifiez les symboles sur les étiquettes des vêtements pour vous assurer que les articles peuvent être passés au sèche-linge.
- Triez votre linge par type de textile.
- Videz les poches et vérifiez les boutons.
- Fermez les fermetures Éclair et les crochets et attachez les ceintures et les cordons.
- Essorez chaque article de manière à éliminer autant d'eau que possible.
- ! Ne chargez pas de vêtements mouillés qui dégouttent dans le sèche-linge.

Taille maximale de la charge

Ne chargez pas plus que la capacité maximale. Les chiffres suivants font référence au poids sec :

Fibres naturelles : 7 kg max. Fibres synthétiques : 3 kg max

! NE surchargez PAS le sèche-linge car cela pourrait réduire ses performances de séchage.

Charge typique

Vêtements

en coton	150 g			
Autre	100 g			
en coton	500 g			
Autre	350 g			
	700 g			
10 couches lavables				
en coton	300 g			
Autre	200 g			
	125 g			
en coton	1500 g			
Autre	1000 g			
	700 g			
	250 g			
	100 g			
	100 g 700 g			
	700 g			
	en coton Autre en coton Autre en coton			

À la fin d'un cycle de séchage, il se peut que les cotons soient toujours humides si vous les avez regroupés avec les synthétiques. Si cela se produit, faites-leur simplement subir une petite période de séchage supplémentaire.

Étiquettes d'Entretien

Regardez les étiquettes sur vos vêtements, en particulier lorsque vous les séchez pour la première fois au sèche-linge. Les symboles suivants sont les plus courants:

Séchage en machine

Pas de séchage en machine

Séchage à basse température

Séchage à température normale

Articles ne convenant pas au séchage en machine

- Les article qui contiennent du caoutchouc ou des matériaux similaires au caoutchouc ou ceux qui contiennent un film plastique (oreillers, coussins, ou vêtements de pluie en PVC), tous autres articles ou objets inflammables ou contenant des substances inflammables (serviettes éponge imprégnées de laque à cheveux).
- Fibres de verre (certain types de tentures)
- Articles qui ont été nettoyés à sec
- Articles portant le Code ITCL (voir Vêtements spéciaux). Ces derniers peuvent être nettoyés avec des produits spéciaux de nettoyage à sec à domicile. Suivez attentivement le mode d'emploi.
- Les gros articles volumineux (couettes, sacs de couchage, oreillers, coussins, grands dessus de lits etc.). Ceux-ci augmentent de volume lorsqu'ils sèchent et cela empêcherait l'air de circuler à travers le sèche-linge.

F

Installation

Description

programmes

Linge

Avertissements e Suggestions

Nettoyage

Que faire en cas de panne

> Service Après-vente

Linge

Vêtements spéciaux

Les Couvertures et Dessus de lits : articles en acrylique (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) doivent être séchés avec des précautions particulières, à BASSE température. Évitez de les sécher pendant une durée prolongée.

Vêtements plissés ou froissés : lisez les instructions de séchage du fabricant figurant sur le vêtement.

Articles amidonnés: ne séchez pas ces derniers avec des articles non amidonnés. Faites en sorte de retirer autant de solution d'amidonnage que possible de la charge avant de placer celle-ci dans le sèchelinge. Ne séchez pas de façon excessive: l'amidon pourrait devenir poudreux et laisser vos vêtements sans tenue, ce qui irait à l'encontre du but recherché.

Temps de séchage

Ces temps sont approximatifs et peuvent varier en fonction des paramètres suivants :

- La quantité d'eau retenue dans les vêtements après le cycle d'essorage : les serviettes éponge et les textiles délicats retiennent une quantité importante d'eau.
- Les textiles : des articles qui sont constitué par le même type de textile mais qui ont des textures et des épaisseurs différentes peuvent ne pas avoir le même temps de séchage.
- La quantité de linge : les articles uniques ou les petites charges peuvent prendre plus longtemps à sécher.

- La sécheresse: Si vous avez l'intention de repasser certains de vos vêtements, vous pouvez les sortir de la machine alors qu'ils sont encore un peu humides. Les autres vêtements peuvent y rester plus longtemps si vous voulez qu'ils en sortent entièrement secs.
- Le réglage de la température.
- La température ambiante : si la pièce dans laquelle le sèche-linge est installé est froide, cela prendra plus longtemps à l'appareil pour sécher vos vêtements.
- Le volume : certains articles volumineux peuvent être séchés en machine avec quelques précautions. Nous vous suggérons de retirer plusieurs fois ces articles de la machine, de les secouer et de les remettre dans le sèche-linge jusqu'à ce que celui-ci ait terminé de les sécher.
- I Ne séchez pas excessivement vos vêtements. Tous les issus contiennent une certaine quantité d'humidité naturelle, ce qui les rend doux et gonflants.

Le tableau (*voir ci-dessous*) présente les temps de séchage APPROXIMATIFS en heures : minutes. Comme on peut les voir sur l'affichage les temps sont également indiqués en Minutes uniquement pour référence.

Les temps indiqués sont pour les programmes automatiques de Séchage Armoire.

Les réglages de Séchage Temporisé sont également indiqués, pour vous aider à choisir l'option appropriée.

Les poids font référence aux vêtements secs.

Cotons				Demi-charge				Charge complète	
Û		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	
Température Élevée	Durée Automatique	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:30	1:35 - 2:00	2:00 - 2:20	
	Minutes Automatiques	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140	
	Séchage Temporisé	0:20 ou 0:40	0:40 ou 1:00	1:00 ou 1:20	1:00 ou 1:20	1:20 ou 1:40	1:40 ou 2:00	2:00 ou 2:20	
	Temps de séchage après 800-1000trs/mn dans la machine à laver								
Synthétiques				Demi-charge Demi-charge			Charge complète		
Température Élevée			1 kg		2 kg		3 kg		
	Durée Automatique	0:	40 - 0:50		0:50 - 1:10		1:10 - 1:30		
	Minutes Automatiques		40 - 50		50 - 70		70 - 90		
	Séchage Temporisé	0:4	10 ou 1:00		0:40 ou 1:20)	1:00 ou 1:20 ou 1:40		
	Temps de séchage après essorage réduit dans la machine à laver								
Delicates		Demi-charge				Charge complète			
(Acryliques)		1 kg				2 kg			
	Durée Automatique	0:40 - 1:20				1:20 - 1:40			
Basse température	Minutes Automatiques	40 - 80				80 - 100			
	Séchage Temporisé	0:40 ou 1:00 ou 1:20				1:20 ou 1:40			
	Temps de séchage après essorage réduit dans la machine à laver								

Avertissements et Suggestions



! Cet appareil a été conçu et construit conformément à des normes de sécurité internationales. Ces avertissements sont donnés pour des raisons de sécurité et doivent être lus attentivement.

Cet appareil est conforme aux Directives Européennes suivantes:

-72/23/EEC et 93/68/EEC (Équipement Basse Tension) -89/336/EEC, 92/31/EEC et 93/68/EEC (Compatibilité Électromagnétique)

Sécurité Générale

- Ce sèche-linge a été conçu pour un usage domestique, et non professionnel.
- Ce sèche-linge doit être utilisé par des adultes, et le mode d'emploi contenu dans cette notice doit être bien respecté.
- Ne touchez pas cet appareil lorsque vous êtes pieds nus ou avec des mains ou des pieds humides.
- Débranchez cette machine en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Les enfants ne doivent pas se trouver à proximité du sèche-linge lorsque celui-ci est en marche.
 Après avoir utilisé ce sèche-linge, éteignez-le et débranchez-le. Tenez la porte fermée pour assurer que les enfants ne jouent pas avec.
- Cet appareil doit être installé correctement et avoir une ventilation convenable. L'arrivée d'air sur le devant du sèche-linge et l'évent derrière le sèche-linge ne doivent jamais être obstrués (voir Installation).
- N'utilisez jamais le sèche-linge sur de la moquette où la hauteur des poils empêcherait l'air d'entrer dans la sèche-linge à partir de la base.
- Vérifiez que le sèche-linge est bien vide avant de le charger.
- L'arrière du sèche-linge peut devenir très chaud.

 Ne le touchez jamais en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas le sèche-linge si le filtre, le réservoir d'eau et le condenseur ne sont pas bien en place (voir Entretien).
- N'utilisez pas de liquide assouplissant pour le linge dans le sèche-linge; ajoutez-le au rinçage final de votre lavage.
- Ne surchargez pas le sèche-linge (voir Linge pour les charges maximales).
- Ne chargez pas d'articles qui dégouttent d'eau.
- Ne séchez que des articles qui ont été lavés avec de l'eau et un détergent, rincés et essorés. Le fait de sécher des articles qui N'ONT PAS été lavés avec de l'eau constitue un danger d'incendie.
- Vérifiez avec soin toutes les instructions sur les étiquettes des vêtements (voir Linge).
- Ne séchez pas des vêtements qui ont été traités avec des produits chimiques.
- Ne séchez jamais des articles qui ont été contaminés avec des substances inflammables (essence, pétrole, peinture, laque à cheveux, crèmes, matières grasses ou huiles de cuisson).
- Ne séchez pas du caoutchouc sec, du caoutchouc mousse, du plastique, de la mousse plastique, des couches culottes ou des doublures pour couches lavables, du polyéthylène ou du papier.
- Ne séchez pas d'articles de grande taille, très volumineux.
- Ne séchez pas de fibres acryliques à hautes températures.
- Terminez chaque programme avec sa Phase de Refroidissement.

- N'éteignez pas le sèche-linge s'il contient encore des articles chauds.
- Nettoyez le filtre après chaque utilisation (voir Entretien).
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation (voir Entretien).
- Nettoyez le groupe condenseur à intervalles réguliers (voir Entretien).
- Ne laissez pas s'accumuler de peluches autour du sèche-linge.
- Ne montez jamais sur le sèche-linge. Cela pourrait l'endommager.
- Respectez toujours les normes et exigences électriques (voir Installation).
- Achetez toujours des pièces de rechange et accessoires d'origine (voir Service Après-vente).

Information recyclage et enlèvement de nos produits




Dans le cadre de notre engagement envers la protection de l'environnement, nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces recyclées de qualité afin de réduire les coûts pour notre clientèle et de limiter les gaspillages de matières premières.

- Élimination du matériau d'emballage: respectez les réglementations locales, de manière à ce que 'emballage puisse être recyclé.
- Pour éviter que des enfants se blessent, ôtez la porte et la prise et puis coupez le câble secteur au ras de l'appareil.
 Jetez ces pièces séparément de sorte que l'appareil ne puisse plus être branché sur une prise de secteur.

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.



Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Économiser de l'énergie et respecter l'environnement

- Essorez les articles pour éliminer l'eau en excès avant de les passer au sèche-linge (si vous utilisez une machine à laver, sélectionnez un cycle d'essorage à grande vitesse). Ceci vous permettra d'économiser du temps et de l'énergie durant le séchage.
- Séchez toujours des charges complètes vous économiserez de l'énergie : les articles uniques ou les petites charges prennent plus longtemps à sécher.
- Nettoyez le filtre après chaque utilisation pour limiter les coûts de consommation d'énergie (*voir Entretien*).

F

Installation

Description

)émarrage et orogrammes

Linge

Suggestions

Entretien et Nettoyage

Éteignez l'électricité

L'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez et durant toutes les opérations d'entretien.

Nettoyez le filtre après chaque cycle

Le filtre est une pièce importante de votre sèche-linge: il accumule des peluches qui se forment durant le séchage. Des petits objets peuvent aussi être piégés dans le filtre. Par conséquent, une fois le séchage terminé, nettoyez le filtre en le rinçant sous l'eau courante ou avec votre aspirateur. Si le filtre devient bloqué, le flux d'air à l'intérieur du sèche-linge est sérieusement compromis : les temps de séchage sont allongés et vous consommez davantage d'énergie. Cela peut aussi endommager votre sèche-linge.

Le filtre se trouve devant la garniture du sèche-linge (voir le diagramme).

Pour retirer le filtre :


- 1. Tirez la poignée en plastique du filtre vers le haut (*voir le diagramme*).
- 2. Nettoyez le filtre et remettez-le correctement en place. Assurez-vous que le filtre soit bien inséré à fond dans la garniture du sèche-linge.
- ! N'utilisez pas le sèche-linge sans avoir remis le filtre en place.

Videz le réservoir d'eau après chaque cycle

Faites sortir le réservoir du sèche-linge et videz-le dans un évier ou autre évacuation appropriée. Remettez le réservoir d'eau bien en place. Toujours vérifier et vider le récipient avant de commencer un nouveau programme de séchage.

Vérifiez le tambour après chaque cycle

Tournez le tambour à la main afin de retirer les petits articles (mouchoirs) qui pourraient y avoir été oubliés.

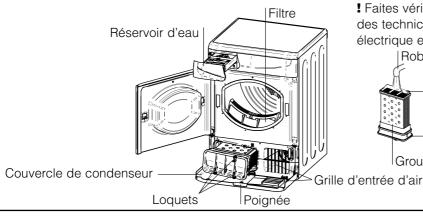

Nettoyage du tambour

Pour nettoyer le tambour, ne pas utiliser d'abrasifs, de laine d'acier ni de produits de nettoyage pour acier inoxydable.

Un film coloré peut parfois apparaître à la surface du tambour en acier inoxydable. Il peut être dû à une combinaison de l'eau et/ou des produits de nettoyage (ex. adoucissant textile provenant du lavage). Ce film coloré n'affecte pas la performance du sèche-linge.

Nettoyage du groupe condenseur


Périodiquement (chaque mois) retirez le groupe condenseur et nettoyez toute accumulation de peluche entre les plaques en le rinçant sous le robinet à l'eau froide. Ceci devrait être effectué avec l'eau froide de l'arrière du condenseur.

Pour retirer du groupe condenseur :

- 1. Débranchez le sèche-linge et ouvrezz la porte.
- Tirez sur le couvercle du condenseur pour l'ouvrir (voir schéma). Dégagez les trois loquets en tournant à 90° dans le sens anti-horaire puis tirez sur la poignée et retirez-le du sèche-linge.
- 3. Nettoyez la surface des joints d'étanchéité et replacez-les, en vous assurant que les loquets ont été bien bloqués.

Nettoyage

- Les parties externes en métal ou en plastique et les pièces en caoutchouc peuvent être nettoyées avec un chiffon humide.
- Périodiquement (tous les 6 mois), aspirez la grille d'entrée d'air de devant, ainsi que les évents à l'arrière du sèche-linge pour retirer toute accumulation de peluche ou poussière. En outre, pour retirer l'accumulation de peluche de l'avant du condenseur et de la zone du filtre, nettoyez occasionnellement avec un aspirateur.
- ! N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs.
- I Votre sèche-linge utilise des roulements spéciaux qui n'ont pas besoin d'être lubrifiés.
- ! Faites vérifier régulièrement votre sèche-linge par des techniciens agréés pour assurer une sécurité électrique et mécanique (*voir Service d'Entretien*).

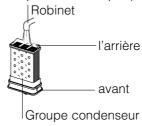

Que faire en cas de panne



Votre sèche-linge semble ne pas fonctionner. Avant d'appeler votre Centre de Service d'Entretien (*voir Service d'Entretien*), passez en revue les suggestions de dépannage suivantes :

Problème:

Causes possibles / Solution :

Le sèche-linge ne démarre pas.

- La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant, ou ne fait pas contact.
- Il y a eu une coupure de courant.
- Le fusible a sauté. Essayez de brancher un autre appareil dans la prise électrique.
- Utilisez-vous une rallonge ? Essayez de brancher le cordon d'alimentation du sèche-linge directement dans la prise.
- La porte n'est pas bien fermée ?
- Le PROGRAMME n'a pas été réglé convenablement (voir Démarrage et Programmes).
- Le bouton DÉPART n'est pas enfoncé (voir Démarrage et Programmes).

Le cycle de séchage ne démarre pas.

• Vous avez réglé l'appareil sur un temps de délai (*voir Démarrage et Programmes*).

L'appareil met longtemps à sécher.

- Le filtre n'a pas été nettoyé (voir Entretien).
- La température choisie n'est pas idéale pour le type de textile que vous séchez (*voir Démarrage et Programmes, et voir Linge*).
- Le réservoir d'eau a-t-il besoin d'être vidé ? L'icône de vidage d'eau clignote-t-il? (*voir Entretien*).
- Le condenseur a-t-il besoin d'être nettoyé ? (voir Entretien).
- La durée de séchage correcte n'a pas été sélectionnée pour la charge (voir Linge).
- La grille d'entrée d'air ou les entrées d'air à l'arrière sont obstruées (voir Installation, et voir Entretien).
- Le linge était trop mouillé (voir Linge).
- Le sèche-linge était surchargé (voir Linge).

L'icône de vider l'eau clignote mais le séchoir n'a fonctionné que pendant une courte période. • Le récipient d'eau n'a probablement pas été vidé au début du programme. Ne pas attendre le signal de vidage d'eau, toujours vérifier et vider le récipient avant de commencer un nouveau programme de séchage (voir Entretien).

L'icône de vider l'eau est allumée et le récipient d'eau n'est pas plein. • C'est normal, l'icône clignote quand le récipient est plein. Si l'icône est allumé mais ne clignote pas c'est simplement un rappel de vider le récipient (*voir Démarrage et Programmes*).

Le programme se termine et le linge est plus humide que la normale

I par mesure de sécurité, le sèche-linge a un temps maximum de programme de 3 heures. Si le programme automatique n'a pas détecté l'humidité finale requise dans le temps prévu, le sèche-linge terminera le programme et s'arrêtera. Vérifiez les points ci-dessus et lancez le programme à nouveau, si le linge est encore humide, contactez le Centre de service après-vente (voir Service Après-vente).

L'affichage indique un disfonctionnement code F suivi de un ou deux chiffres.

- Si l'écran affiche un code F10 ou F15:
 - éteignez le sèche-linge et débranchez la prise électrique. Nettoyez le filtre et le condenseur (*voir Entretien*). Rebranchez la prise électrique, mettez le sèche-linge en marche puis lancez un autre programme. Si un code F10 ou F15 s'affiche toujours, contactez le service après-vente (*voir Service Après- vente*).
- Si un autre code s'affiche : Notez le code et contactez le service après-vente (*voir Service Après- vente*).

F

Service Après-Vente

Avant d'appeler le Centre de Service Après-Vente:

- Utilisez le guide de dépannage pour voir si vous pouvez résoudre le problème vous-même (voir Que faire en cas de panne).
- Si non, éteignez le sèche-linge et appelez le Centre de Service Après-Vente le plus proche.

Quelles informations donner au Centre de Service Après-Vente:

- Vos nom, adresse et code postal.
- Votre numéro de téléphone.
- Le type de problème.
- · La date d'achat.
- Le modèle de l'appareil (Mod.).
- Le numéro de série (S/N).

Vous trouverez ces informations sur la fiche signalétique située à l'intérieur de la porte de la machine.

Pièces de Rechange

Ce sèche-linge est une machine complexe. Le réparer vous-même ou essayer de le faire réparer par une personne non agréée pourrait entraîner des dommages corporels pour une ou plusieurs personnes, cela pourrait endommager la machine et cela pourrait rendre invalide la garantie des pièces de rechange.

Appelez un technicien agréé si vous avez des problèmes lors de l'utilisation de ce sèche-linge. Les pièces de rechange ont été conçues exclusivement pour cet appareil et pour aucune autre utilisation.

Programmes Comparatifs

Programmes recommandés pour effectuer des essais comparatifs selon la norme EN61121

Programme (EN61121)	Programme à sélectionner	Charge	Options de Séchage
Sec Cotons	Cotons Température Élevée 📆	7 kg	Sec pour Cintre
Sec pour repassage Cotons	Cotons Température Élevée 🏠	7 kg	Sec pour Repassage
Délicats	Synthétiques \triangle	3 kg	Sec pour Armoire

! Note : cette liste d'options de programme n'est pas exhaustive (voir Démarrage et Programmes).

D

Bedienungsanleitung

WÄSCHETROCKNER



English, 1





Italiano, 13 Français, 25







Deutsch, 37

Español, 49

Português, 61

NL

Nederlands, 73

ASD70C ASD70CX

Inhaltsverzeichnis

Installierung, 38

Wechseln des türanschlages Aufstellung Ihres Wäschetrockners Relüftung

Belüftung

Wasserabfluss

Stromanschluss

Vor der Inbetriebsetzung Ihres Wäschetrockners

Beschreibung Ihres Wäschetrockners, 39

Tür öffnen

Aufbau

Bedienblende

Start und Programme, 40-42

Programmauswahl

Programmtabelle

Die Bedielemente

Gewebeart, 43-44

Tipps zum Sortieren Ihrer Wäsche

Pflegeetiketten

Artikel, bei denen besondere Sorgfalt erforderlich ist

Trocknungszeiten

Warnhinweise und Empfehlungen, 45

Allgemeine Sicherheitshinweise

Entsorgung

Energiesparender Betrieb und Umweltschutz

Wartung und Pflege, 46

Stromversorgung abschalten

Filter nach jedem Zyklus reinigen

Wasserbehälter nach jedem Zyklus leeren

Trommelinspektion nach jedem Zyklus

Kondensatoreinheit reinigen

Reinigung

Fehlersuche, 47

Kundendienst, 48

Ersatzteile




Installierung

I Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um sie bei Bedarf als Bezug verwenden zu können. Nehmen Sie sie bei einem Umzug mit und stellen Sie bei einem Verkauf oder der Weitergabe an eine andere Person sicher, dass diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Wäschetrockner abgegeben wird, damit sich der neue Eigentümer ausreichend über die Bedienung und mögliche Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Wäschetrockners informieren kann.

I Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die nachfolgenden Seiten enthalten wichtige Informationen zur Installierung und Funktionsweise dieser Gerätes.

Wechseln des Türanschlages

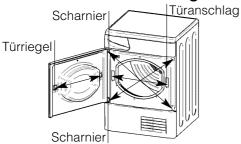

Der Türanschlag des Wäschetrockners lässt sich einfach wechseln. Dazu muss ein diagonaler Austausch der Scharnierhalterungen und Abdeckschrauben vorgenommen werden. Den Türriegel und Anschlag mit den gegenüberliegenden Verschlussstreifen austauschen (siehe Abbildung oben).

Aufstellung des Wäschetrockners

- Den Wäschetrockner so aufstellen, dass ausreichend Abstand zu Gasherden, Öfen, Heizungen oder Kochplatten vorhanden ist, da das Geräte beschädigt werden könnte.
- Wird der Wäschetrockner untergebaut, muss zwischen der Geräteoberseite und der Arbeitsplatte (auch andere Gegenstände) ein Mindestabstand von 10mm eingehalten werden. Um die Luftzirkulation zu gewährleisten muss ferner zwischen den Seitenwänden des Gerätes und den angrenzenden Möbelschränken oder Wänden ein Mindestabstand von 15mm berücksichtigt werden. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die hinten an der Geräterückseite befindlichen Entlüftungsvorrichtungen nicht blockiert werden.

Belüftung

Während des Betriebs des Wäschetrockners muss eine ausreichende Belüftung sichergestellt werden. Es muss sichergestellt werden, dass der Wäschetrockner in einem Raum mit nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit und ausreichender Luftzirkulation aufgestellt wird. Eine ausreichende Luftströmung um den Trockner ist unerlässlich, um eine Kondensation des Wassers, das während des Waschens entstanden ist, zu ermöglichen.

In engem Raum oder einem Schrank ist kein effizienter Betrieb des Trockners möglich.

I Wir empfehlen nicht, den Wäschetrockner in einem Schrank zu installieren. Beachten Sie bitte, dass der Wäschetrockner niemals hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür, bei der sich das Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite zur Trocknertür befindet, installiert werden darf.

I Wenn der Trockner in einem kleinen oder kalten Raum verwendet wird, kann es zu Kondensatansammlungen kommen.

Wasserabfluss

Wenn Ihr Trockner neben einem Abfluss installiert ist, kann das Wasser in diesen Abfluss geleitet werden. Dadurch wird ein Leeren des Wasserbehälters vermieden. Den oberen Schlauch einfach von der oberen Armatur hinten am Trockner abziehen und den gelieferten Schlauch am Abfluss anschließen.

Stromanschluss

Stellen Sie folgende Punkte sicher, bevor Sie die Maschine an die Steckdose anschließen:

- Die Steckdose muss geerdet sein.
- Die Steckdose muss die maximale Leistungsaufnahme gemäß Typenschild abgesichert sein (siehe Beschreibung Ihres Wäschetrockners).
- Die Netzspannung muss die dem Typenschild entsprechen (siehe Beschreibung Ihres Wäschetrockners)
- Die Steckdose muss mit dem Stecker des Wäschetrockners kompatibel sein. Sollte dies nicht der Fall sein, muss entweder der Stecker oder die Steckdose ausgetauscht werden.
- ! Der Wäschetrockner darf nicht im Freien installiert werden, selbst wenn der entsprechende Bereich geschützt ist. Ein Wäschetrockner stellt eine ernsthafte Gefahr dar, wenn er Regen oder starken Winden ausgesetzt wird.
- I Nach der Installierung müssen sich Kabel und Stecker des Wäschetrockners leicht erreichen lassen können.
- ! Kein Verlängerungskabel verwenden.
- ! Das Stromkabel darf keine Biege- oder Quetschstellen aufweisen.
- Las Stromkabel der Gerätes muss regelmäßig überprüft werden. Ein Austausch dieses darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden (*siehe Kundendienst*). Neue oder längere Stromkabel sind von konzessionierten Service Partnern erhältlich.
- I Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, sollten diese Regeln nicht genau beachtet werden.
- I Sollten sie sich über einen der obigen Punkte nicht ganz im klaren sein, dann ziehen sie bitte einen qualifizeirten Elektriker zu Rate.

Vor der Inbetriebsetzung Ihres Wäschetrockners


Nach der Installierung des Wäschetrockners und vor dessen Verwendung muss die Innenfläche der Trommel gesäubert werden, um Staub, der sich während des Transports angesammelt haben könnte, zu entfernen.


Beschreibung Ihres Wäschetrockners

ARISTON



Die Frontplatte in der gezeigten Position drücken und loslassen

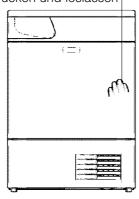

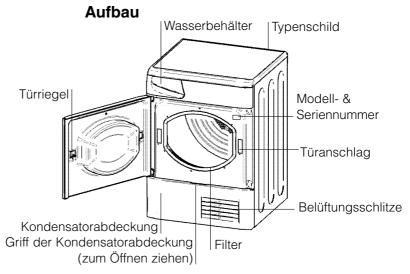



Die **START/LÖSCH**-Taste ♦ startet ein gewähltes Programm. Nach dem Drücken dieser Taste ertönt ein Signalton und die Ablaufsymbole blinken, um die Funktion zu bestätigen. Wenn kein Programm eingestellt wurde, ertönt der Signalton viermal. Wenn bei laufendem Trockenprogramm diese Taste gedrückt gehalten wird, ist ein langer Warnton zu hören. Das Programm wird abgebrochen und der Wäschetrockner hält an (*siehe Start und Programme*).

Die **OPTIONS**-Tasten/-symbole: Mit diesen Tasten werden die verfügbaren Zusätze für das jeweils gewählte Pflegeprogramm ausgewählt (*siehe Die Bedienelemente*). Der Symbole wird darauf hingewiesen, dass die jeweiligen Optionen eingeschaltet sind.

Unter "Trocknungszeiten" werden Informationen über Gewebearten und Ladekapazitäten in einem benutzerfreundlichen Tabellenformat bereitgestellt.

Das Symbol für **Wasser leeren** gibt an, dass der Wasserbehälter voll ist und geleert werden muss. Wenn diese Symbole blinkt, bedeutet dies, dass der Behälter voll ist. Diese Symbole bleibt ein paar Sekunden eingeschaltet, nachdem der leere Wasserbehälter wieder eingesetzt wird. Dazu muss der Trockner in Betrieb sein (*siehe Die Bedienelemente*).

Das Symbol **Filter reinigen** erinnert Sie an das Reinigen des Filters vor jedem Gebrauch des Wäschetrockners (*siehe Wartung*).

Die **EIN-/AUS**-Anzeigeleuchte (b) zeigt an, dass sich Ihr Trockner in Betrieb befindet oder ein Programm gewählt werden kann.

Die **EIN-/AUS**-Taste (b): Wenn diese Taste bei laufendem Trockner gedrückt wird, hält der Trockner an. Bei erneutem Drücken der Taste startet der Trockner wieder. Wenn die Tür nicht geöffnet ist, drücken Sie die Taste START, um den Betrieb fortzusetzen

Mit den **Programmwahltasten** wird das Trocknungsprogramm eingestellt: Dazu die Taste für das gewünschte Programm drücken (*siehe Start und Programme*).

D

Installierung

Beschreibung

Start und Programme

Gewebeart

Warnhinweise und Empfehlungen

wartung und Pflege

Fehlersuche

Kundendienst

Start und Programme

Programmauswahl

- 1. Den Wäschetrockner an die Steckdose anschließen.
- Die Wäsche je nach Gewebeart sortieren (siehe Gewebeart)
- Die Tür öffnen und sicherstellen, dass der Filter sauber ist und korrekt eingesetzt wurde und der Wasserbehälter leer und korrekt positioniert ist (siehe Wartung).
- Die Maschine beladen und dabei sicherstellen, dass keine Wäschestücke zu nah an der Türdichtung sind. Die Tür schließen.
- 5. Wenn die Ein-/Aus-Anzeigeleuchte nicht aufleuchtet: Die EIN-/AUS-Taste drücken 🖰 .
- Die richtige Programmwahltaste für das zu trocknende Material drücken. Dazu die Programmtabelle (siehe Programme) sowie die Angaben zu jedem Material beachten (siehe Gewebeart).
- Zeitgesteuert oder Trocknungsoptionen auswählen.

 Falls Zeitgesteuert gewünscht wird, die Taste
 Zeitgesteuert drücken und loslassen, bis im Display die gewünschte Einstellung angezeigt wird, oder...
 Zur Änderung der vorgegebenen Trocknungseinstellung die Taste für Trocknungsoptionen so lange drücken und loslassen, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
 - ! Siehe Programmtabelle für weitere Einzelheiten.
- 8. Falls erforderlich eine Startverzögerung und andere Optionen einstellen.

- 9. Wenn ein Signalton nach Abschluss des Programms gewünscht wird, Options-Taste ALARM drücken 🗘
- 10. Die START-Taste ♦ zur Inbetriebsetzung des Wäschetrockners drücken. Auf der Anzeige erscheint die geschätzte Zeit bis zum Programmende. Während eines Trocknungszyklus kann die Wäsche überprüft und einzelne Wäschestücke, die schon trocken sind, entnommen werden. In diesem Fall muss nach dem Schließen der Tür zum Fortsetzen des Programmes erneut die START-Taste gedrückt werden.
- In den letzten Minuten der Trocknerprogramme erfolgt vor Programmende die ABKÜHL-Phase (Wäsche wird gekühlt). Diese Phase sollte immer vollständig ausgeführt werden.
- 12. Der Signalton (falls die Alarm-Option wurde gekühlt) zeigt das Programmende an und im Display leuchtet das folgende Symbol auf [Inc]. Nun können Sie die Tür öffnen, die Wäsche herausnehmen, den Filter säubern und wieder einsetzen. Den Wasserbehälter leeren und wieder einsetzen (siehe Wartung). Wenn die Nachbehandlungsoption gewählt wurde und die Wäsche nicht sofort aus dem Trockner genommen wird, bewegt der Trockner die Trommel gelegentlich bis zu 10 Stunden lang oder bis zum Öffnen der Trocknertür.
- 13. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Programm für ein Leichtbügeln 🖺

Beim Programm "Leichtbügeln" handelt es sich um ein Kurzprogramm mit einer Dauer von ca. 10 Minuten (8 Minuten Hitze und 2 Minuten Abkühlung). Bereits getrocknete jedoch verknitterte Stoffe werden aufgelockert und die Fasern werden geglättet. Sie lassen sich so leichter bügeln.

! Beim Programm "Leichtbügeln" handelt es sich **nicht um ein Trocknungsprogramm**. Es soll deshalb nicht für nasse Wäsche verwendet werden.

1. Die maximale Beladung darf nicht überschritten werden.

Die nachstehenden Gewichtsangaben beziehen sich auf reine Trockenwäsche:

GewebeartMaximale LadekapazitätBaumwolle und Baumwoll-Mischgewebe2,5 kgSynthetik2 kgJeans2 kg

2. Die Wäsche unmittelbar nach Abschluss eines Programms aus dem Trockner nehmen. Entsprechende Wäschestücke aufhängen, falten oder bügeln und in den dafür vorgesehenen Schrank legen. Sollte dies nicht möglich sein, das Programm wiederholen.

Das Programm "Leichtbügeln" hat nicht bei jeder Gewebeart die gleiche Leistung. Es eignet sich am besten für herkömmliche Gewebearten wie Baumwolle oder Baumwoll-Mischgewebe, und eignet sich weniger gut für Acrylfasern und Materialien wie zum Beispiel Tencel®.

Wollprogramm @

- ullet Dies ist ein Programm für trocknergeeignete Wäschestücke, die folgendes Symbol tragen igsim .
- Es kann für Ladungen bis zu 1 Kilogramm (etwa 3 Pullover) verwendet werden.
- Wir empfehlen, die Kleidungsstücke vor dem Trocknen auf links zu drehen.
- Dieses Programm läuft etwa 20 bis 40 Minuten lang, kann jedoch je nach Größe und Dichte der Ladung und der Schleuderdrehzahl der Waschmaschine länger laufen.
- Wäsche, die mit diesem Programm getrocknet wurde, kann normalerweise gleich getragen werden. Bei schwereren Stücken können die Kanten jedoch noch leicht feucht sein. Diese Restfeuchtigkeit sollte an der Luft getrocknet werden, da übermäßiges Trocknen das Kleidungsstück schädigen kann.

Im Gegensatz zu anderen Materialien kann ein Einlaufen bei Kleidungsstücken aus Wolle nicht rückgängig gemacht werden, d.h. das Kleidungsstück dehnt sich nicht auf seine ursprüngliche Form und Größe aus. Dieses Programm eignet sich nicht für Kleidungsstücke aus Acryl.

Start und Programme



Programme

! Wenn die Lampe EIN/AUS nicht leuchtet, die Taste EIN/AUS ⊕ drücken und anschließend das Programm wählen.

Programme	Funktion	Einstellung	Hinweis:
Baumwolle Hohe temperatur	Trocknet Baumwollstoffe bei hoher Temperatur	1. Die Taste für Baumwolle - Hohe Temperatur drücken 1. 2. Die Option Zeitgesteuert oder Automatisch. 2. Die Option Zeitgesteuert oder oder Automatisch. 2. Falls Zeitgesteuert oder gewünscht wird, siehe unten, oder 2. Zur Änderung der vorgegebenen Trocknungseinstellung die Taste für Trocknungsoptionen so lange drücken und loslassen, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird. 3. Nach Bedarf weitere Optionen einstellen. 4. Die Taste START drücken ♦.	Verfügbare Optionen: Alarm ♠, Startzeitvorwahl ♠, Vorbehandlung ♠, Nachbehandlung ♠. Trocknungsoptionen:
Baumwolle Niedrige temperatur	Trocknet Baumwollstoffe bei niedrige Temperatur	 Die Taste für Baumwolle - Niedrige Temperatur drücken Û↓ Eine Trocknungszeit wählen, siehe Zeitgesteuert unten. 	Verfügbare Optionen: Siehe Zeitgesteuert ☆ unten.
Synthetik	Trocknet Synthetikstoffe bei hoher Temperatur	 Die Taste Synthetik drücken △ Die Option Zeitgesteuert ☆ oder Automatisch auswählen. Falls Zeitgesteuert ☆ gewünscht wird, siehe unten, oder Zur Änderung der vorgegebenen Trocknungseinstellung die Taste für Trocknungsoptionen so lange drücken und loslassen, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird. Nach Bedarf weitere Optionen einstellen. Die Taste START drücken ♦. 	Verfügbare Optionen: Alarm △, Startzeitvorwahl ⓒ Vorbehandlung ㉑, Nachbehandlung ㉑. Trocknungsoptionen:
Wolle	Trocknet Kleidungsstücke aus Wolle (siehe vorherige Seite).	 Die Taste Wolle programm drücken Nach Bedarf weitere Optionen einstellen. Die Taste START drücken 	Verfügbare Optionen: Alarm
Empfindliches/ Feines (Acrylfasern)	Trocknet die Kleidung bei niedrige Temperatur Die Kleidung kann anschließend getragen werden.	 Die Taste für Empfindliches/ Feines drücken € Falls zeitgesteuertes ♣ Programm gewünscht, siehe Zeitgesteuert unten. Andernfalls ist Automatisch ♣ die Standardeinstellung. Nach Bedarf weitere Optionen einstellen. Die Taste START drücken ♦ 	Verfügbare Optionen: Alarm ♠, Startzeitvorwahl ♠ Vorbehandlung ♠, Nachbehandlung ♠. Standardeinstellung ist Automatisch
BELÜFTUNG	20 Minuten dauerndes Programm zur Belüftung der Wäsche mit Kaltluft. Auch zum Abkühlen warmer Kleidungsstücke.	Die Taste Belüftung drücken Nach Bedarf weitere Optionen einstellen. Die Taste START drücken ∴	Verfügbare Optionen: Alarm 🗘
Leichtbügeln	Kurzprogramm (ca. 10 Minuten), das das	 Die Taste für Leichtbügeln drücken 2. Nach Bedarf weitere Optionen einstellen. Die Taste START drücken . 	! Dies ist kein Trocknungsprogramm (siehe vorherige Seite). Verfügbare Optionen: Alarm \(\hat{\(\)}\)

Zeitgesteuert 🌣

Zeitgesteuerter	Zeitgesteuert immer für	Die Taste Zeitgesteuert gedrückt halten, bis	Verfügbare Optionen:
2eitgesteuerter Trockenzyklus (0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00 oder 2:20 Stunden: Minuten)	Befüllungen unter 1 kg benutzen oder wenn ein anderes Trockenergebnis	 im Display die gewünschte Einstellung angezeigtvwird. Mit jedem Tastendruck wird um jeweils [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	Alarm, Startzeitvorwahl Vorbehandlung, Nachbehandlung. Nachbehandlung. Empfohlene Trocknungszeiten beachten (siehe Gewebeart).
	angezeigt.	4. Die Taste START drücken ♦.	

Installierung

Beschreibung

Start und rogramme

Gewebeart

Warnhinweise und Empfehlungen

wartung und Pflege

Fehlersuche

Kundendienst

Start und Programme

Die Bedielemente

! Warnung : Nach dem Drücken der Starttaste kann das Programm nicht mehr geändert werden.

! EIN/AUS Taste (): Mit dieser Taste kann das Programm unterbrochen werden. Durch erneutes Drücken wird das Programm fortgesetzt. Wenn Sie die Tür geöffnet haben, müssen Sie zunächst die Starttaste drücken, damit das Programm fortgesetzt werden kann.

! START/LÖSCH-Taste : Durch Gedrückthalten dieses tasten wird ein Programm abgebrochen; im Display wird dann angezeigt

• Optionstasten/-symbole

Mit diesen Tasten lässt sich das gewählte Programm an den eigenen Bedarf anpassen. Bevor eine Option gewählt werden kann, muss ein Programm mithilfe der Programmwahltaste eingeschaltet worden sein. Bei manchen Programmen stehen nicht alle Optionen zur Verfügung (siehe Start und Programme). Wenn eine bestimmte Option nicht zur Verfügung steht und der taste wird betätigt, ertönt der Summer viermal. Falls die Option verfügbar ist, wird nur ein Quittungston ausgegeben und das Symbol der Option leuchtet zur Bestätigung auf.

Startzeitvorwahl

Der Start bestimmter Trocknerprogramme (siehe Start und Programme) kann um bis zu 18 Stunden nach hinten verschoben werden. Die Wasserbehälter muss vor Einstellung einer Startzeitvorwahl entleert werden.

Zum Einschalten die Startzeitvorwahltaste drücken. Im Display wird angezeigt und das Symbol für Startzeitvorwahl leuchtet auf. Durch einmaliges Drücken wird eine Vershiebung von 1 Stunde eingestellt. Im Display wird dann angezeigt. Durch jedes weitere Drücken es Knopfs wird je eine Stunde Zeit verzögerung hinzuaddiert. Wenn angezeigt wird, erscheint bei nochmaligem Drücken im Display

Vorbehandlung (1)

Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein verzögerter Start ausgewählt wurde. Hierbei werden die Kleidungsstücke während des Verzögerungsintervalls gelegentlich bewegt, um ein Entstehen von Knitterfalten zu verhindern.

Alarm 🔼

Die Alarmoption ist bei allen Programmen verfügbar. Sie sorgt dafür, dass der Summer ein akustisches Signal am Ende des Trockenzyklus auslöst und Sie daran erinnert, dass die Kleidungsstücke getrocknet wurden und entnommen werden können. Nach dem Drücken der Taste wird das Einschalten der Option durch das Symbol angezeigt.

Nachbehandlung @

Ist die Option verfügbar und aktiviert, werden die Kleidungsstücke nach Abschluss der Trocken- und Abkühlprogramme gelegentlich gewegt, um die Bildung von Knitterfalten zu verhindern, falls die Trocknerfüllung nach Programmende einmal nicht sofort entnommen werden kann.

Digital ANZEIGE

Im Display wird entweder die noch verbleibende Startzeitvorwahl oder die noch verbleibende Dauer eines Trockenprogramms angezeigt.

wobei jede Stunde bis auf null zurückgezählt wird. Das Startzeitvorwahlsymbol blinkt nach dem Drücken des Startknopfs auf.

Die verbleibende Trockenzeit wird in Stunden und Minuten angezeigt, wobei hierbei die Minuten rückwärts bis auf null zurückgezählt werden. Eine Abkühlphase ist darin inbegriffen, und die Temperatureinstellung HOHE coder NIEDRIGE wird ebenfalls angezeigt.

Bei Auswahl zeitgesteuerter Trockenprogramme ist die im Display erscheinende Zeit die noch verbleibende Restzeit. Wenn ein automatisches Programm gewählt wird, ist die angezeigte Zeit ein Schätzwert für die noch verbleibende Zeitspanne. Bei Auswahl des Programms wird im Display die Dauer angezeigt, die zum Trocknen einer vollen Ladung erforderlich ist. Nach etwa 10 Minuten berechnet die Elektronik den verbleibenden Zeitraum erneut. Die Doppelpunkte zwischen den Stunden- und Minutenangaben im Display blinken und zeigen damit an, dass die Dauer rückwärts gegen null gezählt wird. Wenn das Programm seine Abkühlphase beendet hat, steht im Display [- nd]. Aus dem Display geht auch hervor, ob ein technisches Problem am Trockner aufgetreten ist. In einem solchen Fall ist im Display der Vermerk "F" gefolgt von einem Fehlercode zu sehen (siehe Fehlersuche).

Symbol Wasser / Behälter leeren

(Wenn Ihr Trockner an einen Abfluss angeschlossen ist, brauchen Sie dieses Symbol nicht zu beachten, da der Wasserbehälter nicht entleert werden muss). Wenn dieses Symbol aufleuchtet (jedoch nicht blinkt), erinnert Sie das daran, dass der Wasserbehälter entleert werden muss. Wenn der Wasserbehälter während eines Programms gefüllt is, schaltet die Heizung ab und der Trockner geht in die Abkühlphase. Anschließend blinkt das Symbol auf und der Signalton ertont. Danach halt der Trockner an, Ablaufsymbole leuchtet auf und das Symbol Wasser entleeren blinkt. Der Wasserbehälter muss entleert und der Trockner erneut gestartet werden, da sonst die Kleidungsstücke nicht getrocknet werden können. Wenn der Trockner erneut gestarten wird, dauert es einige Sekunden, bevor das Symbol erlischt. Um dies zu verhindern, sollte der Wasserbehälter nach jedem Gebrauch des Trockners entleert werden (siehe Wartung).

Öffnen der Tür

Durch das Öffnen der Tür bei laufendem Trockenprogramm wird der Wäschetrockner angehalten. Anschließend passiert folgendes:

- Alle 4 Ablaufsymbole leuchten auf.
- Während einer Startzeitvorwahl wird die Verzögerung weiter gegen Null gezählt. Der Starttaste muss gedrückt werden, damit das verzögerte Programm wieder fortgesetzt werden kann.
 - Der aktuelle Programmstand wird von den Ablaufsymbolen angezeigt.
- Während der Trocknungsphase des Programms hören die Doppelpunkte im Display zu Blinken auf und zeigen damit an, dass das Zurückzählen der Zeit angehalten wurde. Der Starttaste muss gedrückt werden, um das Programm fortzusetzen.
 - Der aktuelle Programmstand wird von den Ablaufsymbolen angezeigt, die Doppelpunkte blinken und die Zeit wird weiter bis auf Null zurückgezählt.
- Während eines Belüftungs- oder Abkühlprogramme oder während einer Nachbehandlungsknitterschutz endet das Programm und im Display wird Folgendes angezeigt:

Hinweis

Nach einem Stromausfall, wenn Netzstrom abgeschalten wurde oder Netzstecker gezogen wurde, dann bitte den Der START-taste drücken; Das Programm wird dann fortgesetzt

Gewebeart



Tipps zum Sortieren Ihrer Wäsche

- Symbole auf den Etiketten überprüfen, um sicherstellen zu können, dass die entsprechenden Wäschestücke trocknergeeignet sind.
- Die Wäsche nach Gewebearten sortieren.
- Taschen leeren und Knöpfe überprüfen.
- Reißverschlüsse und Haken schließen und lose Gürtel und längere Schnüre zusammenbinden.
- Jedes Wäschestück auswringen, um schon im Voraus möglichst viel Wasser zu entfernen.
- ! Keine tropfend nasse Wäsche in den Trockner legen.

Maximale Beladungskapazität

Die maximale Beladungskapazität sollte nicht überschritten werden. Die nachfolgenden Gewichte beziehen sich auf Trockenwäsche.

Naturfasern: max. 7 kg Kunststofffasern: max. 3 kg

Len Trockner NICHT überladen, da dies die Trocknungsleistung beeinträchtigt.

Typische Ladung

Kleidungsstücke			
Bluse aus	Baumwolle	150 g	
	Andere	100 g	
Kleid aus	Baumwolle	500 g	
	Andere	350 g	
Jeans		700 g	
10 Windeln		1000 g	
Hemd aus	Baumwolle	300 g	
	Andere	200 g	
T-Shirt		125 g	

Haushaltswaren		
Bettüberzug aus	Baumwolle	1500 g
(für Doppelbett)	Andere	1000 g
Große Tischdecke		700 g
Kleine Tischdecke		250 g
Geschirrtuch		100 g
Badetuch		700 g
Handtuch		350 g
Bettlaken – Doppelbett		500 g
Bettlaken – Einzelbett		350 g

Am Ende eines Trocknungszyklus kann Wäsche aus Baumwolle noch feucht sein, falls Artikel aus Baumwolle und Synthetik zusammen in den Trockner gelegt wurden. In diesem Fall kann die Wäsche einfach noch etwas mehr in der Maschine getrocknet werden.

Pflegeetiketten

Prüfen Sie die Etiketten an Ihren Kleidungsstücken, insbesondere dann, wenn für ein bestimmtes Kleidungsstück das erste Mal im Trockner verwendet wird. Typische Symbole sind:

Kann im Wäschetrockner getrocknet werden

Nicht geeignet für Wäschetrockner

Bei hoher Temperatur im Wäschetrockner trocknen

Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen

Artikel, die sich nicht für den Wäschetrockner eignen

- Artikel, die Gummi oder gummiähnliche Materialien enthalten oder einen Kunststoffüberzug umfassen (Kissen oder PVC-Regenkleidung), andere leicht entzündbare Artikel oder Gegenstände, die leicht entzündbare Substanzen enthalten (wie zum Beispiel ein Handtuch, auf dem sich etwas Haarspray befindet).
- Glasfasern (z.B.manche Vorhangarten)
- Wäschestücke, die chemisch gereinigt wurden
- Mit dem ITCL Code gekennzeichnete Wäschestücke (siehe Artikel, bei denen besondere Sorgfalt erforderlich ist). Solche Artikel können mit speziellen Produkten zu Hause chemisch gereinigt werden. In diesem Fall die Gebrauchsanweisung genau befolgen.
- Große und sperrige Artikel (Federbetten, Schlafsäcke, Kissen, große Tagesdecken usw.).
 Diese dehnen sich beim Trocknen aus und würden dadurch eine ausreichende Luftzirkulation im Trockner verhindern.

D

Installierung

Beschreibung

Start ubd Programme

Gewebeart

Warnhinweise und Empfehlungen

Artikel, bei denen besondere Sorgfalt erforderlich ist

Decken und Bettüberwürfe: Artikel aus Acrylfasern (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) **müssen** vorsichtig bei NIEDRIGER Temperatur getrocknet werden. Außerdem dürfen solche Artikel nicht zu lange getrocknet werden.

Kleidungsstücke mit Falten oder plissierte Kleidungsstücke: Die am Artikel angegebenen Trocknungsanweisungen des Herstellers beachten.

Gestärkte Kleidungsstücke: Solche Artikel nicht zusammen mit nicht gestärkten Wäschestücken trocknen. Sicherstellen, dass möglichst viel der Stärkelösung entfernt wurde, bevor die Artikel in den Trockner gelegt werden. Die Wäsche nicht zu sehr trocknen: die Stärke wird sonst zu Pulver und macht die entsprechenden Kleidungsstücke schlaff, was dem eigentlichen Zweck der Stärke entgegenwirkt.

Trocknungszeiten

Hierbei handelt es sich nur um ungefähre Zeitangaben, die von folgenden Faktoren abhängen können:

- Menge des nach dem Schleudergang in der Wäsche zurückbleibenden Wassers. In Handtüchern und Feinwäsche bleibt zum Beispiel mehr Wasser zurück.
- Stoffbeschaffenheit: Artikel aus derselben Qualität jedoch mit anderer Beschaffenheit oder Dicke können länger oder kürzer zum Trocknen brauchen.
- Menge: Einzelne Wäschestücke oder klein Ladungen können unter Umständen länger zum Trocknen brauchen.

- Trockenheit: Wenn die Wäsche später gebügelt werden soll, kann sie in einem noch leicht feuchten Zustand aus dem Trockner genommen werden. Andere Wäschestücke können so lange im Trockner bleiben, bis sie vollkommen trocken sind.
- Temperatureinstellung.
- Raumtemperatur: Wenn sich der Trockner in einem kalten Raum befindet, dauert es länger, bis die Wäsche trocken ist.
- Sperrige Artikel: Der Trockner kann auch für sperrige Artikel verwendet werden. Dabei empfiehlt es sich jedoch, diese mehrmals aus dem Trockner zu nehmen und kräftig zu schütteln, bevor der Trocknungszyklus fortgesetzt wird.

! Wäsche niemals übermäßig trocknen. Alle Gewebe enthalten eine geringe Menge an natürlicher Feuchtigkeit, wodurch sie weich und flauschig bleiben.

Die Tabelle (*siehe unten*) gibt UNGEFÄHRE Trocknungszeiten in Stunden: Minuten wie im Display zu sehen an.

Die Zeiten werden ebenfalls in Minuten angezeigt, jedoch nur als Zusatzinformation.

Die angegebenen Zeiten gelten für automatische Programme mit der Einstellung Schranktrocken.

Die zeitgesteuerten Einstellungen sind ebenfalls angegeben, und sollen Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Option helfen.

Die Gewichtsangaben beziehen sich dabei auf trockene Wäsche

brauchen	Die Gewichtsangaben beziehen sich dabei auf trockene vvasche.							
Baumwollartikel				Halbe Ladung				Volle Ladung
Û		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
Hohe	Elektronisch gestauert	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:30	1:35 - 2:00	2:00 - 2:20
Temperatur	Minuten automatisch	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140
8	Zeitgesteuert	0:20 oder 0:40	0:40 oder 1:00	1:00 oder 1:20	1:00 oder 1:20	1:20 oder 1:4	0 1:40 oder 2:00	2:00 oder 2:20
	Trocknungszeiten - bei	einem Schle	udern mit 80	00-1000 Um	drehungen p	ro Minute i	n der Waschr	naschine
Synthetikartikel					Halbe Ladung		Volle La	dung
			1 kg		2 kg		3 k	9
Hohe	Elektronisch gestauert	0:4	0:40 - 0:50		0:50 - 1:10		1:10 - 1:30	
Temperatur	Minuten automatisch	40 - 50			50 - 70		70 - 9	90
	Zeitgesteuert	0:40	oder 1:00	0	:40 oder 1:20		1:00 oder 1:20	oder 1:40
	Trocknungszeiten - be	reduzierter	n Schleude	rn in der Wa	aschmaschi	ne		
Empfindliches			Halbe Ladun	g		\	/olle Ladung	
(Acrylfasern)			1 kg				2 kg	
	Elektronisch gestauert		0:40 - 1:20			1:20 - 1:40		
Niedrige Temperatur	Minuten automatisch		40 - 80			80 - 100		
	Zeitgesteuert	0:	40 oder 1:00 od	der 1:20		1:20 oder 1:40		
	Trocknungszeiten - be	i reduzierter	n Schleude	rn in der Wa	aschmaschi	ne		

Warnhinweise und Empfehlungen



! Diese Maschine wurde gemäß internationaler Sicherheitsnormen entworfen und hergestellt. Die Warnhinweise dienen dazu, eine sichere Verwendung Ihres Trockners zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Diese Maschine erfüllt folgende EG-Direktiven:
-72/23/EG und 93/68/EG
(Niederspannungsausrüstung)
-89/336/EG, 92/31/EG und 93/68/EG
(Elektromagnetische Störfreiheit)

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieser Wäschetrockner ist nur für den Privatgebrauch vorgesehen.
- Dieser Trockner darf nur von einem Erwachsenen verwendet werden. Die in dieser Bedienungsanleitung gemachten Angaben müssen genau beachtet werden.
- Die Maschine nicht mit nassen Händen oder Füßen berühren.
- Netzstecker nur per Hand von der Steckdose trennen und nicht am Netzkabel ziehen.
- Kinder dürfen sich während des Betriebs des Trockners nicht in dessen Nähe aufhalten. Nach der Verwendung des Trockners, diesen ausschalten und den Netzstecker herausziehen. Die Tür nicht offen lassen, damit der Trockner von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden kann.
- Die Maschine muss korrekt installiert werden und über ausreichend Belüftung verfügen. Der vorne am Trockner befindliche Lufteinlass und die hinten am Trockner befindliche Entlüftungsvorrichtung dürfen niemals auf irgendeine Weise behindert oder blockiert werden (siehe Installierung).
- Den Trockner niemals auf einen Teppichboden stellen, bei dem die Florhöhe verhindern würde, dass Luft von unten in den Trockner einströmen kann.
- Vor dem Beladen sicherstellen, dass der Trockner leer ist.
- Die Rückseite des Trockners kann sehr heiß werden.
 Deshalb diesen Bereich während des Betriebs nicht berühren.
- Den Wäschetrockner nur verwenden, wenn Filter, Wasserbehälter und Kondensator sicher und korrekt angebracht sind (siehe Wartung).
- Im Trockner keinen flüssigen Weichspüler verwenden; diesen beim letzten Spülgang Ihrer Waschmaschine hinzufügen.
- Die maximale Ladekapazität des Trockners niemals überschreiten (siehe Gewebeart).
- Nicht tropfend nasse Artikel in den Trockner legen.
- Nur solche Artikel in den Trockner legen, die mit Waschmittel und Wasser gewaschen und danach gründlich gespült und geschleudert wurden. Artikel, die NICHT mit Wasser gewaschen wurden, stellen ein Brandrisiko dar.
- Alle an den Pflegeetiketten gemachten Anweisungen genau durchlesen (siehe Gewebeart).
- Keine Wäsche trocknen, die mit Chemikalien behandelt wurde.
- Niemals Artikel trocknen, die mit leicht entzündbaren Substanzen kontaminiert wurden (dazu gehört Benzin, Öl, Lack, Haarspray, Cremes, Speisefett oder Öle).
- Keine Artikel aus Gummi, Schaumgummi, Plastik, Schaumkunststoff, PE, Papier, Windelhöschen oder -einlagen im Wäschetrockner trocknen.
- Den Trockner nicht für große und übermäßig sperrige Artikel verwenden.

- · Acrylfasern nicht bei hoher Temperatur trocknen.
- Jedes Programm mit einer Abkühlphase beenden.
- Den Trockner nicht ausschalten, während die Artikel darin noch warm sind.
- Den Filter nach jeder Verwendung reinigen (siehe Wartung).
- Den Wasserbehälter nach jeder Verwendung leeren (siehe Wartung).
- Die Kondensatoreinheit in regelmäßigen Abständen reinigen (siehe Wartung).
- Die Ansammlung von Flusen im Trockner verhindern.
- Niemals auf den Trockner steigen. Dies kann zu einer Beschädigung führen.
- Immer die für die Stromversorgung geltenden Normen und Anforderungen erfüllen (siehe Installierung).
- Nur originale Ersatzteile und Zubehöre verwenden (siehe Kundendienst).

Recycling- & Entsorgungsinformationen

Aufgrund unseres fortwährenden Engagements für Umweltschutz behalten wir uns das Recht vor, hochwertige recycelte Komponenten zu verwenden, durch die die Kosten für unsere Kunden sowie der Materialverbrauch möglichst gering gehalten werden können.

- Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie örtliche Vorschriften, damit das Verpackungsmaterial recycelt werden kann.
- Um das Verletzungsrisko für Kinder möglichst gering halten zu können, sollten Tür und Stecker entfernt und das Netzkabel bündig mit dem Gerät abgeschnitten werden. Diese Teile sollten separat entsorgt werden, um sicherstellen zu können, dass das Gerät nicht mehr an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.

Entsorgung von Elektroaltgeräten

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren.



 Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen.

Endverbraucher können sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

Energiesparender Betrieb und Umweltschutz

- Wäsche auswringen, um überschüssiges Wasser vor dem Beladen in den Trockner zu entfernen (wird zuerst eine Waschmaschine verwendet, einen Zyklus mit hoher Schleuderzahl auswählen).
 - Dadurch kann während des Trocknens nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Energie gespart werden.
- Um Energie sparen zu können, die Maschine möglichst immer vollladen. Einzelne Artikel oder kleinere Ladungen brauchen länger zum Trocknen.
- Den Filter nach jeder Verwendung reinigen, um die Energieverbrauchskosten möglichst gering halten zu können (siehe Wartung).

D

Wartung und Pflege

Stromversorgung abschalten

I Den Trockner bei Nichtverwendung, während der Reinigung und allen Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen.

Filter nach jedem Zyklus reinigen

Der Filter stellt einen wichtigen Bestandteil Ihres Trockners dar: Er nimmt Flusen und Fasern auf, die sich während des Trocknens ansammeln. Außerdem können kleine Gegenstände am Filter hängen bleiben. Deshalb muss der Filter nach jedem Zyklus gereinigt werden. Dazu den Filter unter laufendes Wasser halten oder mit einem Staubsauger reinigen. Wenn der Filter verstopft ist, wird sich dies in großem Maße auf die Luftzirkulation im Trockner auswirken. Dies bedeutet längere Trocknungszeiten und einen höheren Energieverbrauch. Außerdem kann dies auch zu einer Beschädigung des Trockners führen.

Der Filter befindet sich vor der Trocknerverkleidung (siehe Diagramm).

Filter herausnehmen:


- 1. Den Plastikgriff des Filters nach oben ziehen (*siehe Diagramm*).
- 2. Den Filter reinigen und wieder korrekt einsetzen. Dabei sicherstellen, dass der Filter vollständig bündig in der Trocknerverkleidung platziert ist.
- ! Den Trockner nicht ohne eingebauten Filter verwenden.

Wasserbehälter nach jedem Zyklus leeren

Den Behälter aus dem Trockner ziehen und das Wasser in eine Spüle oder einen anderen geeigneten Abfluss gießen. Den Wasserbehälter wieder sicher anbringen. Prüfen und entleeren Sie den Behälter vor Beginn jedes Trocknerprogramms.

Trommelinspektion nach jedem Zyklus

Die Trommel mit der Hand drehen, um kleine Artikel, die im Trockner zurückgeblieben sein können (wie zum Beispiel Taschentücher) zu entfernen.

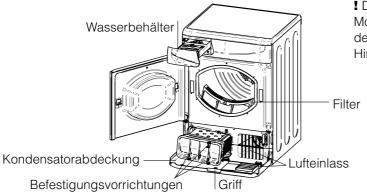

Trommelreinigung

! Keine Scheuermittel, Stahlwolle oder Edelstahlreiniger zum Säubern der Trommel verwenden.

An der Edelstahltrommel kann sich mit der Zeit ein farbiger Film bilden. Dies kann durch Wasser und/oder Waschmittel- oder Weichspülerrückstände verursacht werden, beeinträchtigt jedoch auf keinerlei Weise die Leistung des Trockners.

Kondensatoreinheit reinigen

Die Kondensatoreinheit regelmäßig (einmal im Monat) ausbauen und Flusenansammlungen zwischen den Platten entfernen, indem die Einheit unter kaltem Wasser abgespült wird. Während des Ausspülens sollte die Rückseite der Kondensatoreinheit nach oben zeigen. Kondensator ausbauen:


- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Tür öffen.
- 2. Die Kondensatorabdeckung durch Ziehen öffnen (*siehe Abbildung*). Die beiden Befestigungsvorrichtungen durch Drehen um 90° gegen den Uhrzeigersinn lösen, dann am Griff ziehen und den Kondensator vom Trockner ausbauen.
- 3. Die Oberfläche der Dichtungen reinigen und die Einheit wieder einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Befestigungsvorrichtungen sicher angebracht sind.

Reinigung

- Externe Teile aus Metall oder Kunststoff sowie Gummiteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Das vordere Lufteinlassgitter und die Entlüftungsvorrichtungen hinten am Trockner regelmäßig (alle 6 Monate) mit einem Staubsauger reinigen, um jegliche Ansammlungen von Fasern, Flusen oder Staub zu entfernen. Außerdem müssen die Filterbereiche und die Vorderseite des Kondensators gelegentlich mit einem Staubsauger gereinigt werden, um Flusenansammlungen zu entfernen.
- ! Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.
- ! Die in Ihrem Trockner befindlichen

Lagerkomponenten müssen nicht geschmiert werden.

Len Trockner regelmäßig von einem zugelassenen Monteur überprüfen lassen, um einen sicheren Betrieb der Maschine in elektrischer und mechanischer Hinsicht sicherstellen zu können (siehe Kundendienst).

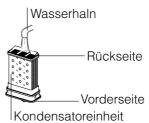

Fehlersuche



Bei einer Gerätestörung bitte zunächst folgende, mögliche Ursachen überprüfen, bevor Sie sich an unseren autorisierten Kundendienst werden:

Problem:

Mögliche Ursache / Lösung:

Trockner startet nicht.

- Der Netzstecker ist nicht eingesteckt oder es ist kein richtiger Kontakt zwischen Netzstecker und der Steckdose vorhanden.
- Stromausfall.
- Durchgebrannte Sicherung. Schließen Sie ein anderes Gerät an die Steckdose an.
- Wird ein Verlängerungskabel verwendet? Versuchen Sie, das Stromkabel des Trockners direkt an die Steckdose anzuschließen.
- Ist die Tür nicht richtig zu?
- Der PROGRAMME wurde nicht richtig eingestellt (*siehe Start und Programme*).
- Die START-Taste wurde nicht gedrückt (siehe Start und Programme).

Trocknungszyklus startet nicht.

• Es wurde eine Startzeitverzögerung eingestellt (*siehe Start und Programme*).

Wäsche trocknet nur langsam.

- Der Filter wurde nicht gereinigt (siehe Wartung).
- Die Temperatureinstellung eignet sich nicht für die zu trocknende Gewebeart (*siehe Start und Programme, und siehe Gewebeart*).
- Muss der Wasserbehälter geleert werden? Das Symbol für Wasser entleeren blinkt? (*siehe Wartung*).
- Muss der Kondensator gereinigt werden? (siehe Wartung).
- Es wurde nicht die für die Ladung korrekte Trocknungszeit ausgewählt (siehe Gewebeart).
- Lufteinlassgitter oder hintere Entlüftungsvorrichtungen sind blockiert (*siehe Installierung, und siehe Wartung*).
- Die Wäsche war zu nass (siehe Gewebeart).
- Der Trockner wurde überladen (siehe Gewebeart).

Das Symbol für Wasser leeren blinkt, obwohl der Trockner noch nicht lange läuft. Der Wasserbehälter wurde vor dem Start des Programms nicht entleert. Warten Sie nicht, bis Sie durch die Symbole für Wasser leeren daran erinnert werden, sondern prüfen und entleeren Sie den Behälter vor Beginn jedes Trocknenprogramms (siehe Wartung).

Das Symbol für Wasser leeren leuchtet auf, der Wasserbehälter ist nicht voll.

• Es ist normal, dass die **Symbol** blinkt, wenn der Behälter voll ist. Wenn die **Symbol** eingeschaltet ist, jedoch nicht blinkt, soll Sie das lediglich an das Entleeren des Behälters erinnern (*siehe Start und Programme*).

Die Wäsche ist nach Programmende feuchter als erwartet ! Aus Sicherheitsgründen beträgt die maximale Programmlaufzeit des Trockners 3 Stunden. Wenn ein Automatikprogramm innerhalb dieses Zeitraums nicht die gewünschte Trockenstufe erreicht, beendet der Trockner das Programm. Oben angeführte Punke überprüfen und Programm erneut starten. Wenn die Wäsche immer noch feucht ist, Kundendienststelle benachrichtigten (siehe Kundendienst).

Auf der Digital Anzeige erscheint Fehlercode F und eine oder zwei Zahlen.

- Wird F10 oder F15 angezeigt, die Maschine ausschalten und den Stecker herausziehen. Den Filter und Kondensator reinigen (siehe Wartung). Dann den Stecker wieder einstecken, die Maschine einschalten und ein neues Programm starten. Sollte F10 oder F15 erneut angezeigt werden, die Kundendienststelle benachrichtigen (siehe Kundendienst).
- Wird ein anderer Code angezeigt: Fehlercode notieren und Kundendienststelle benachrichtigen (*siehe Kundendienst*).

D

Installierung

Beschreibung

Start und rogramme

Gewebeart

Warnhinweise und Empfehlungen

Bevor Sie den autorisierten Kundendienst anrufen:

- Versuchen Sie, mit Hilfe der Fehlersuchtabelle das Problem selbst zu lösen (*siehe Fehlersuche*).
- Falls Sie das Problem nicht selbst lösen können, schalten Sie den Trockner aus und rufen Sie den Kundendienst in Ihrer Nähe an.

Vom Kundendienst benötigte Information:

- · Name, Adresse und Postleitzahl
- Telefonnummer
- Kurze Beschreibung des Problems
- Kaufdatum
- Trocknermodell (Mod.)
- Seriennummer (S/N)

Diese Informationen können Sie dem Typenschild an der Türinnenseite der Maschine entnehmen.

Ersatzteile

Wenn Sie versuchen, den Trockner selbst zu reparieren oder von einer nicht dafür autorisierten Person reparieren zu lassen, kann dies zu Verletzungen und einer Beschädigung des Gerätes sowie zum Erliegen der Herstellergewährleistung führen. Wenden Sie sich bei Störungen ausschließlich an einen autorisierten Vertragskundendienst. Die Ersatzteile wurden ausschließlich für dieses Gerät entwickelt und sollten nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Programme für Vergleichstests

• Für Vergleichstests gemäß EN61121 empfohlene Programme

Programm (EN61121)	Auszuwählendes Programm	Ladung	Trocknungsoptionen
Baumwolle trocken	Baumwolle Hohe temperatur 📆	7 kg	Kleiderbügel trocken
Baumwolle bügeltrocken	Baumwolle Hohe temperatur 📆	7 kg	Bügeltrocken
Pflegeleichtes Gewebe	Synthetik \triangle	3 kg	Schranktrocken

! Hinweis: Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Liste aller Programmoptionen (*siehe Start und Programme*).

Folleto de instrucciones

SECADORA

GB





English, 1

Italiano, 13

Français, 25

D





Deutsch, 37

Español, 49

Português, 61

NL

Nederlands, 73

ASD70C ASD70CX

Índice de materias

Instalación, 50

Instrucciones para invertir la puerta

Dónde instalar la secadora

Ventilación

Evacuación del agua

Conexiones eléctrica

Antes de empezar a utilizar la secadora

Descripción de la secadora, 51

Para abrir la puerta

Características

El panel de control

Comienzo y programas, 52-54

Seleccionar un programa

Tabla de programas

Controles

La colada, 55-56

Clasificar la colada

Etiquetas de recomendaciones durante el lavado de la ropa

Prendas especiales

Tiempos de secado

Advertencias y recomendaciones, 57

Seguridad general

Disposición

Ahorro energético y respeto del medio ambiente

Mantenimiento y cuidados, 58

Desconectar la electricidad

Limpiar el filtro después de cada ciclo

Vaciar el recipiente de agua después de cada ciclo

Comprobar el tambor después de cada ciclo

Limpiar la unidad del condensador

Limpiar la secadora

Resolución de problemas, 59

Servicio, 60

Piezas de repuesto




Ε

Instalación

¡Guarde este manual de instrucciones a mano a fin de consultarlo cuando sea necesario. Llévelo con usted cuando se traslade, y, si vendiera este electrodoméstico o si lo pasa a terceros compruebe que este manual se incluya con la secadora de forma que el nuevo propietario quede informado acerca de las advertencias y recomendaciones, además del funcionamiento de la secadora.

¿Lea estas instrucciones detenidamente; las páginas que aparecen a continuación contienen información importante sobre la instalación, además de recomendaciones sobre el funcionamiento del electrodoméstico.

Instrucciones para invertir la puerta

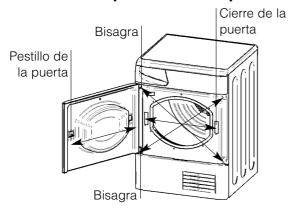

La puerta de la secadora es reversible y puede cambiarse con suma facilidad. Cambie diagonalmente los soportes con bisagras y los tornillos de sujeción. Cambie el pestillo de la puerta con las placas de sujeción contrarias (*véase el diagrama a continuación*).

Dónde instalar la secadora

- Instale la secadora lejos de estufas, calentadores o cocinas, ya que las llamas pueden dañar el electrodoméstico.
- Si va a instalar el electrodoméstico debajo de una encimera, asegúrese de dejar un espacio de 10 mm entre la parte superior y cualquier otro objeto que vaya encima o sobre la máquina y un espacio de 15 mm entre los costados y el mobiliario lateral o paredes. Esto asegura la correcta circulación de aire. Asegúrese que los respiraderos traseros no estén obstruidos.

Ventilación

Cuando la secadora está en uso, debe haber una ventilación adecuada. Asegúrese que coloca la secadora en un lugar que no tenga humedad y con una circulación de aire adecuada. El flujo de aire alrededor de la secadora es esencial para condensar el agua producida durante el lavado, la secadora no funcionará eficazmente en un espacio cerrado armario.

! No es aconsejable instalar la secadora en un armario y bajo ningún concepto debe instalarse detrás de una puerta con un mecanismo de seguridad con bloqueo, una puerta corredera o una puerta con una bisagra colocada en el lado opuesto a la de la puerta de la secadora. ¡ Si utiliza la secadora en un cuarto pequeño o frío podría experimentarse condensación.

Evacuación del agua

Si la secadora está instalada cerca de un desagüe, el agua puede drenarse en este desagüe. Esto evita la necesidad de vaciar el recipiente de agua. No tiene más que separar la manguera superior de su ajuste superior en la parte trasera de la secadora e instalar la manguera que se incluye en el desagüe.

Conexiones eléctricas

Compruebe lo siguiente antes de introducir el enchufe en la toma eléctrica:

- El enchufe debe llevar conexión a tierra.
- El enchufe debe tener la capacidad suficiente para soportar la máxima potencia de los electrodomésticos, lo que se indica en la matrícula (véase Descripción de la secadora).
- El voltaje de potencia debe encontarse dentro de los valores indicados en la matrícula (véase Descripción de la secadora).
- La toma debe ser compatible con el enchufe de la secadora. Si este no es el caso, cambie el enchufe o la toma.

¿La secadora no debe instalarse en el exterior, incluso si el espacio destinado a estos efectos está resguardado. Puede ser muy peligroso si está expuesta a la lluvia o tormentas.

¡Una vez instalada, el cable eléctrico y el enchufe de la secadora deben estar al alcance de la mano. ¡No utilice cables alargadores.

¡El cable de alimentación no debe estar ni doblado ni torcido.

¡Debe comprobarse periódicamente el cable de la fuente de alimientación y cambiarse con un cable especialmente preparado para esta secadora e instalarse únicamente por técnicos autorizados (véase *Servicio*). Los cables de alimentación nuevos o más largos pueden adquirirse adicionalmente de distribuidores autorizados.

¡El fabricante declina toda responsabilidad en caso de no seguirse alguna de estas normas.

En caso de cualquier duda consulte con un electricista cualificado.

Antes de empezar a utilizar la secadora


Una vez haya instalado la secadora y antes de utilizarla, limpie el interior del tambor para retirar el polvo que haya podido acumularse durante el transporte.

Descripción de la secadora


ARISTON

Para abrir la puerta

Pulse y suelte el panel delantero en la posición indicada

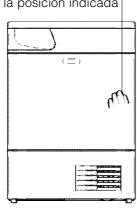

Características

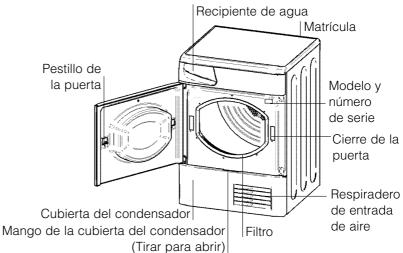

Panel de control

Botón Luz de INICIO/CANCELAR Encendido/Apagado Pantalla de visualización de Botón de tiempo e iconos **ENCENDIDO/APAGADO** (7kg) ASD70C Botones de Botones de **SELECCIÓN** de **PROGRAMAS**

El botón INICIO/CANCELAR \(\) inicia un programa seleccionado. Cuando pulse este botón escuchará un breve pitido, y los iconos de estado parpadearán para confirmar la acción. Si no ha programado un programa, el zumbador emitirá cuatro pitidos electrónicos. Cuando un programa está funcionando, al mantener pulsado este botón se oirá un pitido prolongado, tras lo cual el programa quedará cancelado y la secadora se parará (véase Comienzo y Programas).

OPCIÓN

Guía de secado

Botones e iconos de **OPCIÓN**: estos botones permiten elegir las opciones disponibles del programa seleccionado (véase Controles). Los iconos indican que la opción ha sido seleccionada.

La *Guía de secado* le permite consultar una tabla fácil de usar de tipos de tejido y capacidades de carga.

El icono Vaciado agua indica que debe vaciarse el depósito de agua. Cuando parpadea indica que el depósito está lleno. El icono tardará unos segundos en apagarse después de reemplazar el recipiente de agua vacío. La secadora debe estar funcionando para que suceda esto (véase Controles).

El icono **Filtro Limpio** recuerda que debe limpiar el filtro cada vez que utilice la secadora (véase Mantenimiento).

El indicador de **Encendido/Apagado** \bigcirc indica que la secadora está en uso o lista para seleccionar un programa.

El botón de ENCENDIDO/APAGADO (1) : Si la secadora está funcionando y se pulsa este botón, la secadora se parará. Al pulsarlo de nuevo, la secadora se pone en marcha de nuevo. Si no ha abierto la puerta, pulse el botón INICIO para continuar.

Los iconos de **Estado** : 🐑 🌣 indican el estado del programa. Muestran cada fase del programa mediante el encendido del icono correspondiente: Pre-Antiarrugas 🖺 , Secado 🔯 , Secado en frío + y Post-Antiarrugas (4) (véase Comienzo y Programas).

Los botones de SELECCIÓN de PROGRAMAS configuran el programa: pulse el botón correspondiente al programa que desea seleccionar (véase Comienzo y Programas).

Ε

Instalación

Descripción

La colada

Advertencias y recomendaciones

Mantenimiento y

Resolución de problemas

Comienzo y Programas

Seleccionar un programa

- 1. Enchufar la secadora a la toma eléctrica.
- Clasifique la colada según la clase de tejido (véase La colada)
- Abra la puerta y asegúrese que el filtro está limpio y en posición y que el recipiente de agua está vacío e instalado (véase Mantenimiento).
- Cargue la máquina y asegúrese que no haya ninguna prenda atrapada en el cierre de la puerta. Cierre la puerta.
- 5. Si la luz de Encendido/Apagado no se enciende: Pulse el botón de Encendido/Apagado 😃.
- 6. Pulse el botón del Programa correspondiente al tipo de tejido que vaya a secar. Consulte la tabla Programas (*véase Programas*) y las indicaciones para cada tipo de tejido (*véase La colada*).
- Elija la opción Secado Temporizado o Niveles de Secado.
 - Si elije Secado Temporizado, pulse y suelte el botón Temporizado hasta que aparezca en la pantalla el tiempo deseado, o...
 - Para cambiar la opción predeterminada de secado, pulse y suelte el botón Niveles de Secado hasta que se indique el nivel deseado.
 - I Si desea más información, consulte la tabla de Programas.
- 8. Fije un tiempo de demora y otras opciones si fuera necesario.

- Si desea seleccionar el sonido del zumbador, al final del programa, pulse el botón Opción ALARMA
- - Durante el programa de secado, usted puede comprobar la colada y sacar las prendas que ya se han secado mientras el resto continúa secándose. Cuando vuelva a cerrar la puerta, pulse el botón de INICIO a fin de Empezar a secar de nuevo
- 11. Durante los últimos minutos de los Programas de secado, antes de completarse el programa, la secadora realiza una secuencia de SECADO EN FRÍO (los tejidos se enfrían), que siempre debe dejar que termine.
- 12. El zumbador (si se ha seleccionado la Opción Alarma) le avisará cuando se ha completado el programa, en la pantalla aparecerá indicado Abra la puerta, saque la ropa, limpie el filtro y vuelva a colocarlo. Vacíe el recipiente de agua y vuelva a instalarlo (*véase Mantenimiento*). Si se ha seleccionado la Opción Post-Antiarrugas del secado y no saca la colada inmediatamente, la secadora se pondrá en funcionamiento ocasionalmente durante 10 horas, o hasta que abra la puerta.
- 13. Desenchufe la secadora.

Programa de planchado fácil 🖺

"Planchado fácil" es un programa corto de 10 minutos (8 minutos de calor seguido de 2 minutos de secado en frío) que ahueca las fibras de la ropa que se ha dejado en la misma posición/lugar durante un largo periodo de tiempo. El ciclo relaja las fibras y facilita el planchado y el doblado de la ropa.

¡ "Planchado fácil" no es un programa de secado y no debe utilizarse para prendas mojadas.

Para obtener los mejores resultados:

1. No cargue más que la capacidad máxima. Estos números se refieren al peso de la ropa en seco:

TejidoCarga máximaAlgodón y mezclas de algodón2,5 kg

Sintéticos 2 kg Dril de algodón 2 kg

2. Vacíe la secadora inmediatamente después de que haya finalizado el programa, cuelgue, doble o planche las prendas y guárdelas en el armario. Si esto no es posible repita el programa.

El efecto de "planchado fácil" varía de un tejido a otro. Funciona bien con tejidos tradicionales como algodón o mezclas de algodón, y menos bien con tejidos acrílicos y materiales como Tencel®.

Programa de lana <a>©

- Éste es un programa para secar de forma segura las prendas que llevan el símbolo .
- Puede utilizarse para cargas de hasta 1 kg (aproximadamente 3 chalecos).
- Recomendamos que dé la vuelta a las prendas del revés antes de secarlas.
- Este programa tardará de 20 a 40 minutos, sin embargo, puede tardar más tiempo dependiendo del tamaño y de la densidad de la carga y de la velocidad de centrifugado de la lavadora.
- Las cargas que se secan utilizando este programa, normalmente están listas para usarlas, sin embargo, con algunas prendas de más peso es posible que los extremos estén húmedos. Deje que estas prendas terminen de secarse naturalmente ya que si se secan demasiado pudri'an estropearse.
- LA diferencia de otros materiales, el mecanismo del encogimiento de la lana es irreversible, es decir, no volverá a estirarse a su tamaño y forma original.
- ! Este programa no es apto para prendas acrílicas.

Comienzo y Programas



Programas

! Si la luz de Encendido/Apagado no está encendida, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO () y, a

Programa	Qué hace	Qué programa	Nota:
Algodón Mucho calor	Seca las prendas de algodón con mucho calor	 Pulse el botón Algodón - mucho calor ♀ Seleccione la opción Temporizado ♀ Automático •• Si elige la opción Secado Temporizado ♀ véase abajo, o - Para cambiar la opción predeterminada de secado, pulse y suelte el botón de Niveles de Secado •• hasta que aparezca en la pantalla el nivel deseado. Seleccione cualquier opción, si procede. Pulse el botón de INICIO ♦ 	Opciones disponibles: Alarma , Inicio temporizado Pre-Antiarrugas , Post-Antiarrugas Opciones de secado Automático Listas para planchar Listas para colgar Listas para usar : predeterminad
Algodón Poco calor	Seca las prendas de algodón con poco calor	 Pulse el botón Algodón - poco calor ♀ Seleccione un tiempo de secado ♠ (véase Temporizado abajo). 	Opciones disponibles: véase Temporizado 💥 abajo.
Sintéticos	Seca las prendas sintéticas con mucho calor	1. Pulse el botón Sintéticos △ 2. Seleccione la opción Temporizado ☼ o Automático 』: - Si elige la opción Secado Temporizado ஜ , véase abajo, o Para cambiar la opción predeterminada de secado, pulse y suelte el botón de Niveles de Secado 』 hasta que aparezca en la pantalla el nivel deseado. 3. Seleccione cualquier opción, si procede. 4. Pulse el botón de INICIO ♦.	Opciones disponibles: Alarma , Inicio temporizado Pre-Antiarrugas , Post-Antiarrugas . Opciones de secado Automático Listas para planchar Listas para colgar Listas para usar predeterminada
Lana	Seca las prendas de lana (véase la página anterior).	 Pulse el botón Lana Seleccione cualquier opción, si procede. Pulse el botón de INICIO 	Opciones disponibles: Alarma 🗘 • Es un programa automático 👪
Delicadas (por ejemplo, fibras acrílicas)	Seca la ropa con el ajuste Poco calor , dejándolas listas para usar.	 Pulse el botón Delicadas € Si lo desea, seleccione un programa Temporizado ★ (véase Temporizado abajo). De lo contrario, la opción predeterminada es Automático	Opciones disponibles: Alarma ♠, Inicio temporizado ♠ Pre-Antiarrugas ♠. Post-Antiarrugas ♠. • La opción predeterminada es Automático •••
AIREADO	Programa de 20 minutos que airea la ropa con aire frío. Se utiliza también para enfriar las prendas calientes	 Pulse el botón Aireado (☐) Seleccione cualquier opción, si procede. Pulse el botón de INICIO (♠). 	Opciones disponibles: Alarma 🗘
Planchado fácil	Breve programa (unos 10 minutos) que ablanda las fibras de las prendas y las deja listas para planchar.	 Pulse el botón Planchado fácil M Seleccione cualquier opción, si procede. Pulse el botón de INICIO 	¡ No es un programa de secado (<i>véase la página anterior</i>) ! Opciones disponibles: Alarma △
Temporizado	❖		
Secado temporizado (0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00 ó 2:20		1. Pulse y suelte el botón Temporizado hasta que en la pantalla aparezca la opción de su preferencia. Cada vez que pulse avanza [1] [1] [1] [1] [1] , [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	Opciones disponibles: Alarma , Inicio temporizado Pre-Antiarrugas , Post-Antiarrugas .
Horas: Minutos)	El ajuste de la temperatura dependerá del tejido seleccionado: La pantalla indicará POCO CALOR 2:200, según proceda	 La opcion Delicadas tiene una duración máxima de duración máxima de duración máxima de seleccionar la opción Automático en caso de que cambie de opinión. 2. Seleccione cualquier opción, si procede. 3. Pulse el botón de INICIO . 	Consulte los tiempos de secado recomendados (<i>véase La Colada</i>). Los últimos 10 minutos de estos programas corresponden al Secado en frío

Ε

Instalación

Descripción

La colada

Advertencias y recomendaciones

Resolución de problemas

Comienzo y Programas

Controles

! Advertencia : tras pulsar el botón de INICIO, no es posible cambiar el programa.

! Botón ENCENDIDO/APAGADO () : pulse este botón para interrumpir temporalmente el programa. Vuelva a pulsarlo para reanudarlo. Si abrió la puerta, deberá pulsar primero el botón INICIO para reiniciar el programa.

! Botón INICIO/CANCELAR : pulse este botón durante unos instantes para cancelar el programa. En tal caso, en la pantalla aparecerá indicado

• Botones e iconos de OPCIÓN

Estos botones se utilizan para ajustar el programa seleccionado a sus necesidades. Antes de poder seleccionar una opción, deberá previamente haber seleccionado un programa utilizando un botó de selección de programa. No todas las opciones están disponibles para todos los programas (véase Comienzo v Programas). Si una opción no está disponible y pulsa el botón correspondiente, el zumbador emitirá cuatro pitidos. Si la opción está disponible, se oirá un pitido y se encenderá el icono de la opción para confirmar la selección.

Temporización (Inicio Retardado)

El inicio de algunos programas (véase Comienzo y Programas) puede retrasarse hasta un máximo de 18 horas. Asegúrese de que el depósito de agua está vacío antes de programar un inicio con retardo.

Para seleccionar esta opción, pulse el botón Termporización. En la pantalla indicará #### y se iluminará el icono TEMPORIZACIÓN . Vuelva a pulsarlo y seleccionará 1 hora de retraso; la pantalla indicará [:], Cada vez que pulse el botón se sumará 1 hora más. Cuando la pantalla indique :: si vuelve a pulsar el botón la pantalla mostrará a **\| ---- y**, tras unos segundos, se cancelará la temporización.

Pre-Antiarrugas 😩

Esta opción sólo estará disponible si se ha seleccionado un inicio temporizado. Este programa mueve las prendas cada tanto, durante el período previo al inicio del secado, para ayudar a impedir la formación de arrugas.

Alarma 🔔

Esta opción, disponible en todos los programas, permite que el zumbador emita una señal al final del ciclo de secado, que tiene por objeto recordarle que las prendas ya pueden retirarse.

Pulse el botón, y el icono indicará que la opción ha sido seleccionada.

Post-Antiarrugas

Si esta opción está disponible, al seleccionarla la secadora moverá las prendas ocasionalmente al final de los ciclos de secado y secado en frío, con el objeto de evitar que se arruguen en caso de que no sea posible retirarlas inmediatamente después de concluido el programa.

PANTALLA

La pantalla indica cuánto tiempo falta para que se inicie un programa (en el caso de un inicio temporizado), o bien cuánto tiempo falta para que concluya un programa de secado.

En el caso de la temporización, muestra el tiempo en horas, que resta para el inicio. El icono TEMPORIZACIÓN Sparpadeará después de pulsar el botón INICIO

El tiempo restante de un programa se va mostrando en horas y minutos, (incluyendo la fase de secado en frío), también se indica el ajuste de calor MUCHO POCO 2:21 1.

Si se seleccionan programas temporizados, el tiempo indicado es el tiempo real restante.

Al seleccionar un programa automático, el tiempo indicado es una estimación del tiempo restante.

Al seleccionar el programa, la pantalla mostrará el tiempo necesario para secar una carga completa. Transcurridos unos 10 minutos, el controlador hará una estimación más aproximada del tiempo del ciclo. Los dos puntos situados entre horas y minutos parpadearán para indicar la cuenta atrás. Una vez que el programa haya concluido la fase de secado en frío, en la pantalla aparecerá el texto - nd

Asimismo, la pantalla indica si existe algún problema con la secadora. En tal caso mostrará una F, seguida del número de código de fallo (véase Resolución de problemas).

Icono vaciado agua / recipiente



(Si ha conectado los tubos de la secadora a un desagüe, esta icono puede ignorarse, puesto que no es necesario vaciar el depósito de agua).

Cuando este icono está encendido (sin parpadear) le recuerda que tiene que vaciar el depósito del agua. Si el depósito del agua se llena durante un programa, el calentador se apaga y la secadora realiza una fase de Secado en frío y, finalmente, el icono parpadeará y sonará el zumbador. A continuación, la secadora parará, todos los iconos de estado se iluminarán y el icono de vaciar agua

Debe vaciar el depósito de agua y reiniciar la secadora o la ropa no se secará. Tras reiniciar la secadora, el icono tardará unos cuantos segundos en apagarse. Para evitarlo, vacíe siempre el depósito de agua cada vez que utilice la secadora (véase Mantenimiento).

· Apertura de la puerta

Si se abre la puerta durante un programa, la secadora parará y se producirá lo siguiente:

- Los 4 iconos de estado se iluminarán.
- Durante una fase temporizada, la temporización continuará su cuenta regresiva. Para reanudar el programa temporizado debe pulsar el botón de inicio. Los iconos de estado cambiarán para indicar el estado actual.
- Durante la parte de secado del programa, los dos puntos de la pantalla dejarán de parpadear para indicar que se ha interrumpido la cuenta atrás. Para reanudar el programa debe pulsar el botón INICIO Los iconos de estado cambiarán para mostrar el estado actual, los dos puntos parpadearán y la cuenta atrás continuará.
- Durante los programas Aireado y Secado en frío, así como en la fase Post-Antiarrugas, el programa finalizará y la pantalla indicará Fng.

Nota

En caso de producirse un corte de electricidad o de haber apagado o desenchufado la secadora, pulse el botón de INICIO y el programa se reanudará.

La colada



Clasificar la colada

- Compruebe los símbolos en las etiquetas de la ropa a fin de asegurar que los artículos pueden secarse con calor.
- Clasificar la colada por tipo de tejido.
- Vacíar los bolsillos y comprobar los botones.
- Cerrar las cremalleras y los corchetes y atar los cinturones y cordones sueltos.
- Escurra las prendas a fin de eliminar la mayor cantidad agua como sea posible.
- ¡ No meter ropas muy mojadas en la secadora.

Tamaño máximo de la carga

No cargue más que la capacidad máxima. Estos números se refieren al peso de la ropa en seco: Fibras naturales: 7 kg máx.

Fibras sintéticas: 3 kg máx.

NO cargar demasiado la secadora ya que esto podría dar como resultado un rendimiento de secado reducido.

Carga típica

Ropa		
Blusa	de algodón	150 g
	Otra	100 g
Vestido	de algodón	500 g
	Otra	350 g
Vaqueros		700 g
10 pañales		1000 g
Camisa	de algodón	300 g
	Otra	200 g
Camiseta		125 g

Artículos domést	icos	
Funda de duvet	de algodón	1500 g
(Doble)	Otra	1000 g
Mantel grande		700 g
Mantel pequeño		250 g
Paño de cocina		100 g
Toalla de baño		700 g
Toalla de mano		350 g
Sábana doble		500 g
Sábana individua	ıl	350 g

Al final de un ciclo de secado, es posible que las prendas de algodón estén todavía húmedas si agrupó algodones y sintéticos juntos. Si sucediese esto, dele un tiempo corto de secado.

Etiquetas de recomendaciones durante el lavado de la ropa

Lea siempre las etiquetas de la prenda, especialmente cuando se sequen con calor por primera vez. Los símbolos que aparecen a continuación son los más comunes:

Puede secarse con calor

No secar con calor

Secar con calor a una temperatura alta

Secar con calor a una temperatura baja

Artículos que no son aptos para secarse con calor

- Artículos que contienen goma o materiales similares a la goma o películas plásticas (almohadas, cojines, o prendas impermeables de PVC), cualquier otro artículo inflamable u objetos que contengan sustancias inflamables (toallas manchadas de laca para el cabello).
- Fibras de vidrio (ciertos tipos de cortinas)
- Artículos que se han limpiado en seco
- Artículos con el código ITCL (véase Prendas especiales). Éstas pueden limpiarse en casa con productos especiales de limpieza en seco para usar en casa. Siga las instrucciones cuidadosamente.
- Artículos grandes y voluminosos (edredones, sacos de dormir, almohadas, cojines, sobrecamas grandes, etc). Éstos se agrandan cuando se están secando y evitarán el flujo de aire por la secadora.

Ε

Instalación

Descripción

programas

La colada

Advertencias y recomendaciones

Prendas especiales

Mantas y sobrecamas: Los artículos acrílicos (Acilan, Courtelle, Orion, Dralón) deben secarse teniendo especial cuidado y en ajuste POCO calor. Evite secarlos durante mucho tiempo.

Prendas plisadas o arrugadas: lea las instrucciones de secado del fabricante incluidas con la prenda.

Artículos almidonados: no seque estos artículos con otras prendas no almidonadas. Asegúrese que se retira la mayor cantidad posible de la solución de almidón de la carga antes de introducir las prendas en la secadora. No secar demasiado:
El almidón puede tener una apariencia polvorienta y dejar la ropa sin vida, lo que hace inútil utilizar almidón.

Tiempos de secado

Los tiempos son aproximados y pueden variar dependiendo de:

- La cantidad de agua retenida en la ropa después del ciclo de centrifugado: las toallas y las prendas delicadas retienen mucha agua.
- Tejidos: las prendas del mismo tejido pero con diferente textura y espesor es posible que no tengan los mismos tiempos de secado.
- Cantidad de colada: las prendas sencillas o las cargas pequeñas pueden tardar más tiempo en secarse.

- Sequedad: Si va a planchar algunas de las prendas, puede sacarlas mientras están un poco húmedas. Otras pueden dejarse más tiempo si necesita que se sequen completamente.
- Ajuste de calor.
- Temperatura de la habitación: Si la habitación en la que se ha instalado la secadora es fría, la secadora tardará más tiempo en secar la ropa.
- Volumen: algunos artículos voluminosos pueden secarse con calor teniendo cuidado. Sugerimos que saque estos artículos varias veces, los sacuda y los vuelva a meter en la secadora hasta que finalice el programa.

¡ No seque la ropa en exceso.

Todos los tejidos contienen una cantidad pequeña de humedad natural, lo que los mantiene suaves y huecos.

La tabla (*véase abajo*) indica el tiempo de secado APROXIMADO en Horas : Minutos, tal y como pueden verse en la pantalla. El tiempo también se indica en Minutos sólo a efectos de referencia.

El tiempo indicado corresponde a los programas Automático y Listas para usar.

También se muestran las opciones de Secado temporizado, para facilitarle la selección de la opción adecuada.

Los pesos se refieren a prendas secas:

Algodones				Media carga				Carga entera
		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
Mucho calor	Duración automática	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:0	30 1:35 - 2:00	2:00 - 2:20
П	Minutos automática	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140
	Ajuste de Secado temporizado	0:20 ó 0:40	0:40 ó 1:00	1:00 ó 1:20	1:00 ó 1:20	1:20 ó 1:	40 1:40 ó 2:00	2:00 ó 2:20
	Tiempos de secado a 8	00-1000 rpr	m en la lava	dora				
Sintéticos					Media carga		Carga er	ntera
△ Mucho calor			1 kg		2 kg		3 kg	
	Duración automática	0:40 - 0:50			0:50 - 1:10		1:10 - 1:30	
I	Minutos automática	40 - 50			50 - 70		70 - 90	
Ö	Ajuste de Secado temporizado	0:40) ó 1:00		0:40 ó 1:20		1:00 ó 1:20	O ó 1:40
	Tiempos de secado con cer	ntrifugado red	ucido en la la	vadora				
Delicatas			Media carga	ı			Carga entera	
(Acrílicos)			1 kg				2 kg	
1	Duración automática		0:40 - 1:2	0			1:20 - 1:40	
Poco calor	Minutos automática		40 - 80				80 - 100	
	Ajuste de Secado temporizado	(D:40 ó 1:00 ó	1:20		1:20 ó 1:40		
	Tiempos de secado con cer	ntrifugado red	ucido en la la	vadora	•			

Advertencias y recomendaciones

ARISTON

¡ El electrodoméstico ha sido diseñado y fabricado según las normas internacionales de seguridad. Estas advertencias se ofrecen por razones de seguridad y deben leerse detenidamente.

Este electrodoméstico cumple las siguientes directivas de la CEE:

- 72/23/CEE y 93/68/CEE (Equipos de bajo voltaje)
- 89/336/CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE (Compatibilidad electromagnética)

Seguridad general

- Esta secadora ha sido diseñada para uso doméstico y no profesional.
- Esta secadora debe ser utilizada por personas adultas, y deben seguirse las instrucciones ofrecidas en este manual detenidamente.
- No tocar el electrodoméstico con los pies descalzos o con las manos o pies mojados.
- Desenchufar la máquina tirando del enchufe, no del cable.
- Los niños no deben encontrarse cerca de la secadora mientras se está utilizando. Después de utilizar la secadora, desenchúfela. Mantenga la puerta cerrada a fin de asegurar que los niños no puedan utilizarla como un juguete.
- El electrodoméstico debe instalarse correctamente y disponer de la ventilación adecuada. La entrada de aire en la parte delantera de la secadora y el respiradero trasero, detrás de la secadora, nunca deben estar obstruidos (véase Instalación).
- Nunca utilice la secadora sobre alfombras en las que la altura del pelo evitaría que el aire se introdujera en la secadora por la base.
- Compruebe que la secadora esté vacía antes de cargar la colada.
- La parte de atrás de la secadora puede estar muy caliente. Nunca la toque mientras está funcionando.
- No utilice la secadora a menos que el filtro, el recipiente de agua y el condensador estén correctamente instalados (véase Mantenimiento).
- No utilice suavizante en la secadora; añada el suavizante al último aclarado de la lavadora.
- No cargue la secadora demasiado (véase La colada para las cargas máximas).
- No cargue prendas que estén muy mojadas.
- Seque las prendas únicamente si se han lavado con detergente y agua, se han aclarado y centrifugado.
 Existe el peligro de incendio si se secan artículos que NO se han lavado con agua.
- Compruebe detenidamente todas las instrucciones que se ofrecen en las etiquetas de las prendas (véase La colada).
- No seque prendas que hayan sido tratadas con productos químicos.
- Nunca seque artículos contaminados con sustancias inflamables (gasolina, aceite, pintura, laca para el cabello, cremas, grasa o aceites de cocina).
- No seque artículos de goma, goma espuma, plástico, espuma plástica, braguitas o forros de pañales, polietileno o papel.
- No seque artículos grandes o muy voluminosos.

- No seque fibras acrílicas a altas temperaturas.
- Complete todos los programas con la fase de secado en frío.
- No desconecte la secadora cuando los artículos en su interior están todavía calientes.
- Limpie el filtro cada vez que use la secadora (véase Mantenimiento).
- Vac
 íe el recipiente de agua después de cada uso (véase Mantenimiento).
- Limpie la unidad del condensador después de intervalos periódicos (véase Mantenimiento).
- No permita que se acumulen pelusas cerca de la secadora.
- Nunca suba encima de la secadora ya que podría ocasionar daños.
- Siga siempre las normas y los requerimientos eléctricos (véase Instalación).
- Compre siempre piezas de repuesto y accesorios originales (véase Servicio).

Información sobre reciclado y disposición

Como parte de nuestro compromiso continuo por ser responsables con el medio ambiente, nos reservamos el derecho de utilizar componentes reciclados de calidad para mantener los costes de nuestros clientes bajos y reducir el desperdicio de materiales.

- Desechar el material de embalaje: siga las normativas locales, de forma que el embalaje pueda reciclarse.
- Para reducir al mínimo el riesgo de lesiones personales a los niños, quite la puerta y el enchufe y a continuación corte el cable de alimentación al ras con el electrodoméstico. Deshágase de estas piezas por separado a fin de asegurar que el electrodoméstico no pueda volverse a enchufar al suministro.

Eliminación del electrodoméstico viejo

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente.



 ✓ El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar
 ✓ al consumidor la obligación de separarlos
 ■ para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eleminación de su electrodoméstico viejo.

Ahorro energético y respeto del medio ambiente

- Escurrir las prendas para eliminar el exceso de agua antes de secar con calor (si utiliza una lavadora primero, seleccione un ciclo de centrifugado alto). Hacer esto ahorrará tiempo y energía durante el secado.
- Seque siempre cargas completas de esta forma ahorrará energía: una sola prenda o las cargas pequeñas tardan más tiempo en secarse.
- Limpie el filtro cada vez que utilice la secadora a fin de reducir el gasto energético (véase Mantenimiento).

Ε

Mantenimiento y cuidados

Desconectar la electricidad

¿ Desenchufe la secadora mientras no la esté utilizando, cuando la limpie y durante los trabajos de mantenimiento.

Limpiar el filtro después de cada ciclo

El filtro es una pieza importante de la secadora: acumula las pelusas y los hilos que se forman mientras se seca la ropa. Las prendas pequeñas también pueden quedar atrapadas en el filtro. Cuando termine de secar, por lo tanto, limpie el filtro aclarándolo debajo del grifo o con la aspiradora. Si el filtro se obstruye, el flujo de aire en el interior de la secadora se verá seriamente afectado: los tiempos de secado se alargarán y consumirá más energía. Asimismo, podría ocasionar daños a la secadora.

El filtro se encuentra delante del remate de la secadora (*véase el diagrama*).

Quitar el filtro:

- 1. Tire del asa de plástico del filtro hacia arriba (*véase el diagrama*).
- 2. Limpie el filtro y vuélvalo a colocar correctamente. Asegúrese que el filtro se ha colocado completamente a ras con el remate de la secadora.
- No utilice la secadora sin haber colocado el filtro.


Vaciar el recipiente de agua después de cada ciclo

Extraiga el recipiente de la secadora y vacíelo en un fregadero u otro desagüe apropiado.

Vuelva a colocar correctamente el recipiente de agua. Compruebe siempre el contenedor y vacíelo antes de iniciar un nuevo programa de secado.

Comprobar el tambor después de cada ciclo

Girar el tambor manualmente para retirar las prendas pequeñas (pañuelos) que pudieran dejarse atrás.

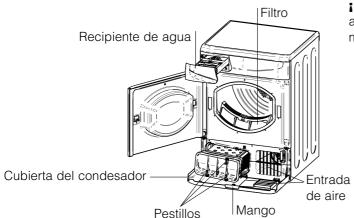

Limpieza del tambor

No utilice productos de limpieza abrasivos, lana de acero o acero inoxidable para limpiar el tambor.

Es posible que comience a formarse una capa de color en el tambor de acero inoxidable, esto puede deberse a la combinación de agua y, o, productos de limpieza como suavizante de ropa. Esta capa de color no afecta el rendimiento de la secadora.

Limpiar la unidad del condensador

Periódicamente (cada mes) retire la unidad del condensador y limpie la acumulación de pelusas de entre las placas, aclarándolo debajo del grifo de agua fría. Esto debe hacerse con agua fría desde la parte trasera del condensador.

Quitar el condensador:

- 1. Desenchufe la secadora y abra la puerta.
- Abra la cubierta del condensador (véase el diagrama). Suelte los tres pestillos haciéndolos girar 90° grados hacia la derecha y tirando del mango para separarlo de la secadora.
- 3. Limpie la superficie de los cierres y vuélvalo a instalar, asegurándose que los cierres estén seguros.

Limpieza

- Las piezas externas de metal, plástico o goma pueden limpiarse con un paño húmedo.
- De forma periódica (cada 6 meses) se recomienda pasar el aspirador por la entrada de aire frontal y de ventilación trasera para eliminar cualquier acumulación de pelusa o polvo. También es aconsejable pasar el aspirador en la parte delantera donde se ubica el condensador y los filtros para eliminar cualquier acumulación de pelusas.
- No utilice disolventes ni abrasivos.
- La secadora utiliza cojinetes de componentes especiales que no necesitan lubricarse.
- ¡ Revise la secadora periódicamente por técnicos autorizados a fin de asegurar la seguridad eléctrica y mecánica de la misma (*véase Servicio*).



Resolución de problemas



Si un día la secadora deja de funcionar. Antes de llamar al Centro de Servicio Técnico (*véase Servicio*), realice las siguientes comprobaciones:

Problema:

Posibles causas / Solución:

La secadora no se pone en marcha.

- El enchufe no está enchufado en la toma, o no hace contacto.
- Ha habido un fallo de potencia.
- El fusible se ha fundido. Pruebe a enchufar otro electrodoméstico en la toma
- ¿Está utilizando un cable alargador? Pruebe enchufar el cable de alimentación directamente en la toma.
- ¿Está la puerta bien cerrada?
- El PROGRAMA no se ha seleccionado correctamente (véase Comienzo y Programas).
- No se ha pulsado el botón de INICIO (véase Comienzo y Programas).

No comienza el ciclo de secado.

Ha ajustado un tiempo con demora (véase Comienzo y Programas).

Tarda mucho tiempo en secar.

- No se ha limpiado el filtro (véase Mantenimiento).
- El ajuste de temperatura no es ideal para el tipo de tejido que está secando (*véase Comienzo y Programas, y véase La colada*).
- ¿Necesita vaciar el recipiente de agua? ¿Está parpadeando el icono de vaciar agua? (*véase Mantenimiento*).
- ¿Necesita limpiar el condensador? (véase Mantenimiento).
- No se ha seleccionado el tiempo de secado correcto para la carga (véase La colada).
- La rejilla de la entrada de aire o los respiraderos traseros están obstruidos (*véase Instalación, y véase Mantenimiento*).
- Las prendas no estaban mojadas (véase La colada).
- La secadora está demasiado cargada (véase La colada).

El icono de vaciado de agua está parpadeando pero la secadora sólo ha estado funcionando durante un breve periodo de tiempo. Probablemente, no se vació el recipiente de agua al comienzo del programa. No espere a la señal de vaciar el agua, compruebe siempre el contenedor y vacíelo antes de iniciar un nuevo programa de secado (véase Mantenimiento).

El icono de vaciado de agua está encendida y el depósito de agua no está lleno. • Esto es normal, el icono parpadea cuando el depósito está lleno. Si el icono está encendida pero no parpadea, solamente le indica que debe vaciar el depósito (*véase Comienzo y Programas*).

El programa termina y la ropa está más húmeda de lo esperado.

! Por seguridad, la secadora tiene una duración máxima de programa de 3 horas. Si no se ha detectado un programa automático, la humedad final requerida en este tiempo, la secadora completará el programa y se parará. Compruebe los puntos anteriores y vuelva a poner en marcha el programa, si las prendas siguen estando húmedas, póngase en contacto con el Centro de servicio (*véase Servicio*).

La pantalla muestra el código de avería F, seguido de uno o dos números.

- Si la pantalla muestra F10 o F15:
 - apague la secadora y retire el enchufe. Limpie el filtro y el condensador (*véase Mantenimiento*). Vuelva a poner el enchufe, encienda y después inicie otro programa. Si F10 o F15 siguen apareciendo en la pantalla, póngase en contacto con el Centro de Servicio (*véase Servicio*).
- Si aparece cualquier otro número: Tome nota del código y póngase en contacto con el Centro de servicio (*véase Servicio*).

Ε

Antes de llamar al centro de servicio técnico:

- Utilice la guía de resolución de problemas para ver si puede resolver el problema usted mismo (véase Resolución de problemas).
- Si no es así, desconecte la secadora y llame al Centro de servicio técnico más cercano.

Qué información debe facilitar al centro de servicio técnico:

- nombre, dirección y código postal.
- número de teléfono.
- el problema.
- la fecha de compra.
- el modelo del electrodoméstico (Mod.).
- el número de serie (N/S).

Esta información puede encontrarse en la placa identificativa en el interior de la puerta de la máquina.

Piezas de repuesto

Esta secadora es una máquina compleja. Si intenta repararla usted mismo o una persona no autorizada puede ocasionar daños a la secadora, además de invalidar la garantía de piezas de repuesto. Llame a un técnico autorizado si experimenta algún problema cuando utilice la máquina. Las piezas de repuesto han sido exclusivamente diseñadas para este electrodoméstico y no para ningún otro uso.

Comparación de Programas

Programas recomendados para la prueba de comparación del modelo EN61121

Programa (EN61121)	Programa seleccionado	Carga máxima	Opciones de secado
Algodón seco	Algodón Mucho calor 📆	7 kg	Listas para colgar
Algodón seco para plancha	Algodón Mucho calor 📆	7 kg	Listas para planchar
Tejidos delicados	Sintéticos 🛆	3 kg	Listas para usar

I Nota: Esta no es una lista completa de opciones de programación. (véase Comienzo y Programas).

P

Folheto de instruções

MÁQUINA DE SECAR ROUPA







Français, 25



Deutsch, 37





Português, 61



Nederlands, 73

ASD70C ASD70CX

Índice

Instalação, 62

Instruções de inversão da porta
Onde colocar a sua máquina de secar roupa
Ventilação
Drenagem da água
Ligação eléctrica
Antes de iniciar a utilização da sua máquina

Descrição da máquina, 63

Para abrir a porta Características Painel de controlo

de secar roupa

Arranque e programas, 64-66

Escolher um programa Tabela de programas Controlos

Roupa, 67-68

Escolher a sua roupa Etiquetas de cuidado na lavagem Peças delicadas Tempos de secagem

Avisos e Sugestões, 69

Segurança geral Eliminação Poupança de energia e respeito pelo ambiente

Manutenção e cuidado, 70

Desligar a electricidade
Limpar o filtro depois de cada ciclo
Esvazie o recipiente de água após cada ciclo
Verificar o tambor depois de cada ciclo
Limpar a unidade do condensador
Limpar a máquina

Resolução de problemas, 71

Reparações, 72


Peças sobressalentes



Instalação

- I Tenha este folheto de instruções à mão para consultá-lo sempre que necessário. Leve-o consigo se mudar de casa e, caso venda este aparelho, passe o folheto ao novo proprietário, de modo a certificar-se de que este folheto permanece com o equipamento e de que o novo proprietário pode estar informado acerca dos avisos e sugestões sobre o respectivo funcionamento.
- Leia cuidadosamente as instruções; as páginas que se seguem contêm informações importantes acerca da instalação, bem como sugestões sobre o funcionamento da máquina.

Instruções de inversão da porta

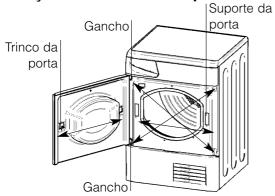

A porta da sua secadora é reversível e pode mudar-se facilmente. Mude o suportes de trinco na diagonal e os parafusos. Mude o trinco da porta e fechadura com as placas de paragem opostas (*ver diagrama acima*).

Onde colocar a sua máquina

- Instale a sua máquina a alguma distância de ligações de gás, fogões, aquecedores e placas de cozinha, uma vez que as chamas podem danificar o aparelho.
- Se pretende instalar o aparelho por baixo de uma bancada ou de um balcão, não se esqueça de deixar um espaço de 10 mm entre a bancada e quaisquer objectos ou acima do tampo da máquina e um espaço de 15 mm entre as partes laterais da máquina e mobiliário ou paredes. Assegura assim a correcta circulação do ar. Certifique-se de que as ventilações posteriores não ficam obstruídas.

Ventilação

Quando a secadora estiver em utilização, tem de existir uma ventilação adequada. Certifique-se de que coloca a sua máquina num ambiente que não seja húmido e de que existe uma ventilação adequada. O fluxo de ar em torno da secadora é essencial para condensar a água produzida durante a lavagem; a secadora não funciona em perfeitas condições se encerrada no espaço fechado ou armário.

- I Não recomendamos a instalação da secadora num armário, mas o aparelho nunca deve ser instalado por trás de uma porta que se possa trancar, uma porta deslizante ou com uma dobradiça instalada no lado oposto à porta da máquina.
- **!** Se utilizar a secadora numa sala pequena e fria, pode gerar-se alguma condensação.

Drenagem da água

Se a sua secadora estiver instalada junto a um ponto de canalização, a água pode ser canalizada para este sistema. Isto afasta a necessidade de esvaziar o recipiente de água. Basta remover a mangueira superior do seu encaixe superior, no painel traseiro da secadora e ligar a mangueira fornecida para a drenagem.

Ligações eléctricas

Certifique-se do seguinte antes de introduzir a ficha numa tomada de corrente eléctrica:

- A tomada tem de ter ligação à terra.
- A tomada deve ter capacidade para suster a potência máxima de máquinas, que está indicada na chapa de classificação (ver Descrição da máquina de secar).
- A tensão deve encontrar-se dentro dos valores indicados na chapa de classificação (ver Descrição da máquina de secar).
- A tomada deve ser compatível com a ficha da máquina. Se não for este o caso, substitua a ficha ou a tomada.
- ! A secadora não deve ser instalada ao ar livre, mesmo que seja num espaço abrigado. Pode ser extremamente perigosa a exposição à chuva ou tempestades.
- Le Depois de instalada, a cablagem eléctrica e ficha da máquina deve estar facilmente alcançável.
- ! Não utilize cabos de extensão.
- ! O cabo de alimentação não deve ser dobrado ou pisado.
- ! O fio de alimentação eléctrica deve ser verificado periodicamente e substituído por um fio preparado especialmente para esta secadora, apenas por técnicos autorizados (*ver Reparações*). Fios de alimentação novos ou mais longos são fornecidos sem custos adicionais por representantes autorizados.
- ! O fabricante recusa qualquer responsabilidade caso estas regras não seja seguidas.
- Se tiver dúvidas sobre o mencionado acima consulte um electricista qualificado.

Antes de iniciar a utilização da sua máquina de secar roupa


Depois de instalar a sua máquina e antes de iniciar a sua utilização, limpe o interior do tambor para remover qualquer pó que se tenha acumulado durante o transporte.


Descrição da máquina de secar

ARISTON

Para abrir a porta

Pressione e liberte o painel frontal na posição apresentada

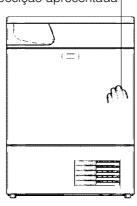

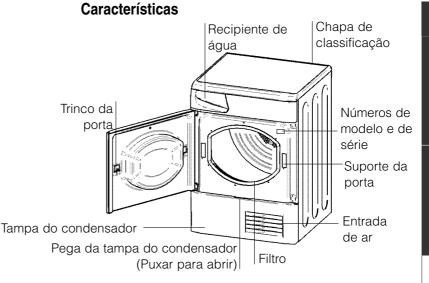

Painel de controlo

Luz botão Ligar/Desligar **INICIAR/CANCELAR** Tempo e Ícone Visor LIGAR/DESLIGAR (7kg) 4SD700 Botões de Botões de Selecção de PROGRAMA Guia de Secagem **OPCAO**

O botão INICIAR/CANCELAR � inicia um programa seleccionado. Quando pressionar este botão, um sinal sonoro e os ícones de progresso fircam intermitentes para confirmarem a acção. Se não definiu um programa, o sinal sonoro será emitido quatro vezes. Se premir sem soltar este botão durante o funcionamento de um programa, será emitido um sinal sonoro longo, o programa será cancelado e o secador interrompido (ver Arranque e Programas).

Botões/ícones de **OPÇAO** : estes botões seleccionam opções disponíveis para o seu programa seleccionado (ver Controlos). Os ícones indicam que a opção foi seleccionada.

O Guia de Secagem permite a consulta de uma tabela de utilização fácil, com a descrição dos tipos de tecidos e as capacidades de carga.

O ícone **Esvaziar água** indica que o recipiente de água deve ser esvaziado. Quando se encontra em estada intermitente significa que o recipiente está cheio. Demora alguns segundos a apagar-se depois de colocar novamente o recipiente de água vazio e, para que a luz se apague, o secadora deve estar em funcionamento (ver Controlos).

Ícone Limpar Filtro avisa que tem de limpar o filtro sempre que utilizar o secador (ver Manutenção).

A luz indicadora Ligar/Desligar 🕛 indica que a sua secadora está a ser utilizada ou que está preparada para a selecção de um programa.

O botão **LIGAR/DESLIGAR** (1): Se a secador estiver a funcionar e se premir este botão, a secador pára. Pressione novamente para reiniciar a secagem. Se não abriu a porta, prima o botão INICIAR para continuar.

Ícones de Progresso: 🖺 💢 indicam o estado do programa. Indicam cada fase do programa através do ícone correspondente, Cuidado Pré-Vincos 🖺 , Secagem 🌣 , Rotação Fria 🛧 e Cuidado Pós-Vincos @(ver Arranque e Programas).

Os botões de Selecção de PROGRAMA definem o programa: prima o botão correspondente ao programa que pretende seleccionar (ver Arranque e Programas).

Ρ

Instalação

Avisos e Sugestões

Resolução de problemas

Reparações

Arranque e Programas

Escolher um programa

- 1. Ligue a secadora a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2. Escolha a sua roupa de acordo com o tipo de tecido (*ver Roupa*).
- Abra a porta e certifique-se de que o filtro está limpo e bem colocado e de que o recipiente da água está vazio e na respectiva posição (ver Manutenção).
- 4. Carregue a máquina e certifique-se de que nenhuma peça fica presa no fecho da porta. Feche a porta.
- 5. A luz Ligar/Desligar não está acesa: Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR ().
- 6. Prima o botão de selecção de Programa que corresponde ao tipo de tecido a secar, verificando a tabela de Programas (*ver Programas*) bem como as indicações para cada tipo de tecido (*ver Roupa*).
- 7. Escolha as opções Secagem Temporizada ou Níveis de Secagem.
 - Se optar por Secagem Temporizada, prima e solte o botão Temporizado até visualizar o período de tempo pretendido ou...
 - Para alterar a definição de secagem predefinida, prima e solte o botão Níveis de Secagem até ver indicado o nível pretendido.
 - ! Consulte a tabela Programas para obter mais detalhes.
- 8. Defina um tempo de atraso, bem como outras opções, conforme necessário.

- Se pretender seleccionar um sinal sonoro no final de um programa, pressione o botão de opção ALARME ☼.
- 11. Durante os últimos minutos dos Programas de Secagem, antes do programa chegar ao fim, entra na fase de ROTAÇÃO A FRIO (os tecidos são arrefecidos), que deve ser sempre concluída.
- 13. Desligue a secadora.

Programa Engoma fácil 🕅

O 'Engoma fácil' é um programa breve de 10 minutos (8 minutos de calor, seguidos de 2 minutos de um período de rotação a frio), que ventila as fibras das roupas que foram deixadas na mesma posição/Local durante um período de tempo prolongado. O ciclo relaxa as fibras e facilita a passagem a ferro.

! O 'Engoma fácil' **não é um programa de secagem** e não deve ser utilizado com peças de roupa molhadas. Para obter os melhores resultados:

1. Não carregue mais do que a capacidade máxima. Estes números referem-se ao peso em seco:

TecidoCarga máximaAlgodão e Misturas de algodão2,5 kgSintéticos2 kgGangas2 kg

2. Descarregue a secadora imediatamente após o fim do programa, pendure, dobre ou engome as peças de roupa e guarde-as no armário. Caso isto não seja possível, repita o programa.

O efeito 'Engoma fácil' varia de tecido para tecido. Funciona bem com tecidos tradicionais como algodão e misturas de algodão e menos bem em fibras acrílicas e em materiais como Tencel®.

Programa de Lãs 🚳

- Este programa destina-se a roupas delicadas que possam ser utilizadas na máquina de secar e que estejam marcadas com o símbolo .
- Pode ser utilizado em cargas máximas de 1kg (aproximadamente 3 camisolas).
- Recomendamos que volte estas peças do avesso antes de colocar na máquina.
- Este programa demora cerca de 20 a 40 minutos, mas pode demorar mais tempo, dependendo do volume e densidade da carga e a velocidade de rotação utilizada na sua máquina.
- As cargas secas através da utilização deste programa, normalmente, ficam prontas a vestir, mas em peças mais pesadas, as pontas podem ficar húmidas. Permita que sequem naturalmente uma vez que a secagem artificial em demasia pode danificar as peças.
- Le Ao contrário de outros materiais, o mecanismo de encolhimento da lã é irreversível, ou seja, não volta ao tamanho, nem à forma original.
- Leste programa não é adequado a roupas acrílicas.

Arranque e Programas



Programas

Horas: Minutos)

A definição de calor

O visor apresentará

ALTO Calor 2:211,

conforme apropriado

depende da opção de

material seleccionada:

BAIXO Calor 2:20 ou

Laso a luz LIGAR/DESLIGADO não se encontre acesa; Prima o botão LIGAR/DESLIGADO o e, em seguida, seleccione o programa.

Programa	O que faz	Como defini-lo	Nota:
Algodões Calor Alto	Calor Alto em Calor Alto 2. Seleccione a opção Ten		Opções disponíveis: Alarme ♠, Início Atrasado ♠ Cuidados Pré-Vincos ♠, Cuidados Pós-Vincos ♠. Opções de secagem: ♣ Automático Pronto a engomar ♠ Pendurar ♠ Armário ♠ : predefinição
Algodões Baixo Calor	Seca a roupa de Algodão em Baixo Calor	 Prima o botão Algodão – Baixo Calor Û\$ Seleccione um tempo de secagem, ver Temporizado ☆ abaixo. 	Opções disponíveis: ver Temporizado 🛱 abaixo
Sintéticos	Seca os Sintéticos em Calor Alto	 Prima o botão Sintéticos △ Seleccione a opção Temporizado ☼ ou Automático	Opções disponíveis: Alarme,, Início Atrasado Cuidados Pré-Vincos, Cuidados Pós-Vincos Dopções de secagem: Automático Pronto a engomar Dendurar Armário : predefinição
Lã ©	Seca as peças de Lã, (ver página anterior).	 Prima o botão Lã (6) Seleccione qualquer Opção, caso requerido. Prima o botão INICIAR (1) 	Opções disponíveis: Alarme △ • Um programa Automático
Delicados ← (ex. Acrílico)	Seca a roupa na definição Baixo Calor pronta a vestir.	 Prima o botão Delicados € Caso o programa Timed for requerido (<i>ver Temporizado to Abaixo</i>). Caso contrário, a predefinição é Automatica Seleccione qualquer Opção, caso requerido. Prima o botão INICIAR ♦ . 	Opções disponíveis: Alarme ♠, Início Atrasado ♠ Cuidados Pré-Vincos ♠, Cuidados Pós-Vincos ♠. • a predefinição é Automatica
VENTILAÇÃO	Programa de 20 minutos que areja a roupa com ar frio. Igualmente utilizado para arrefecer roupa quente	 Prima o botão Arejamento (≦) Seleccione qualquer Opção, caso requerido. Prima o botão INICIAR ♦ . 	Opções disponíveis: Alarme △
Engoma fácil	Breve programa (aproximadamente 10 minutos) que amacia as fibras da roupa que está pronta para ser engomada.	 Prima o botão Engomar Fácil ♠ Seleccione qualquer Opção, caso requerido. Prima o botão INICIAR ♠. 	! Este não é um programa de secagem (<i>ver página anterior</i>). Opções disponíveis: Alarme 🗘
Temporizado	*	I	1
Secagem temporizada (0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40 2:00 ou 2:20	Utilize sempre a Timed Drying (Secagem Temporizada) para cargas com peso inferior a 1kg ou se preferir um resulta-	1. Prima e solte o botão Temporizado até o visor apresentar a selecção requerida. Cada vez que premir avança , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Opções disponíveis: Alarme ♠, Início Atrasado € Cuidados Pré-Vincos ♠, Cuidados Pós-Vincos ♠.
Horas: Minutos	1		Caraculta aa taraa aa ala

}:**└**╂[].

mudar de ideias.

3. Prima o botão INICIAR 🔷 .

Quando apresentada #FFF, a opção

Automático encontra-se disponível se

2. Seleccione qualquer Opção, caso requerido.

Instalação Descrição Resolução de problemas Reparações

Ρ

Consulte os tempos de

secagem propostos (ver

Os últimos 10 minutos

destes programas é o

"Rotação a Frio" 🛺 .

Roupa).

Arranque e Programas

Controlos

! Cuidado, se o programa não pode ser alterado após premir o botão INICIAR.

! Botão LIGAR/DESLIGAR (U): prima este botão para interromper o programa. Volte a premir para retomar o funcionamento do programa. Se abriu a porta, terá de premir primeiro o botão INICIAR para retomar o funcionamento do programa.

! Botão INICIAR/CANCELAR : prima sem soltar este botão para cancelar um programa. O visor apresentará

Botões / ícones de OPÇÃO

Estes botões são utilizados para personalizar o programa seleccionado para os seus requisitos. Antes de poder seleccionar uma opção, terá de seleccionar um programa, premindo o respectivo botão. Nem todas as opções encontram-se disponíveis para todos os programas (ver Arranque e Programas). Se uma opção não se encontra disponível e caso prima o botão, o sinal sonoro será emitido quatro vezes. Se a opção encontra-se disponível, será emitido um sinal sonoro e o ícone da opção acende-se para confirmar a selecção.

Atraso de Tempo

O início de alguns programas (ver Arranque e Programas) pode ser atrasado num máximo de 18 horas. Certifique-se de que o recipiente de água está esvaziada antes de definir um início atrasado.

Para definir, prima o botão Atraso de Tempo, o visor apresentará 1:-- e o ícone da opção Atraso de Tempo acende-se. Se voltar a premir, será seleccionar um atraso de 1 hora e o visor indicar h, cada vez que premir o botão, será adicionada 1hora ao atraso. Quando apresentado, e o botão, for premido mais uma vez o visor apresentará **]** FF e cancelará o atraso após alguns segundos. Cuidado Pré-Vincos

Esta opção apenas se encontra disponível caso seja seleccionado um início atrasado. Por vezes, a roupa entra num ciclo de rotação durante o período atrasado, de modo a ajudar a prevenir a formação de vincos.

Alarme (

Encontra-se disponível em todos os programas e permite a emissão de um sinal sonoro no final do ciclo de secagem, de modo a avisá-lo que a roupa já pode ser removida. Prima o botão e o ícone apresentará que a opção foi seleccionada.

Cuidado Pós-Vincos

Quando disponível e seleccionada, as peças entram, por vezes, num ciclo de rotação após o final dos ciclos de secagem e Rotação a Frio, de modo a ajudar a prevenir a formação de vincos, caso não esteja disponível para remover a carga imediatamente após a conclusão do programa.

O visor apresenta a duração do tempo de atraso ainda por decorrer ou uma indicação do tempo restante para um programa de secagem.

O tempo de atraso é apresentado em horas e a contagem decrescente é feita em cada hora. O ícone Atraso de Tempo Capassa a intermitente depois de premir o botão Iniciar.

O tempo até à conclusão é apresentado em horas e minutos e a contagem decrescente é feita em cada minuto. Tal inclui a fase "Rotação a Frio", a definição de calor ALTO ou calor BAIXO 221 é igualmente apresentado. Quando os programas temporizados são seleccionados, o tempo apresentado ao longo do ciclo é o tempo restante. Quando um programa Automático é seleccionado, o tempo apresentado é uma estimativa do tempo restante. Quando o programa é seleccionado, o visor apresenta o tempo requerido para secar uma carga completa. Após cerca de 10 minutos o controlador calcula uma estimativa melhor do tempo de ciclo. Os sinais de dois pontos entre as horas e os minutos no visor passam a intermitente para indicar que o tempo entrou em contagem decrescente. Quando o programa conclui a sua fase "Rotação aFrio", o visor apresentará - nd.

O visor apresenta igualmente qualquer eventual problema com o secador. Caso tal se verifique, o visor apresentará "F", seguido de um número de código de falha (ver Resolução de Problemas).

Ícone Esvaziar água / recipiente de água



(Se esvaziou o secador, este ícone poderá ser ignorada, uma vez que não há necessidade de esvaziar o recipiente de água). Quando este ícone encontra-se aceso (não em estado intermitente), avisa-o que tem de esvaziar o recipiente de água. Se o recipiente de água se encher durante um programa, o aquecedor desliga-se e o secador executa um período Rotação Fria, o ícone passa a intermitente e será emitido um sinal sonoro. Em seguida, pára, todos os ícones de progresso ficarão acesos e o ícone Esvaziar água passa a intermitente. Deverá esvaziar o recipiente de água e reiniciar o secador, caso contrário, a roupa não ficará seca. Depois de reiniciar o secador, o ícone demorará alguns segundos até se apagar. Para evitar este procedimento, esvazie sempre o recipiente de água cada vez que utilizar o secador (ver Manutenção).

Abertura da Porta

A abertura da porta durante um programa provoca a interrupção do secador e os seguintes efeitos:

- Todos os 4 ícones de progresso serão acesos.
- Durante uma fase de atraso, o mesmo prosseguirá com a contagem decrescente. O botão INICIAR terá de ser premido para retomar o programa de atraso. Os ícones de progresso serão alterados para apresentar o estado actual.
- Durante a parte de secagem do programa, o sinal de dois pontos no visor deixa de piscar para indicar que a contagem decrescente foi interrompida. O botão INICIAR terá de ser premido para retomar o programa. Os ícones de progresso alteram-se para apresentar o estado actual, os sinais de dois pontos passam a intermitente e a contagem decrescente continua.
- Durante o programa "Ventilação" ou "Rotação a Frio" ou Cuidado Pós-Vincos, o programa terminará, o visor apresentará 🗄 📶

Nota

Em caso de corte de electricidade, desligue a alimentação ou remova a ficha. Prima o botão INICIAR para retomar o programa.

Roupa



Escolher a sua roupa

- Consulte os símbolos nas etiquetas das roupas, de modo a certificar-se de que os artigos podem ser utilizados na secadora.
- Escolha a roupa por tipo de tecido.
- Esvazie os bolsos e verifique os botões.
- Feche os fechos de correr e desaperte cintos e correias.
- Torça cada peça de modo a eliminar o máximo de água possível.
- ! Não carregue peças a pingar na secadora.

Carga máxima

Não carregue mais do que a capacidade máxima. Estes números referem-se ao peso em seco:

Fibras naturais: 7 kg máx. Fibras sintéticas: 3 kg máx.

! NÃO sobrecarregue a máquina, uma vez que pode resultar num desempenho de secagem reduzido.

Carga típica

Roupas		
Blusa	de algodão	150 g
	Outros	100 g
Vestido	de algodão	500 g
	Outros	350 g
Calças de ga	anga	700 g
10 fraldas		1000 g
Camisa	de algodão	300 g
	Outros	200 g
T-Shirt		125 g

Peças domésticas		
Capa de edredão em	algodão	1500 g
(Duplo)	Outros	1000 g
Toalha de mesa grand	700 g	
Toalha de mesa pequ	250 g	
Pano de cozinha	100 g	
Toalhão de banho	700 g	
Toalha de rosto	350 g	
Lençol de banho	500 g	
Lençol (solteiro)	350 g	

No fim de um ciclo de secagem, os algodões ainda devem estar húmidos caso tenha agrupado algodões e sintéticos. Se isto acontecer, basta aplicar mais um breve período de secagem.

Etiquetas de cuidado na lavagem

Observe as etiquetas nas suas peças de roupa, especialmente se está a utilizar a secadora pela primeira vez. Os símbolos que se seguem são os mais comuns:

Pode ser seco na máquina

Não pode ser seco na máquina

Seque com a temperatura máxima

Seque com a temperatura mínima

Peças não adequadas para secagem na máquina

- Artigos que contenham borracha ou materiais tipo borracha ou películas de plástico (almofadas ou material em PVC), quaisquer artigos inflamáveis ou objectos que contenham substâncias inflamáveis (toalhas vaporizadas com laca de cabelo).
- Fibras de vidro (alguns tipos de reposteiros)
- Artigos que tenham sido limpos a seco
- Itens com o código ITCL (ver Peças delicadas). Podem ser limpos com produtos de limpeza a seco domésticos. Siga as instruções cuidadosamente.
- Peças volumosas (colchas, sacos-cama, almofadas, cobertas grandes, etc). Estes artigos expandem-se e podem impedir o fluxo de ar no interior da secadora.

Р

Instalação

Descrição

Arranque e programas

Roupa

Avisos e Sugestões

Manutenção e cuidado

Resolução de problemas

Reparações

Roupa

Peças delicadas

Cobertores e cobertas de cama: artigos em acrílico (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) devem ser secos com especial cuidado com um TEMPERATURA BAIXA. Evite secar por um longo período de tempo.

Peças pregueadas ou enrugadas: leia as instruções de secagem do fabricante da peça.

Artigos com goma: não seque estes artigos com peças sem goma. Certifique-se de que retira o máximo da solução de goma da carga antes de colocá-la na secadora. Não seque em demasiado: a goma transforma-se em pó e deixa a sua roupa mole, eliminando o propósito da goma.

Tempos de secagem

Estes tempos são aproximados e podem variar dependendo de:

- Quantidade de água mantida nas roupas após o ciclo de centrifugação: as toalhas e peças delicadas retêm muita água.
- Tecidos: artigos que sejam do mesmo tipo de tecido, mas que sejam de texturas e espessuras diferentes poderão não ter o mesmo tempo de secagem.
- Quantidade de roupa: artigos únicos ou pequenas cargas podem demorar mais tempo a secar.

- Secagem: Se pretender engomar algumas das suas roupas, podem ser retiradas da máquina ainda um pouco húmidas. As restantes poderão ficar mais tempo, se precisar delas completamente secas.
- Definição de temperatura.
- Temperatura ambiente: se o espaço em que a máquina está instalada estiver frio, poderá demorar mais tempo a secar as suas roupas.
- Volumes: alguns artigos mais volumosos devem ser secos na máquina com cuidado. Sugerimos que remova estes artigos várias vezes, sacuda-os e volte a colocá-los na máquina até que estejam completamente secos.

I Não seque em demasiado as suas roupas. Todos os tecidos contêm um pouco de humidade natural, que os mantêm suaves e macios..

A tabela (*ver abaixo*) apresenta tempos de secagem APROXIMADOS em Horas : Minutos, conforme apresentados no visor, os tempos são igualmente apresentados em minutos apenas para referência.

Os tempos apresentados destinam-se a programas Secagam Automática na opção Armário.

As definições de Secagem Temporizada são igualmente apresentadas para ajudá-lo a escolher a opção adequada.

Os pesos referem-se a artigos secos

	Os pesos referem-se a artigos secos.								
Algodões				Metade o	da carga				Carga completa
Û		1 kg	2 kg	3 k	кg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
Calor Alto	Duração automática	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 -	1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:	30 1:35 - 2:00	2:00 - 2:20
	Minutos automáticos	30 - 40	40 - 55	55 -	- 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140
	Definição Secagem Temporizada)	0:20 ou 0:40	0:40 ou 1:00	1:00 о	u 1:20	1:00 ou 1:20	1:20 ou 1:4	10 1:40 ou 2:00	2:00 ou 2:20
	Tempos de secagem de 8	de 800-1000rpm na máquina de lavar							
Sintéticos	intéticos				Metade da carga		ı	Carga completa	
		, and the second		2 kg	2 kg		3 kg		
Calor Alto	Duração automática				0:50 - 1:10			1:10 - 1:30	
EI	Minutos automáticos	40 - 50			50 - 70			70 - 90	
	Definição Secagem Temporizada)	0:40 ou 1:00			0:40 ou 1:20		1:00 ou 1:20 ou 1:40		
	Tempos de secagem em ce	gem em centrifugação reduzida na máquina de lavar							
Delicados		Metade da carga Carga completa							
(Acrílicos)		1 kg				2 kg			
*	Duração automática	0:40 - 1:20				1:20 - 1:40			
Baixo Calor	Minutos automáticos	40 - 80			80 - 100				
1	Definição Secagem Temporizada)	0:40 ou 1:00 ou 1:20			1:20 ou 1:40				
	Tempos de secagem em centrifugação reduzida na máquina de lavar								

Avisos e Sugestões

ARISTON

I O equipamento foi concebido e construído de acordo com normas de segurança internacionais. Estes avisos são apresentados por razões de segurança e devem ser lidos cuidadosamente.

Este equipamento está em conformidade com as seguintes directivas da UE:

- 72/23/EEC e 93/68/EEC (Equipamento de Baixa Tensão)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC e 93/68/EEC (Compatibilidade Electromagnética)

Segurança Geral

- Esta secadora foi concebida para utilização doméstica e não utilização profissional.
- Esta secadora deve utilizada por adultos e as instruções deste folheto devem ser seguidas cuidadosamente.
- Não toque no equipamento com os pés descalços, nem com as mãos ou pés molhados.
- Desligue a máquina retirando a ficha e não puxando o fio.
- As crianças não devem aproximar-se da secadora durante a sua utilização. Depois da utilização da secadora, desligue-a no botão e da corrente eléctrica. Mantenha a porta fechada de modo que as crianças não utilizem a máquina como um brinquedo.
- O aparelho deve ser instalado correctamente com a ventilação adequada. A entrada de ar no painel frontal e a ventilação posterior por trás da secadora nunca devem estar obstruídos (ver Instalação).
- Nunca utilize a secadora em carpetes, cuja altura impeça o ar de entrar na secadora a partir da base.
- Verifique se a secadora está vazia antes de carregá-la.
- O painel traseiro da secadora pode ficar muito quente. Nunca toque neste painel durante a utilização.
- Não utilize a secadora sem que o filtro, o recipiente de água e o condensador estejam seguramente afixados nas respectivas posições (ver Manutenção).
- Não utilize amaciador líquido na sua máquina de secar; adicione-o ao enxaguamento final da sua máquina de lavar.
- Não sobrecarregue a secadora (ver Roupa para além das cargas máximas).
- Não carregue peças que estejam a pingar.
- Seque apenas artigos que tenham sido lavados com água e detergente, enxaguados e centrifugados.
 Existe um risco de incêndio se secar peças que NÃO tenham sido lavadas com água.
- Verifique cuidadosamente todas as instruções nas etiquetas das roupas (ver Roupa).
- Não seque peças de vestuário que tenham sido tratadas com produtos químicos.
- Nunca seque artigos que tenham sido contaminados com substâncias inflamáveis (petróleo, óleo, tinta, laca de cabelo, cremes, gordura de cozinha, etc.).
- Não seque borracha, espuma, plástico, fraldas descartáveis, politeno ou papel.
- Não seque artigos grandes e muito volumosos.
- Não seque fibras acrílicas a altas temperaturas.
- Complete cada programa com a respectiva Fase de rotação a frio.

- Não desligue a máquina quando ainda existirem artigos quentes no interior.
- Limpe o filtro após cada utilização (ver Manutenção).
- Esvazie o recipiente de água e coloque-o novamente (ver Manutenção).
- Limpe a unidade do condensador após intervalos regulares (ver Manutenção).
- Não permita a acumulação de resíduos na secadora.
- Nunca suba para cima da secadora. Pode resultar em ferimentos.
- Siga sempre as normas e requisitos eléctricos (ver Instalação).
- Compre sempre peças sobressalentes e acessórios originais (ver Reparação).

Informações Acerca de Reciclagem e Eliminação de Resíduos



Como parte do nosso continuado empenho em ajudar o ambiente, reservamo-nos o direito de utilizar componentes de qualidade, de modo a manter os custos baixos para os clientes e minimizar o desperdício de material.

- Eliminação do material da embalagem: siga os regulamentos locais, de modo que a embalagem possa ser reciclada.
- De modo a minimizar o risco de lesões para crianças, remova a porta e a ficha e corte o fio eléctrico do aparelho. Elimine estas peças separadamente a fim de assegurar que o aparelho não possa mais ser ligado a uma tomada eléctrica.

Recolha dos electrodomésticos

A directiva Europeia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE), prevê que os electrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desactualizados devem ser recolhidos separadamente para optimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente.



O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os electrodomésticos velhos.

Poupar energia e respeitar o ambiente

- Torça as peças de vestuário para eliminar o excesso de água antes de colocá-las na máquina de secar (se primeiro utilizar uma máquina de lavar, seleccione um ciclo de centrifugação elevado). Ao fazer isto, poupa tempo e energia durante a secagem.
- Seque sempre com cargas completas assim, poupa energia: artigos únicos ou pequenas cargas podem demorar mais tempo a secar.
- Limpe o filtro após cada utilização para cortar nos custos de consumo de energia (ver Manutenção).

P

Instalação

Descrição

Arranque e programas

Roupa

Avisos e Sugestões

Manutenção e Cuidado

Desligar a electricidade

Les ligue a secadora quando não estiver em utilização, durante tarefas de limpeza e durante todas as operações de manutenção.

Limpar o filtro depois de cada ciclo

O filtro é uma parte importante da sua secadora: acumula restos de fibras e resíduos que se formam durante a secagem. Pequenos objectos também podem ficar presos no filtro. Assim, após a secagem, limpe o filtro, lavando-o debaixo de água corrente ou limpe com o seu aspirador. Caso o filtro fique entupido, o fluxo de ar no interior da secadora fica seriamente comprometido: os tempos de secagem prolongam-se e consome mais energia. Também pode danificar a sua secadora.

O filtro encontra-se na grelha frontal da secadora (*ver diagrama*).

Remoção do filtro:

- Puxe a pega de plástico do filtro para cima (ver diagrama).
- Limpe o filtro e coloque-o novamente correctamente.
 Certifique-se de que o filtro está completamente encaixado na grelha da máquina.
- ! Não utilize a máquina sem colocar novamente o filtro.


Esvazie o recipiente de água após cada ciclo

Puxe o recipiente para fora da secadora e esvazie-o num local adequado. Coloque novamente o recipiente de água de forma segura.

Verifique sempre o recipiente de água e esvazie-o antes de iniciar um programa de secagem novo.

Verificar o tambor depois de cada ciclo

Rode o tambor manualmente, de modo a remover pequenos objectos (lenços) que podem ter ficado na máquina.

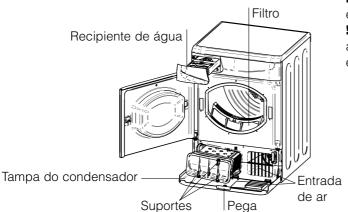

Limpar o tambor

I Não utilize agentes de limpeza de aço inoxidável ou palha de aço, abrasivos, para limpar o tambor.

É possível que uma película colorida comece a aparecer no tambor de aço inoxidável. Tal poderá ser causado por uma combinação de água e/ou agentes de limpeza como, por exemplo, amaciador de tecido da lavagem. Esta película colorida não afectará o desempenho do secador.

Limpar a unidade do condensador


Periodicamente (todos os meses), retire a unidade do condensador e limpe qualquer acumulação de cotão que se encontre entre as placas, enxaguando por baixo de água corrente fria. Este procedimento deve ser concluído com água fria a partir da parte traseira do condensador.

Remoção do condensador:

- 1. Desligue a secadora e abra a porta.
- Abra a tampa do condensador (ver diagrama).
 Solte os três suportes, rodando-os da direita para a esquerda a 90° e, em seguida, puxando a pega para removê-los da secadora.
- 3. Limpe a superfície dos vedantes e coloque novamente, certificando-se de que os suportes estão bem fixos.

Limpeza

- As partes externas de metal ou em plástico e borracha podem ser limpas com um pano húmido.
- Periodicamente (de 6 em 6 meses), aspire a grelha da entrada de ar frontal e as ventilações da parte posterior da secadora para retirar qualquer acumulação de cotão, linho ou pó. Remova também a acumulação de cotão da parte frontal do condensador e áreas dos filtros e limpe ocasionalmente com um aspirador.
- ! Não utilize solventes nem produtos abrasivos.
- ! A sua secadora utiliza componentes de rolamentos especiais que não necessitam de lubrificação.
- ! Verifique a sua secadora regularmente por técnicos autorizados, de modo a certificar-se da segurança eléctrica e mecânica (*ver Reparação*).

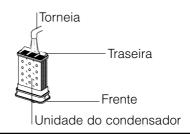

Resolução de problemas



Um dia a sua máquina parece não querer funcionar. Antes de contactar o seu Centro de Serviços (*ver Reparação*), analise as seguintes sugestões de resolução de problemas:

Problema:

Causas possíveis / Solução:

A secadora não inicia.

- A ficha não está ligada à tomada, ou não está a fazer contacto.
- Ocorreu uma falha de energia.
- Há um fusível queimado. Experimente ligar outro aparelho à tomada.
- Está a utilizar um cabo de extensão? Experimente ligar o fio de alimentação da secadora directamente à tomada.
- A porta está bem fechada?
- O programa n\u00e3o foi seleccionado correctamente (ver Arranque e Programas).
- O botão INICIAR não foi posicionado correctamente (ver Arranque e Programas).

O ciclo de secagem não inicia.

• Definiu um atraso do tempo (ver Arranque e Programas).

Demora muito tempo a secar.

- O filtro não foi limpo (ver Manutenção).
- A definição de temperatura não é ideal para o tipo de tecido que está a secar (*ver Arranque e Programas, e ver Roupa*).
- O recipiente de água tem de ser esvaziado? O ícone esvaziar água encontra-se em estado intermitente? (*ver Manutenção*).
- O condensador tem de ser limpo? (ver Manutenção).
- O tempo de secagem correcto n\u00e3o foi seleccionado para a carga (ver Roupa).
- A grelha de entrada de ar ou as grelhas traseiras estão obstruídas (ver Instalação, e ver Manutenção).
- As peças estavam demasiado molhadas (ver Roupa).
- A secadora foi sobrecarregada (ver Roupa).

O ícone Esvaziar água encontra-se em estado intermitente mas o secador apenas se encontra a funcionar há pouco tempo. É provável que o recipiente de água não tenha sido esvaziado no início do programa. Não espere pelo sinal esvaziar água. Verifique sempre o recipiente e esvazie-o antes de iniciar um programa de secagem novo (ver Manutenção).

O ícone Esvaziar água encontra-se aceso mas o recipiente de água não está cheio. Este procedimento é normal. O ícone passa a intermitente quando o recipiente encontra-se cheio. Se o ícone estiver aceso mas não em estado intermitente, significa que é apenas um aviso para esvaziar o recipiente (*ver Arranque e Programas*).

O programa acaba e as roupas estão mais húmidas do que deviam.

! Por razões de segurança, a secadora tem um tempo de programa máximo de 3 horas. Se um programa automático não detectar a humidade final necessária durante este tempo, a secadora conclui o programa e pára. Verifique os pontos anteriores e execute novamente o programa; se os resultados continuarem húmidos, contacte o Centro de Serviço (*ver Reparação*).

O visor mostra um código de avaria F seguido de um ou dois números.

- Se o visor mostra F10 ou F15:
 - desligue a máquina e desligue a ficha. Limpe o filtro e o condensador (*ver Manutenção*). Ligue novamente a ficha, ligue a máquina e, em seguida, inicie outro programa. Se F10 ou F15 ainda for visualizado, contacte o Centro de Serviço (*ver Reparação*).
- Se for apresentado qualquer outro número: Anote o código e contacte o Centro de Serviço (*ver Reparação*).

P

Instalação

Descrição

Arranque o

Roupa

Sugestões

Antes de contactar o Centro de Serviços:

- Utilize o guia de resolução de problemas para ver se consegue resolver o problema (ver Resolução de problemas).
- Caso contrário, desligue a secadora e contacte o Centro de Serviço mais próximo.

O que dizer ao Centro de Serviço:

- nome, morada e código postal.
- número de telefone.
- o tipo de problema.
- a data de compra.
- o modelo do aparelho (Mod.).
- o número de série (S/N).

Estas informações podem ser encontradas na etiqueta de dados, no interior da porta da máquina.

Peças sobressalentes

Esta secadora é uma máquina complexa. Repará-la sozinha ou através de um técnico não autorizado pode provocar danos a uma ou mais pessoas, pode danificar a máquina e pode invalidar a garantia das peças sobressalentes. Contacte um técnico autorizado se tiver problemas durante a utilização da máquina. As peças sobressalentes foram concebidas exclusivamente para este equipamento e não se destinam a outras utilizações.

Programas Comparativos

Programas recomendados para o teste comparativo em conformidade com a norma EN61121

Programa (EN61121)	Programa a seleccionar		Carga	Opções de secagem
Algodão seco	Algodões Calor alto	Û.	7 kg	Pendurar
Algodão de secagem a ferro	Algodões Calor alto	Û	7 kg	Pronto a engomar
Têxteis delicados	Sintéticos	À	3 kg	Armário ···

I Nota: esta não é uma lista completa de opções do programa (ver Arranque e Programas).

Gebruiksaanwijzing

DROOGAUTOMAAT

GB





English, 1

Italiano, 13

Français, 25

D

E

P

Deutsch, 37

Español, 49

Português, 61

NL

Nederlands, 73

ASD70C ASD70CX

Inhoud

Installatie, 74

Het omdraaien van de deur Het plaatsen van de droger

Ventilatie

Waterafvoer

Elektrische aansluitingen

Voor het eerste gebruik van de droger

Beschrijving van de droogautomaat, 75

Het openen van de deur

Kenmerken

Bedieningspaneel

Start en programma's, 76-78

Een programma kiezen

Programmatabel De bedieningen

9.

Wasgoed, 79-80

Het wasgoed sorteren

Droogsymbolen

Speciaal wasgoed

Droogtijden

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen, 81

Algemene veiligheidsinstructies

Afdanken van het apparaat

Energiebesparing en respect voor het milieu

Reiniging en onderhoud, 82

Haal de stekker uit het stopcontact

Reinig het pluizenfilter na elk gebruik

Leeg de waterbak na elk gebruik

Controleer de trommel na elk gebruik

Het reinigen van de condenseenheid

Het reinigen van de droger

Problemen oplossen, 83

Technische dienst, 84

Reserveonderdelen




NL

Installatie

- Les Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u haar indien nodig kunt raadplegen. Neem de gebruiksaanwijzing mee als u verhuist en mocht u dit apparaat verkopen of aan iemand anders geven, geef dit boekje er dan bij, zodat de volgende eigenaar ook kennis kan nemen van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen voor gebruik.
- Lees de instructies aandachtig door; op de volgende bladzijden vindt u belangrijke informatie over de installatie en aanbevelingen voor het gebruik van het apparaat.

Het omdraaien van de deur

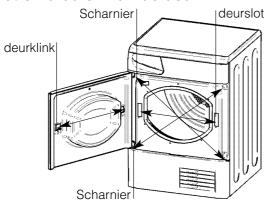

Het is eenvoudig om de deur van uw droger om te draaien. Verplaats de scharnieren en afdekschroeven diagonaal, zoals op de tekening aangegeven. Verwissel het deurklink en het deurslot met de afdekschroeven van de andere kant van de deur (*zie tekening*).

Het plaatsen van de droogautomaat

- Plaats de droogautomaat op voldoende afstand van uw gasfornuis, kachel, verwarming of gasstel; vlammen kunnen schade toebrengen aan het apparaat.
- Als u het apparaat onder een werkblad wilt plaatsen, zorg er dan voor dat er tussen de onderkant van het werkblad en eventuele andere voorwerpen op of boven de machine een spleet van 10 mm zit en laat minstens 15 mm ruimte vrij tussen de zijkanten van de machine en zijwanden of muren. Zo kan er voldoende lucht circuleren. Zorg dat er niets voor de afvoeropeningen aan de achterkant zit.

Ventilatie

Als de droger in gebruik is, dient er voldoende ventilatie te zijn. Plaats de droger niet in een vochtige ruimte en zorg ervoor dat er voldoende lucht kan circuleren. Om het water wat tijdens het wassen gebruikt wordt te laten condenseren, is het zeer belangrijk dat er voldoende luchtstroom is rondom de droger. In een afgesloten ruimte of kast werkt de droger niet efficiënt.

- I Het is niet aan te bevelen de droogautomaat te installeren in een kast. De droogautomaat mag zeker nooit worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenoverliggende zijde van de deurscharnier van de droogautomaat.
- ! Als de droger in een kleine of koude ruimte geplaatst wordt, kan er condensatie plaatsvinden.

Waterafvoer

Als de droger naast een afvoer geplaatst wordt, kan deze voor het water gebruikt worden. U hoeft de waterbak dan niet te legen. Verwijder hiertoe de bovenste slang van de achterkant van de droger en sluit de slang aan op de afvoer.

Elektrische aansluitingen

Controleer de volgende punten voor u de stekker in het stopcontact steekt.

- Het stopcontact moet geaard zijn.
- Het stopcontact moet geschikt zijn voor de maximale stroom van het apparaat; deze wordt aangegeven op het typeplaatje (zie Beschrijving van de droogautomaat).
- Het voltage moet zich binnen de waarden bevinden die op het typeplaatje zijn vermeld (zie Beschrijving van de droogautomaat).
- Het stopcontact moet geschikt zijn voor de stekker van de droogautomaat. Als dit niet het geval is, dient de stekker of het stopcontact te worden vervangen.
- **!** De droger mag niet buiten geplaatst worden, zelfs niet als de plaats overdekt is. Het is zeer gevaarlijk om het apparaat aan regen of storm bloot te stellen.
- Le De stroomkabel en de stekker moeten zich na de installatie binnen handbereik bevinden.
- ! Gebruik geen verlengsnoeren.
- ! De stroomkabel mag niet worden gebogen of platgedrukt.
- ! De stroomkabel dient periodiek gecontroleerd te worden en mag alleen door erkende vakmensen worden vervangen door een kabel die geschikt is voor deze droger (*zie Technische dienst*). Nieuwe of langere stroomkabels zijn tegen extra kosten verkrijgbaar bij erkende dealers.
- ! De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk als deze regels niet worden nageleefd.
- Als u niet zeker bent over de hierbovenvermelde informatie raden wij u aan contact op te nemen met een bevoegd elektricien.

Voor het eerste gebruik


Na het installeren van de droger en voor het eerste gebruik dient de binnenkant van de trommel te worden schoongemaakt om eventueel stof dat door het transport is ontstaan te verwijderen.


Beschrijving van de droogautomaat

ARISTON

Het openen van de deur

Druk op de aangegeven plaats op het voorpaneel en laat los

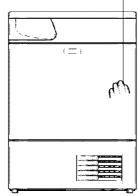

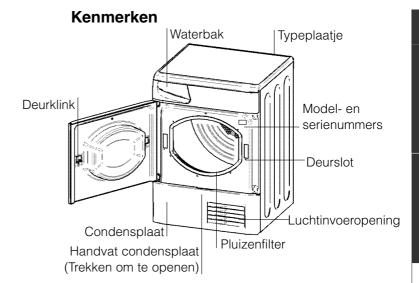

Bedieningspaneel

(7kg)

START/ANNULEREN **AAN/UIT** toets lampje Tijd en Pictogram AAN/UIT weergave-eenheid toets ASD700 **Programma OPTIE**

toetsen De toets **START/ANNULEREN** ♦ start een gekozen programma. Als u op deze toets drukt, hoort u één pieptoon, terwijl de pictogrammen van het programma verloop ter bevestiging knipperen. Als u geen programma hebt ingesteld, hoort u viermaal een pieptoon. Als een programma loopt en u houdt deze toets ingedrukt dan hoort u een lange pieptoon en wordt het programma geannuleerd en het drogen gestaakt (zie Start en programma's).

Droogtabel

De **OPTIE** toetsen/pictogrammen: met deze toetsen kunt u de mogelijke voor het geselecteerde programma kiezen geselecteerde programma (zie De Bedieningen). De pictogrammen geven aan dat de optie geselecteerd is.

In de gebruiksvriendelijke Droogtabel vindt u stofsoorten en beladingscapaciteiten.

Het pictogram Water legen egeft aan dat de waterbak dient te worden geledigd. Een knipperend pictogram geeft aan dat de waterbak vol is. Na het terugplaatsen van de lege waterbak duurt het een paar seconden voor het pictogram uit gaat. De droger moet hiervoor aan staan (zie De Bedieningen).

Het pictogram **Filter reinigen** herinnert u eraan het pluizenfilter bij elk gebruik te reinigen (zie Reiniging en Onderhoud).

toetsen

Het indicatorlampje aan/uit (): geeft aan dat uw droogtrommel in gebruik is of klaar is om een programma te kiezen.

De toets **AAN/UIT** \circlearrowleft : Als de droogtrommel in werking is en u op deze knop drukt, stopt de droogtrommel. Drukt nogmaals op deze knop om de droogtrommel opnieuw to starten. Druk op de START toets om het drogen voort te zetten als u de deur niet hebt geopend.

De pictogrammen van het programma verloop:

geven de status van het programma aan. Ze geven elk stadium van het programma aan door het oplichten van het bijbehorende pictogram, Kreukels voorkomen , Drogen . Koude-luchtfase + en Kreukels herstellen (zie Start en programma's).

Met de **PROGRAMMA** toetsen stelt u het programma in: druk op de toets van het programma dat u wilt selecteren (zie Start en programma's).

NL

Installatie

Beschrijving

Start en programma's

Wasgoed

Waarschuwingen Veiligheidsinstructies

Start en programma's

Een programma kiezen

- 1. Steek de stekker van de droogtrommel in het stopcontact.
- 2. Sorteer het wasgoed op stofsoort (zie Wasgoed).
- 3. Doe de deur open en zorg ervoor dat het pluizenfilter schoon is en op zijn plaats zit en dat de waterbak leeg is en op zijn plaats zit (*zie Reiniging en Onderhoud*).
- 4. Vul de droogtrommel en zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur zit. Sluit de deur.
- 5. Als het aan/uit-lampje niet brandt: Druk op de toets AAN/UIT 也.
- 6. Raadpleeg de Programmatabel (*zie Programma's*) en de aanwijzingen voor elke stofsoort (*zie Wasgoed*) en druk op de Programma toets voor het stoftype dat u wilt drogen.
- Selecteer Drogen voor een bepaalde tijd of Droogopties.
 - Als u Drogen voor een bepaalde tijd selecteert, houdt u de bijbehorende toets ingedrukt tot de gewenste tijd verschijnt, of...
 - Om de standaard droogtegraad te wijzigen, houdt u de toets Droogopties ingedrukt tot het juiste niveau wordt aangegeven.
 - ! Zie programmatabel voor meer details.
- 8. Stel een uitgestelde droogtijd en eventuele andere opties in.
- Als u wenst dat op het einde van het programma een pieptoon weerklinkt, drukt u op de ALARM-optietoet

- 10. Druk op de START toets \$\ightharpoonup \text{ om het drogen te beginnen. Het display toont de geschatte eindtijd. Tijdens het droogprogramma kunt u het wasgoed controleren en was die al droog is eruit halen terwijl u de rest van de was verder droogt in de machine. Sluit de deur weer en druk op de START toets om verder te gaan met drogen.
- 11. Tijdens de laatste minuten van droogprogramma's, voor het programma ten einde is, start de KOUDE-LUCHTFASE (het wasgoed wordt afgekoeld). Deze fase moet altijd worden doorlopen.
- 12. De pieptoon (als de alarmoptie werd geselecteerd) geeft aan dat het programma ten einde is, geeft het display weer.

 Doe de deur open, haal het wasgoed uit de droger, reinig het pluizenfilter en plaats deze terug in de houder. Leeg de waterbak en plaats hem terug in de droger (zie Reiniging en Onderhoud).
 - Als de optie Kreukels herstellen geselecteerd is en als u het wasgoed niet onmiddellijk uit de machine haalt, werkt de droogtrommel nu en dan gedurende 10 uur of tot u de deur opent.
- 13. Haal de stekker uit het stopcontact.

Programma Gemakkelijk strijken 👚

'Gemakkelijk strijken' is een kort programma van 10 minuten (8 minuten warmte, gevolgd door 2 minuten koude lucht) dat de vezels van kleding verzacht die langer op dezelfde plek heeft gelegen. De cyclus ontspant de vezels waardoor ze gemakkelijker te strijken en op te vouwen zijn.

! 'Gemakkelijk strijken' is geen droogprogramma en dient niet gebruikt te worden voor natte kleding.

Voor het beste resultaat

1. Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet. Deze aantallen verwijzen naar het droge gewicht.

Stof Maximale belading

Katoen en katoenmengsels 2,5 kg Synthetische stoffen 2 kg Spijkerstof 2 kg

2. Haal de droger onmiddellijk na het einde van het programma leeg, hang het wasgoed op of vouw of strijk het en berg het wasgoed op in de kast. Als dit niet mogelijk is het programma herhalen.

Het 'Gemakkelijk strijken' effect varieert per stof. Het werkt goed voor traditionele stoffen als katoen of katoenmengsels en minder goed voor synthetische vezels en materialen als Tencel®.

Wolprogramma @

- Dit is een programma voor kledingstukken die in de droogtrommel mogen en die voorzien zijn van het symbool
- Met dit programma kunt u tot 1 kg wasgoed (ongeveer 3 truien) drogen.
- Het is aan te bevelen de kledingstukken binnenstebuiten te keren voor u ze in de droogtrommel plaatst.
- Dit programma duurt 20 tot 40 minuten, of langer afhankelijk van de grootte en de densiteit van het wasgoed en het centrifugetoerental van de wasmachine.
- Wasgoed dat met dit programma werd gedroogd, is meestal klaar voor gebruik, maar bij sommige zwaardere kledingstukken kunnen de randen nog lichtjes vochtig zijn.

In tegenstelling tot andere stoffen is het krimpen van wol onomkeerbaar; wol keert dus niet terug naar de oorspronkelijke grootte en vorm.

! Dit programma is niet geschikt voor acryl-kledingstukken.

Start en programma's



Programma's

! Als het Aan/Uit lampje niet brand; Druk op de AAN/UIT toets ∅ en selecteer vervolgens het programma.

Programma	Wat het doet	Hoe in te stellen	Opmerkingen		
Katoen Hoge Temperatuur	Droogt uw katoenen kleding op hoge temperatuur	 Druk op de toets Katoen - Hoge temperatuur û ↓ Selecteer Drogen voor een bepaalde tijd ☼ of Automatisch Als u Drogen voor een bepaalde tijd ☼ selecteert, <i>zie hierna</i> of Om de standaard droogtegraad te wijzigen, houdt u de toets Droogopties ingedrukt tot het juiste niveau wordt aangegeven. Selecteer opties indien nodig. Druk op de START toets ◊. 	Beschikbare opties: zoemer (), uitgestelde starttijd (), kreukels voorkomen (), kreukels herstellen (). Droogopties: Automatisch Strijkdroog () Ophangdroog () Kastdroog (): standaard		
Katoen Lage Temperatuur	Droogt uw katoenen kleding op lage temperatuur	 Druk op de toets Katoen - Lage temperatuur Û↓ Selecteer een droogtijd, zie Drogen voor een bepaalde tijd 🌠 hieronder. 	Beschikbare opties: zie Drogen☆ voor een bepaalde tijd hieronder		
Synthetisch materiaal	Droogt uw Synthetische kleding op hoge temperatuur	 Druk op de toets Synthetisch △ Selecteer Drogen voor een bepaalde tijd ☼ of Automatisch •••• - Als u Drogen voor een bepaalde tijd ॐ selecteert, zie hierna of - Om de standaard droogtegraad te wijzigen, houdt u de toets Droogopties •••• ingedrukt tot het juiste niveau wordt aangegeven. Selecteer opties indien nodig. Druk op de START toets ۞ . 	Beschikbare opties: zoemer \(\times \), uitgestelde starttijd \(\times \), kreukels voorkomen \(\times \), kreukels herstellen \(\times \). Droogopties: Automatisch \(\times \) Strijkdroog \(\times \) Ophangdroog Kastdroog \(\times \): standaard		
Wol	Droogt uw wollen kleding (zie vorige pagina).	Druk op de toets Wol Selecteer opties indien nodig. Druk op de START toets ∴	Beschikbare opties: zoemer 🗘 • Een Automatisch programma 🚛		
Delicate stoffen (bijv. Acryl)	Droogt uw kleding op lage temperatuur , , zodat ze daarna gedragen kan worden.	 Druk op de toets Delicate stoffen € Indien een programma voor een bepaalde tijd gewenst is (zie Drogen voor een bepaalde tijd hieronder). Standaard instelling is Automatisch Selecteer opties indien nodig. Druk op de START toets ⊕. 	Beschikbare opties: zoemer △, uitgestelde starttijd ←, kreukels voorkomen ⊕, kreukels herstellen ←. Standaard instelling is Automatisch ■		
LUCHTEN	Programma van 20 minuten voor het luchten van uw kleding met koude lucht. Kan ook gebruikt worden om warme kleding af te koelen.	Druk op de toets Luchten Selecteer opties indien nodig. Druk op de START toets Druk op de START toets	Beschikbare opties: zoemer △		
Gemakkelijk strijken	Kort programma (ongeveer 10 minuten) dat de vezels verzacht van kleding die gestreken gaat worden.	 Druk op de toets Gemakkelijk strijken[™] Selecteer opties indien nodig. Druk op de START toets [↑] 	! Dit is geen droogprogramma (zie vorige pagina). Beschikbare opties: zoemer 🗘		



Gebruik Drogen voor een bepaalde tijd altijd voor ladingen van minder dan 1 kg, of als u een ander droogresultaat wenst.

De warmte instelling is 1:00, 1:20, 1:40, afhankelijk van het soort stof 2:00 of 2:20 wat gedroogd wordt: Uur: Minuten)

De display toont LAGE temperatuur 2: HOGE temperatuur 2:211 zoals van toepassing

1. Druk op de toets Drogen voor bepaalde tijd tot de display de gewenste selectie weergeeft. Met elke druk op de toets loopt de ++++, 140, 141, 121, 141, 2:11, 2:21 door 1:55 en

herhaalt vervolgens. Delicate stoffen hebben een maximumtijd van:

Als ### wordt weergegeven, is Automatisch drogen mogelijk als u van gedachten verandert.

Selecteer opties indien nodig. 2. 3. Druk op de START toets 1.

Beschikbare opties:

zoemer 🗘, uitgestelde starttijd 🕒, kreukels voorkomen 🚓, kreukels herstellen 🖨 .

Raadpleeg de droogtabel (zie Wasgoed).

De laatste 10 minuten van deze programma's is de koude-luchtfase 💤

NL

Installatie

Wasgoed

en Waarschuwingen Veiligheidsinstructies

Technische dienst

Start en programma's

De Bedieningen

! Waarschuwing, het programma kan niet gewijzigd worden na het indrukken van de Start toets.

! AAN/UIT (b) toets: druk op deze toets om het programma te onderbreken. Druk nogmaals op deze toets en het programma gaat verder. Als u de deur hebt geopend, dient u eerst op de Start toets te drukken om het programma te vervolgen.

! START/ANNULEREN toets: houd deze toets ingedrukt om een programma te annuleren. De display toont

· OPTIE toetsen / pictogrammen

Deze toetsen worden gebruikt om het geselecteerde programma aan uw wensen aan te passen. U dient eerst een programma te selecteren met de programma toetsen voor u een optie kunt kiezen. Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma's (zie Start en Programma's). Als de optie niet beschikbaar is en u drukt op de toets, klinkt de zoemer vier keer. Als de functie beschikbaar is, hoort u een geluid en wordt het optiepictogram verlicht om de keuze te bevestigen.

Programma uitstellen (uitgestelde starttijd)

Van enkele programma's (zie Start en Programma's) kunt u de starttijd maximaal 18 uur uitstellen. Leeg eerst de waterbak voor u een programma uitstelt. Druk op de Uitstel toets. De display toont en het optiepictogram UITSTELLEN wordt verlicht. Druk nogmaals op de toets om het programma 1 uur uit te stellen. De display toont 4777, elke volgende druk op de toets stelt het programma met 1 extra uur uit. Wanneer wordt weergegeven en u drukt nogmaals op de toets, verschijnt: #:-- en wordt het uitstel na enkele seconden geannuleerd.

Kreukels voorkomen

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het programma is uitgesteld. Het wasgoed wordt tijdens de uitstelperiode af en toe rondgedraaid om kreuken te voorkomen.

Zoemer (A)

Beschikbaar op alle programma's. Als deze optie geselecteerd is hoort u een zoemer aan het einde van de droogcyclus om u eraan te herinneren dat u het wasgoed uit de droger kunt halen.

Als u op deze toets drukt, wordt het pictogram verlicht.

Kreukels herstellen

Indien beschikbaar en geselecteerd wordt het wasgoed af en toe rondgedraaid na het einde van het drogen en de koude-luchtfase om te voorkomen dat het kreukt als u niet direct na het afsluiten van het programma het wasgoed uit de machine haalt.

DISPLAY

Op het display ziet u ofwel de uitsteltijd of een indicatie van de resterende droogtijd.

De uitsteltijd wordt weergegeven in uren en telt elk uur af. Het UITSTEL Pictogram gaat knipperen als de start toets wordt ingedrukt.

De tijd tot het einde wordt weergegeven in uren en minuten en telt elke minuut af, inclusief de koude-luchtfase, de warmte instelling HOGE of LAGE temperatuur wordt tevens weergegeven.

Wanneer drogen voor een bepaalde tijd wordt geselecteerd is de weergegeven tijd tijdens de hele cyclus de feitelijke resterende droogtijd.

Wanneer een Automatisch programma wordt geselecteerd, is de weergegeven tijd een schatting van de resterende droogtijd. Wanneer het programma is geselecteerd geeft het display de tijd aan die nodig is voor het drogen van een hele belading, na ongeveer 10 minuten geeft de machine een exactere schatting van de droogtijd.

De dubbele punt tussen de uren en de minuten knippert om aan te geven dat de timer aftelt. Wanneer het programma de koude-luchtfase heeft voltooid geeft het display weer. Het display geeft ook eventuele problemen met de droger weer. Als dit het geval is, ziet u op het display F, gevolgd door een foutnummer (zie Problemen oplossen).

Water legen Pictogram / Waterbak



(Als u uw droger op een afvoer hebt aangesloten kunt u dit pictogram negeren, omdat de waterbak dan niet geleegd hoeft te worden).

Wanneer dit pictogram brandt (niet knippert) dient u de waterbak te legen.

Als de waterbak tijdens een programma vult, wordt de verwarming uitgeschakeld en gaat een Koude-luchtfase van start. Daama knippert het pictogram en hoort u de zoemer. Hierna stopt de droger, worden alle pictogrammen van programma verloop verlicht en knippert het pictogram water legen.

U moet de waterbak legen en de droger opnieuw starten, anders droogt het wasgoed niet. Wanneer u de droger opnieuw start, duurt het enkele seconden voordat de pictogramverlichting uit gaat. Om dit te voorkomen, is het verstandig om de waterbak na elk gebruik te legen (zie Reiniging en Onderhoud).

• Het openen van de deur

Als u tijdens een programma de deur opent, stopt het droogprogramma en gebeurt er het volgende:

- Alle 4 pictogrammen van programma verloop worden verlicht.
- •Tijdens een uitstelfase blijft de tijd tot de start van het programma aftellen. De START toets moet ingedrukt worden om het uitstelprogramma te hervatten. De pictogrammen van programma verloop veranderen om de huidige status aan te geven.
- •Tijdens de droogfase van het programma knippert de dubbele punt op het display niet, om aan te geven dat de tijd niet meer aftelt.
- De START toets **moet** worden ingedrukt om het programma voort te zetten. De pictogrammen van programma verloop veranderen om de huidige status aan te geven, de dubbele punt knippert en het aftellen wordt voortgezet.
- Tijdens het programma Luchten, de Koude-Luchtfase, of de Kreukels herstellen fase eindigt het programma en toont de display

Opmerking

Als er een stroomstoring is, zet dan de stroom uit of haal de stekker uit het stopcontact. Druk vervolgens op de START toets en het programma zal verder gaan.

Wasgoed



Het wasgoed sorteren

- Controleer de droogsymbolen om te zien of de artikelen in de droogtrommel gedroogd kunnen worden.
- Sorteer het wasgoed per stofsoort.
- Leeg de zakken en controleer de knopen.
- Sluit ritsen en haakjes en bind losse riemen en ceinturen vast.
- Wring elk artikel uit om zoveel mogelijk water kwijt te raken.
- ! Doe geen druipnatte kleding in de droogautomaat.

Maximale belading

Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet. Deze aantallen verwijzen naar droog gewicht: Natuurlijke vezels: max. 7 kg Synthetische vezels: max. 3 kg

! Doe NIET te veel wasgoed in de droger; dit kan het droogresultaat beïnvloeden.

Katoen

Anders

150 g

100 a

350 g

Normale belading

Eenpersoonslaken

Kleding

Blouse

	Allacis	100 g
Jurk	Katoen	500 g
	Anders	350 g
Spijkerbroek		700 g
10 luiers		1000 g
Overhemd	Katoen	300 g
	Anders	200 g
T-Shirt		125 g
Huishoudelijke artik	elen	
Dekbedovertrek	Katoen	1500 g
(Tweepersoons)	Anders	1000 g
Groot tafellaken		700 g
Klein tafellaken		250 g
Theedoek		100 g
Badlaken		700 g
Handdoek		350 g
Tweepersoonslaken		500 g

Aan het einde van de droogcyclus kan katoen nog vochtig zijn als het samen met synthetische stoffen is gedroogd. Als dit gebeurt, laat het katoenen wasgoed dan nog een korte periode drogen.

Droogsymbolen

Controleer de labels in uw kleding, vooral als u ze voor het eerst droogt. De volgende symbolen worden het meest gebruikt.

Drogen in de droogtrommel

Niet drogen in de droogtrommel

Droog op hoge stand

Droog op lage stand

Artikelen die niet geschikt zijn voor de droogtrommel

- Artikelen die rubber, rubberachtig materiaal of plastic film bevatten (kussens of regenkleding met PVC) of andere vlambare artikelen of artikelen die vlambare stoffen bevatten (bijv. handdoeken met haarspray erop).
- Glasvezel (bepaalde soorten gordijnen)
- Artikelen die chemisch gereinigd zijn
- Artikelen met code (zie Speciaal wasgoed).
 Deze kunt u reinigen met speciale producten voor chemisch reinigen met de droogautomaat. Volg de instructies nauwkeurig op.
- Grote, dikke voorwerpen (quilts, slaapzakken, kussens, grote dekbedden etc). Deze zetten uit bij het drogen en zouden de circulatie van lucht in de droger belemmeren.

NL

Installatie

Beschrijvir

programma's

Wasgoed

Veiligheidsinstructies en Waarschuwingen

Reiniging en onderhoud

Problemen oplossen

Technische diens

Wasgoed

Speciaal wasgoed

Dekens en spreien: artikelen van acryl (Acilan, Courtelle, Orion, Dralen)

moeten voorzichtig gedroogd worden op LAGE. Droog ze niet te lang.

Geplooide of rimpelde kleding: controleer de droogsymbolen in de kleding.

Artikelen die met stijfsel zijn behandeld: droog deze niet samen met artikelen die niet met stijfsel zijn behandeld. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk stijfsel is opgelost voor u het wasgoed in de droger doet. Niet te lang drogen: anders wordt het stijfsel poederachtig en wordt uw kleding slap, wat het effect van het stijfsel teniet doet.

Droogtijden

Deze tijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van:

- Hoeveelheid water die zich na het centrifugeren nog in de kleding bevindt: handdoeken en fijne kleding houden veel water vast.
- Stof: artikelen van dezelfde soort stof maar met verschillende textuur en dikte hebben mogelijk niet dezelfde droogtijden.
- Hoeveelheid wasgoed: een kleine hoeveelheid wasgoed of slechts een enkel kledingstuk heeft vaak een langere droogtijd.

- Droogheid: als u kleding strijkt, kunt u het uit de droogtrommel halen als het nog een beetje vochtig is. Ander wasgoed kunt u in de droger laten tot het helemaal droog is.
- Ingestelde warmte.
- Kamertemperatuur: als het koud is in de kamer waar de droger staat, duurt het langer voor uw kleding droog is.
- Grote hoeveelheden: bepaalde dikke artikelen kunnen voorzichtig in de droogautomaat gedroogd worden.
 We raden u aan deze artikelen regelmatig uit de droogtrommel te halen, ze uit te schudden en terug in de droger te doen tot ze droog zijn.
- I Droog uw kleding niet te lang. Alle stoffen bevatten een klein beetje natuurlijk vocht wat ze zacht en soepel houdt.

De tabel (zie onderstaand) geeft een RICHTLIJN van de droogtijden in uren:minuten aan, zoals ze op de display worden weergegeven. De tijden worden ter referentie ook in minuten weergegeven.

De gegeven tijden gelden voor Kastdroog, Automatische programma's.

Om u te helpen bij het kiezen van een geschikte optie worden tevens instellingen voor Drogen voor een bepaalde tijd weergegeven.

De gewichten verwijzen naar droog wasgoed.

	iangere areegajar			20 90	,		0 0		
Katoen				Halve lading				Hele lading	
1		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	
	Automatisch, tijd in uren	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:	30 1:35 - 2:00	2:00 - 2:20	
	Automatisch, tijd in minuten	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	0 95 - 120	120 - 140	
	Instelling Drogen voor een bepaalde tijd	0:20 of 0:40	0:40 of 1:00	1:00 of 1:20	1:00 of 1:20	1:20 of 1	:40 1:40 of 2:00	2:00 of 2:20	
	Droogtijden bij centrifugetoerental van 800-1000 omw/min.								
Synthetisch materiaal				Н	Halve lading		Hele lading		
		1 kg			2 kg		3 kg		
	Automatisch, tijd in uren	0:40 - 0:50		C	0:50 - 1:10		1:10 - 1:30		
Hoge Temperatuur	Automatisch, tijd in minuten	40 - 50			50 - 70		70 - 90		
	Instelling Drogen voor een bepaalde tijd	0:40 of 1:00		0	0:40 of 1:20		1:00 of 1:20 of 1:40		
	Droogtijden bij minder snelle centrifuge								
Delicate		Halve lading				Hele lading			
stoffen		1 kg				2 kg			
(Acryl)	Automatisch, tijd in uren	0:40 - 1:20				1:20 - 1:40			
Lage Temperatuur	Automatisch, tijd in minuten	40 - 80				80 - 100			
	Instelling Drogen voor een bepaalde tijd	0:40 of 1:00 of 1:20				1:20 of 1:40			
	Droogtijden bij minder snelle centrifuge								

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



! Het apparaat voldoet aan internationale veiligheidsvoorschriften. Deze waarschuwingen worden om veiligheidsredenen gegeven en dienen aandachtig te worden doorgelezen.

Dit apparaat voldoet aan de volgende EEC richtlijnen:

- 72/23/EEC en 93/68/EEC (Richtlijn voor Lage Voltages)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC en 93/68/EEC (Electromagnetische compatibiliteit)

Algemene veiligheidsinstructies

- Deze droogautomaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en niet voor professioneel gebruik.
- Deze droogautomaat dient door volwassenen te worden gebruikt en de instructies in deze gebruiksaanwijzing dienen nauwkeurig te worden opgevolgd.
- Raak het apparaat niet aan als u geen schoeisel draagt of natte handen of voeten hebt.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u altijd aan de stekker te trekken, nooit aan het snoer.
- Houd kinderen tijdens het drogen uit de buurt van het apparaat. Zet het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Houd de deur gesloten om te voorkomen dat kinderen het apparaat als speelgoed gebruiken.
- Het apparaat moet correct geïnstalleerd worden en voldoende geventileerd zijn. De luchtinvoeropeningen aan de voor- en achterkant van de droger mogen nooit worden afgedekt (zie Installatie).
- Plaats de droger niet op tapijt als de poolhoogte de luchtstroom onder het apparaat belemmert.
- Controleer voor het vullen altijd eerst of de droogautomaat leeg is.
- De achterkant van de droger kan zeer heet worden. U mag deze dan ook nooit aanraken aan als de machine aanstaat.
- Gebruik de droger alleen als de filter, de waterbak en de condensplaat veilig op hun plaats zitten (zie Reiniging en Onderhoud).
- Gebruik geen vloeibare wasverzachter in de droogautomaat; giet vloeibare wasverzachter in uw wasmachine vóór de spoelbeurt.
- Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet (*zie Wasgoed*).
- Doe geen artikelen in de droger die druipnat zijn.
- Droog alleen artikelen in de droogautomaat die gewassen zijn met wasmiddel en water en die vervolgens zijn afgespoeld en gecentrifugeerd. Het drogen van artikelen die NIET met water zijn gewassen kan brandgevaar opleveren.
- Controleer de textielbehandelingssymbolen zorgvuldig (*zie Wasgoed*).
- Droog geen kleding die behandeld is met chemische middelen.
- Droog nooit artikelen die vervuild zijn door brandbare substanties (benzine, olie, verf, haarspray, crèmes, kookvet, of olie).
- Droog geen rubber, schuimrubber, plastic, schuimplastic, luierbroekjes of inlegdoekjes, polytheen of papier in de droger.
- Droog geen grote, zeer dikke artikelen in de droger.
- Droog geen acrylvezel op hoge temperaturen.

- Laat na elk programma de koude-luchtfase doorlopen.
- Zet de droogtrommel niet uit als er nog warm wasgoed in zit.
- Reinig het pluizenfilter na elk gebruik (zie Reiniging en Onderhoud).
- Leeg de waterbak na elk gebruik (zie Reiniging en Onderhoud).
- Reinig de condenseenheid regelmatig (zie Reiniging en Onderhoud).
- Zorg dat er geen pluis ophoopt rondom de droger.
- Klim nooit op de droger. Dit kan schade tot gevolg hebben.
- Houd u altijd aan de elektrische vereisten (zie Installatie).
- Koop altijd originele reserveonderdelen en toebehoren (zie Technische dienst).

Informatie over recyclage en verwijdering

Als onderdeel van onze voortdurende toewijding aan de bevordering van het milieu, behouden we ons het recht voor om gerecycleerde kwaliteitsonderdelen te gebruiken om de klantenkosten zo laag mogelijk te houden en materiaalverspilling te minimaliseren.

- Verpakkingsmateriaal: houd u aan de regels die gelden voor uw gemeente, zodat het verpakkings materiaal gerecycled kan worden.
- Om het risico op verwondingen bij kinderen zoveel mogelijk te beperken, moet de deur verwijderd worden en dient het zichtbare deel van het netsnoer te worden afgeknipt. Gooi deze delen afzonderlijk weg om ervoor te zorgen dat de stekker van het toestel niet langer in het stopcontact gestoken kan worden.

Vernietiging van oude electrische apparaten

De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren.

Het symbool op het product van de "afvalcontainer met een kruis erdoor" herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld.

Consumenten moeten contact opnemen met de locale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat.

Energiebesparing en respect voor het milieu

- Wring het wasgoed altijd eerst uit voor u het in de droger doet (als u het wasgoed in een wasmachine wast, centrifugeer het wasgoed dan op een hoog toerental). Dit bespaart tijd en energie tijdens het drogen.
- Droog altijd hele ladingen dit bespaart energie: kleine ladingen of slechts een enkel kledingstuk hebben vaak een langere droogtijd.
- Reinig het pluizenfilter na elk gebruik om de kosten van energieverbruik te beperken (zie Reiniging en Onderhoud).

NL

Installatie

Beschrijving

programma

Wasgoed

en Waarschuwingen

Reiniging en onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact

I Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, tijdens het schoonmaken ervan en tijdens elk onderhoud.

Reinig het pluizenfilter na elk gebruik

Het pluizenfilter is een belangrijk onderdeel van uw droger: het verzamelt pluis en stof dat ontstaat tijdens het drogen. Daarnaast kunnen ook kleine voorwerpen in het pluizenfilter terecht komen. Reinig het pluizenfilter daarom na het drogen door hem af te spoelen onder stromend water of met uw stofzuiger. Als het pluizenfilter verstopt raakt, wordt de luchtstroom in de droger ernstig gehinderd: droogtijden worden langer en u verbruikt meer energie. Het kan uw droger ook schade toebrengen.

Het pluizenfilter bevindt zich in de deuropening van de droger (*zie diagram*).

Het pluizenfilter verwijderen:


- 1. Trek het plastic handvat van het pluizenfilter naar boven (*zie diagram*).
- Reinig het pluizenfilter en plaats het correct terug.
 Zorg ervoor dat het filter helemaal naar beneden in de houder wordt geschoven.
- ! Gebruik de droger niet zonder het pluizenfilter terug te plaatsen.

Leeg de waterbak na elk gebruik

Haal de bak uit de droger en giet het water weg in de gootsteen of andere waterafvoer.

Plaats de bak terug in de droger.

Controleer de waterbak altijd en leeg deze indien nodig voordat u een nieuw droogprogramma start.

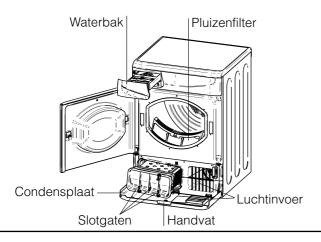

Controleer de trommel na elk gebruik

Draai de droogtrommel met de hand rond om klein wasgoed (zakdoeken) uit de droger te halen dat anders in de trommel zou kunnen achterblijven.

Trommel reinigen

! Gebruik geen schuurmiddelen, staalwol of reinigingsmiddelen voor roestvrij staal om de trommel te reinigen.

De roestvrij stalen trommel kan verkleuren. Dit kan veroorzaakt worden door een combinatie van water en/of reinigingsmiddelen zoals wasverzachters. Deze verkleuring heeft geen invloed op het droogresultaat.

Het reinigen van de condenseenheid


Haal de condenseenheid regelmatig (een keer per maand) uit de droger en verwijder het stof door de eenheid onder de kraan af te spoelen met koud water. Doe dit met koud water en richt de achterkant van de condenser naar de waterstraal.

De condenser verwijderen:

- 1. Haal de stekker uit het stopcontact en doe de deur open.
- Verwijder de condensplaat door de drie slotgaten 90° tegen de klok in te draaien en daarna aan het handvat te trekken (zie tekening).
- 3. Reinig het oppervlak van de afdekrubbers en plaats de eenheid terug in de droger. Zorg ervoor dat de slotgaten goed vast zitten.

Het reinigen van de droger

- Externe onderdelen van metaal of plastic en rubber onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek.
- Verwijder stof en pluis regelmatig (elke 6 maanden) van het rooster aan de voorkant en de luchtafvoeropeningen aan de achterkant met de stofzuiger. Stofzuig ook af en toe de voorkant van de condenser en rondom het pluizenfilter.
- ! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- **!** Uw droger gebruikt speciale lagercomponenten die niet gesmeerd hoeven te worden.
- Laat uw droger regelmatig controleren door erkende vakmensen om elektrische en mechanische veiligheid te waarborgen (*zie Technische dienst*).

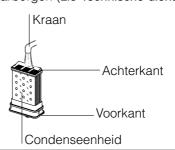

Problemen oplossen



Mocht u problemen ondervinden met uw droger controleer dan eerst het volgende voor u de technische dienst belt (*zie Technische dienst*):

Probleem:

Mogelijke oorzaken / Oplossing

Droger start niet.

- De stekker zit niet in het stopcontact of maakt geen contact.
- Er is een stroomstoring geweest.
- De stop is gesprongen. Steek de stekker van een ander apparaat in het stopcontact.
- Gebruikt u een verlengsnoer? Probeer de stekker van de droger rechtstreeks in het stopcontact te steken.
- Is de deur niet helemaal afgesloten?
- De **PROGRAMMA** is niet helemaal juist ingesteld (*zie Start en programma's*).
- De **START** toets is niet ingedrukt (*zie Start en programma's*).

Droogcyclus start niet.

• U hebt een latere starttijd ingesteld (zie Start en programma's).

Het duurt lang voor het wasgoed droog is.

- Het pluizenfilter is niet gereinigd (zie Reiniging en Onderhoud).
- De temperatuurinstelling is niet ideaal voor het soort stof dat u droogt (*zie Start en programma's, en zie Wasgoed*)).
- Dient de waterbak geleegd te worden? Pictogram Water legen knippert? (*zie Reiniging en Onderhoud*).
- Moet de condenser te worden schoongemaakt? (zie Reiniging en Onderhoud).
- U hebt niet de juiste droogtijd ingesteld (zie Wasgoed).
- Het Luchtinvoeropening of de afvoeropeningen zijn afgedekt (zie Installatie en zie Reiniging en Onderhoud).
- Het wasgoed is te nat (zie Wasgoed).
- De droger is te vol (zie Wasgoed).

Pictogram Water legen knippert maar het droogprogramma is nog maar korte bezig. • De waterbak was waarschijnlijk niet geleegd voor het begin van het programma. Wacht niet op het signaal waterbak legen, controleer de waterbak altijd en leeg deze indien nodig voor u een nieuw droogprogramma start (zie Reiniging en Onderhoud).

Pictogram Water legen is brandt en de waterbak is niet vol.

• Dit is normaal, het pictogram knippert als de waterbak vol is. Als het pictogram brandt maar niet knippert, dient u de waterbak te legen (zie Start en programma's).

Het programma is afgewerkt en de kledingstukken zijn vochtiger dan voorzien. ! Om veiligheidsredenen werkt de droogtrommel maximaal 3 uur. Als een automatisch programma in die tijd niet de vereiste eindvochtigheid heeft gedetecteerd, voert de droogtrommel het programma volledig uit en stopt. Controleer bovenstaande punten en voer het programma opnieuw uit; als de kledingstukken nog steeds vochtig zijn, dient u contact op te nemen met de technische dienst (*zie Technische dienst*).

Op het display staat een foutcode F gevolgd door één of twee cijfers.

- Als het display F10 of F15 aangeeft, schakelt u het toestel uit en trekt u de stekker uit. Reinig de filter en de condensor (zie Reiniging en Onderhoud).
 Steek de stekker weer in het stopcontact, schakel het toestel in en start dan een ander programma. Als F10 of F15 nog steeds wordt weergegeven, neemt u contact op met de technische dienst (zie Technische dienst).
- Als een andere code wordt weergegeven: Noteer de code en verwittig de technische dienst (*zie Technische dienst*).

NL

Installatie

Beschrijving

Start en programma's

Wasgoed

Veiligheidsinstructies en Waarschuwingen

Technische dienst



03/2006 - SIMLEX . Four Ashes, Wolverhampton

NL

Voor u de technische dienst belt:

- gebruik de tabel van het onderdeel problemen oplossen om te zien of u het probleem zelf kunt verhelpen (zie Problemen oplossen).
- Zo niet, zet de droger uit en bel de dichtstbijzijnde technische dienst.

Informatie die de technische dienst nodig heeft:

- uw naam, adres en postcode.
- uw telefoonnummer.
- het soort probleem.
- de datum van aankoop.
- het model van het apparaat (Mod.).
- het serienummer (S/N).

Deze informatie vindt u op het etiket aan de binnenkant van de deur van de machine

Reserveonderdelen

Deze droger is een gecompliceerd apparaat. Pogingen dit apparaat zelf te repareren of onderhoud door hiervoor niet erkende personen kan letsel toebrengen aan een of meerdere personen, kan schade toebrengen aan de machine en kan de garantie op reserveonderdelen doen vervallen. Bel een erkende vakman als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze machine. De reserveonderdelen zijn speciaal voor dit apparaat ontworpen en zijn niet geschikt voor enig ander gebruik.

Vergelijkende programma's

Aanbevolen programma's voor vergelijkende test overeenkomstig EN61121

Programma (EN61121)	Te kiezen programma	In	nhoud	Droogopties
Droog katoen	Katoen Hoge temperatuur] 7	kg	Ophangdroog 🔧
Strijkdroog katoen	Katoen Hoge temperatuur	7	kg	Strijkdroog
Gemakkelijk strijken	Synthetisch materiaal	<u>3</u>	kg	Kastdroog ···

! Opmerking: Dit is geen volledige lijst van de mogelijke programma's (zie Start en programma's).